

FASHION MASTER

Perfecte resultaten.
Puur comfort. Miele-kwaliteit.



Miele FashionMaster

Perfecte resultaten. Puur comfort. Miele-kwaliteit.





Voortaan kan je je lievelingskleding van A tot Z laten verzorgen door Miele. Zo was en droog je niet alleen met Miele maar wordt je favoriete kleding nu ook perfect gestreken met het nieuw revolutionair stoomstrijksysteem: de FashionMaster.

De FashionMaster biedt een all-in-one-oplossing voor perfecte strijkresultaten op een snelle en comfortabele manier. Dankzij een superieure techniek en een innovatief bedieningscomfort behaalt iedereen nu strijkresultaten op topniveau.

De FashionMaster is een bijzonder gebruiksvriendelijk systeem dat bestaat uit een stoomstrijkijzer, een geïntegreerde stoomgenerator en een actieve strijkplank met opblaas –en afzuigfunctie. Unieke kenmerken zijn het gepatenteerde 1-2-Lift System dat zorgt voor het eenvoudig uit –en inklappen van het toestel en de uiterst krachtige Steamer die zonder enige moeite alle kreuken uit vesten en gordijnen stoomt.



product
design
award

2011 ■




Innovaties voor perfecte resultaten en meer comfort



Unieke strijkzool met honingraatstructuur

Wat de Miele SoftCare-trommel al bewezen heeft, maakt ook bij de FashionMaster het subtiele verschil. Met de honingraatzool behaalt u maximale resultaten en wordt uw kleding optimaal verzorgd. Anders dan bij traditionele strijkijzers verdeelt de stoom zich bliksemsnel door de kleine kanaaltjes tussen de honingraten over de hele strijkzool. De stoomfilm die daarbij ontstaat, laat het strijkijzer heel zacht over uw kleding glijden.

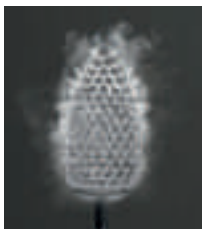

1-2-Lift-System

Dankzij het unieke 1-2-Lift-System kan het complete toestel in 2 eenvoudige stappen worden opengeklapt. In een eerste stap wordt het toestel ontgrendeld en in een tweede stap wordt de plank omhoog bewogen zonder enige krachtinspanning.



Traploze hoogte-instelling

Zeer gemakkelijk en traploos brengt u de strijkplank exact op uw persoonlijke werkhogte. Ondersteund door een ingebouwde gasdrukveer verkrijgt u een comfortabele werkhogte van 83 cm tot 102 cm.

Zeer gebruiksvriendelijk.



All-in-one

Het strijkijzer, het snoer en de accessoires zitten netjes en veilig opgeborgen in de verschillende praktische opbergvakken. Hierdoor heeft u steeds alles bij de hand wanneer u wil strijken. Bij het ontwerp werd er bovendien voor gezorgd dat alle onderdelen perfect geïntegreerd werden in een elegante vormgeving en een tijdloos design.






Grote strijkplank met Comfort-Zone

Met afmetingen van 120 x 40 cm biedt de strijkplank meer dan genoeg ruimte voor het strijken van lange broekspijpen. De Comfort-Zone aan het uiteinde van de strijkplank is zo gevormd dat u de voorkant van een blouse of overhemd in één keer kan strijken zonder dat u de schouderstukken hoeft te verleggen. Dat spaart tijd.



Automatisch ontkalken

Ook over het ontkalken hoeft u zich niet ongerust te maken. Dit gebeurt bijna volledig automatisch. U hoeft enkel bij de eerste ingebruikname de waterhardheid in te stellen en de Fashion Master laat u tijdig via LED-indicatie weten wanneer ontkalken nodig is. Hiervoor dient u enkel een Miele ontkalkingstablet toe te voegen en de ontkalkingsprocedure op te starten.

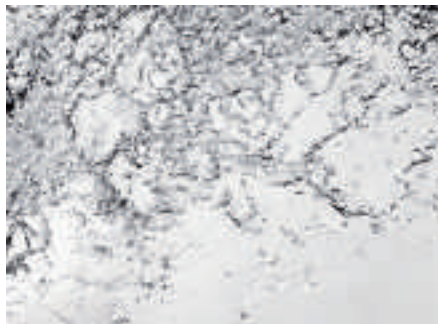

Automatisch spoelen

Om een constant prestatievermogen van het toestel te garanderen, moeten mineraalresiduen uit de stoomgenerator gespoeld worden. Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid water voert de FashionMaster daarom automatisch een spoelproces door. Het spoelen begint direct nadat de FashionMaster werd ingeschakeld. Na het spoelen hoeft u enkel nog de restwaterlade leeg te maken.



Mobiliteit en stabiliteit

De FashionMaster staat ook ingeklapt op zichzelf zodat u hem in huis kan opbergen waar u wenst. Het toestel hoeft hierbij niet tegen een muur of wand te leunen. Bovendien is de FashionMaster uitgerust met grote, zachte rollen zodat u het toestel makkelijk kan verplaatsen naar waar u ook wil. Ook tapijten, drempels en enkele trappen vormen hierbij geen hindernis.

Perfekte strijkresultaten.



Ontkruken in sneltempo – dankzij de Steamer*

Lelijke kreuken en vouwen in uw vest, blazer, avondjurk of uw gordijnen gaat u eenvoudig te lijf met de Steamer van de FashionMaster. Hij weegt slechts half zoveel als het strijkijzer, heeft geen hete strijkzool die glansplekken op het textiel zou kunnen achterlaten, maar heeft wel dezelfde stoomdruk als het strijkijzer. Het praktische borstelopzetstuk brengt de textielvezels overeind en zorgt voor de perfecte afstand tussen de Steamer en het kledingstuk. De Steamer kan worden gebruikt terwijl de FashionMaster plaatsbesparend is ingeklapt.

* afhankelijk van het model



De stoom maakt het verschil

De ene soort stoom is de andere niet. Met een maximale stoomdruk tot 4 bar en een constante hoeveelheid stoom van 100g/min behaalt u met de FashionMaster professionele strijkresultaten. De droge stoom dringt zelfs door de dikste vezels en verkort daarmee de strijktijd. Of u met stoomstoten of continu stoom werkt, beslist u zelf met de 2 stoomknoppen op het strijkijzer.



Antikleefzool – voor lastige kledingstukken

Of het nu om pailletten, prints of zeer gevoelige stoffen gaat – met de FashionMaster kunt u ook deze uitdaging aan. Voor deze stukken gebruikt u de antikleefzool die u eenvoudig op het ijzer kan vastklikken. Met dit extra accessoire strijkt u over prints zonder dat u het textiel binnenstebuiten hoeft te keren. Deze zool beschermt ook donker textiel tegen het ontstaan van glansvlekken.



Actieve strijkplank

De actieve strijkplank heeft een ventilator die kan blazen en zuigen. Dankzij de ingebouwde automatische in- en uitschakeling gaat de ventilator van start zodra u op de stoomknop van het strijkijzer drukt. En mocht u een korte strijkpauze inlassen, dan schakelt hij na een korte nalooptijd vanzelf uit. De Memory-functie onthoudt of u laatst met de opblaas- of de afzuigfunctie heeft gewerkt en stelt deze functie opnieuw in wanneer u opnieuw op de stoomknop drukt. Switchen tussen de twee functies gaat heel makkelijk door een druk op de juiste knop op het strijkijzer.



Afzuigfunctie met 3voudige werking

De in de strijkplank ingebouwde afzuigfunctie zorgt er voor dat de stoom optimaal door de kleding kan doordringen en verhindert dat de stoom condenseert op de strijkplank. Een bijkomend voordeel van de afzuigfunctie is dat het textiel op de strijkplank wordt gefixeerd zodat het zeker op zijn plaats blijft liggen tijdens het strijken.



Opblaasfunctie – het luchtkussen voor een zeer zachte behandeling

Voor alles wat gladgestreken maar niet platgedrukt moet worden, wordt de opblaasfunctie van de strijkplank gebruikt. De blazer zorgt dat er een luchtkussen tussen het textiel en de strijkplank wordt gevormd, zodat ruches, kasjmieren pulls, enz. zwevend worden gladgestreken. Een ander voordeel van de blaasfunctie is dat doorgedrukte naden worden vermeden.

Tijd sparen en veilig strijken.



Meer lagen tegelijk strijken

Bespaar tijd en moeite! Met de FashionMaster strijkt u dik textiel en meer lagen textiel tegelijk. De grotere hoeveelheid stoom en de hoge stoomdruk maken het mogelijk dat ook dikker textiel, zoals bijv. jeans, slechts aan één kant worden gestreken en toch perfect gladgestreken zijn.



Het waterreservoir – handig en eenvoudig

Grotere hoeveelheden kleding strijken en tussendoor eventjes water bijvullen? Geen enkel probleem voor de FashionMaster want het waterreservoir kan ook tijdens het strijken op elk moment worden verwijderd en met leidingwater bijgevuld worden. Dankzij de gebruiksvriendelijke, vlakke vorm kunt u het reservoir zelfs onder lage kranen bijvullen. Met zijn inhoud van 1,25 l kunt u ongeveer een uur lang ononderbroken strijken.



CoolDown-functie

VEILIGHEID is bij Miele steeds prioriteit. Daarom zorgen bewegingssensoren en toetsencontrole ervoor dat het strijkijzer vanzelf uitschakelt als het ca. 3 minuten niet wordt gebruikt. Gewoon door het te bewegen, gaat het vanzelf weer aan.

Auto-Off-functie

Een veilig gevoel: als het strijkijzer of de Steamer ca. 15 minuten niet wordt gebruikt, dan schakelt het hele toestel vanzelf uit. Zo kan u nooit meer vergeten om het strijkijzer uit te zetten.

Modellen



Type	B 1312 FashionMaster	B 1847 FashionMaster
Intelligent strijken		
Strijkzool met honingraatstructuur	SoftCare	SoftCare
Automatisch aan- en uitschakelen actieve strijkplank	Automatisch	Automatisch
Memory-functie actieve strijkplank	Memory-functie	Memory-functie
Snelheden actieve strijkplank	1	2
Tijdbesparend strijken		
Inhoud waterreservoir in l	1,25	1,25
Afneembaar waterreservoir	Afneembaar	Afneembaar
Waterreservoir continu bijvulbaar	Continu bijvulbaar	Continu bijvulbaar
Meerlagig strijken	Meerlagig strijken	Meerlagig strijken
Perfect strijkresultaat		
Stoomdruk in bar	3,5	4
Hoeveelheid stoom in g/min	100	100
Verticaal stomen	Verticaal stomen	Verticaal stomen
Stoom vanaf temperatuurstand	2	2
Steamer		Steamer
Opblaas-/afzuigfunctie	Opblaas-/afzuigfunctie	Opblaas-/afzuigfunctie
Aparte antikleefzool	Aparte antikleefzool	Aparte antikleefzool
Groot bediencomfort		
All-in-one	All-in-one	All-in-one
1-2-Lift-System	1-2-Lift-System	1-2-Lift-System
Traploze hoogte-instelling met gasdrukveer (cm)	83 - 102	83 - 102
Zachte rollen	Zachte rollen	Zachte rollen
Strijkplank met Comfort-Zone	Comfort-Zone	Comfort-Zone
Strijkplankovertrek in Aramid		Aramid
Automatisch ontkalken	Automatisch ontkalken	Automatisch ontkalken
Automatisch spoelen	Automatisch spoelen	Automatisch spoelen
Opbergvak strijkijzer	Opbergvak strijkijzer	Opbergvak strijkijzer
Opbergvak voor snoer en accessoires	Opbergvak snoer en acc.	Opbergvak snoer en acc.
Veiligheid		
CoolDown-functie	CoolDown	CoolDown
Auto-off-functie	Auto-off	Auto-off
Afmetingen en verbruik		
H x B x D (cm)	96 x 144 x 45	96 x 144 x 45
H x B x D (cm), ingeklapt	127 x 37 x 45	127 x 37 x 45
Strijkoppervlak (cm)	120 x 40	120 x 40
Vermogen (kW)	2,2	2,2
Indicatieve marktprijs (Recupelbijdrage inbegrepen)	€ 1.299,00	€ 1.549,00



nv MIELE België
Z.5 Mollem 480
BE – 1730 MOLLEM (Asse)

Ondernemingsnummer
BE 0403.230.978

Internet: <http://www.miele.be>
<http://www.mielelifestyle.be>

Telefoon:

- Consumentenbelangen/Productinfo
02/451.16.80
- Onderdelen en toebehoren
02/451.16.00
- Herstellingen aan huis
02/451.16.16
- Overige inlichtingen
02/451.14.11

Fax 02/451.14.14

(D) Miele & Cie. KG
Postfach
33325 Gütersloh
Telefon 0 52 41/89-0

Andere filialen

- (A) Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS) Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B) N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN) Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH) Miele AG, Spreitenbach
(CL) Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN) Miele Shanghai Trading Ltd.,
Shanghai
(CZ) Miele spol.s.r.o., Brünn
(DK) Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E) Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST) Miele OÜ, Tallinn
(F) Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN) Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB) Miele Company Ltd., Abingdon
(GR) Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H) Miele Kft., Budapest
(HK) Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR) Miele d.o.o., Zagreb
(I) Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND) Miele India Pvt. Ltd., Neu Delhi
(IRL) Miele Ireland Ltd., Dublin
(J) Miele Japan Corp., Shibuya-ku/Tokio
(KZ) Miele LLP, Almaty
(L) Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT) Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV) Miele SIA, Riga
(MAL) Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX) Miele S.A. de C.V., Mexiko Stadt
(N) Miele AS, Rud/Oslo
(NL) Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ) Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P) Miele Portuguesa Lda.,
Carnaxide/Lissabon
(PL) Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO) Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK) Miele Korea Ltd., Seoul
(RU) 000 Miele CIS, Moskau
(S) Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP) Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK) Miele s.r.o., Bratislava
(SLO) Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB) Miele d.o.o., Belgrad
(TR) Miele Elektrikli Ltd. Sti.,
Levent/Istanbul
(UA) Miele LLC, Kiev
(UAE) Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA) Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA) Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg