

W1

REVOLUTIONÄRE REINHEIT

PERFEKTE WASCHERGEBNISSE FÜR IHRE INDIVIDUELLEN ANSPRÜCHE



PERFEKTE WASCHERGEBNISSE

für Ihre individuellen Ansprüche

Seit mehr als 112 Jahren steht Miele für Qualität, Langlebigkeit und Innovationskraft. Getreu unserer Firmenmaxime „Immer Besser“ legen wir besonderen Wert darauf, dass unsere Wäschepflege-Geräte Ihren Alltag immer komfortabler gestalten.

Diesem Anspruch werden die neuen Miele Wäschepflege-Geräte mehr als gerecht. Denn unseren Ingenieuren ist es wieder einmal gelungen, durch innovative Ideen neue Maßstäbe in der Reinigungsleistung zu setzen. Darüber hinaus lassen die neuen Geräte hinsichtlich höchstem Bedienkomfort und einzigartigem Design keine Wünsche offen. Und das Beste: zu jeder Waschmaschine bietet Miele auch gleich den passenden Trockner.

Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie die revolutionäre Reinheit.



Revolutionäre Reinheit

Die neuen Waschmaschinen W1

Waschwirkung: Weltklasse!

Miele Innovationen
revolutionieren die Wäschepflege

Ein neues Zeitalter der Wäschepflege beginnt:
Mit der neuen Miele Gerätegeneration W1
waschen Sie sauberer, komfortabler, individu-
eller und sparsamer als je zuvor.

Gleich drei Weltneuheiten sorgen für revo-
lutionäre Reinheit beim Waschen: Das Miele
PowerWash System steigert die Reinigungs-
wirkung nachweislich. Dank TwinDos können
Sie mit Flüssigwaschmittel nicht nur Bunt-
es, sondern auch Weißes perfekt waschen. Und
CapDosing ist die perfekte Ergänzung für spe-
zielle Anwendungen.

PowerWash



Hervorragende Leistung:
Sauberer, schneller und
sparsamer durch die
Power-Dusche für Ihre Wäsche.

TwinDos



Sauber wie nie zuvor:
Automatisch dosieren mit dem
revolutionären 2-Phasen-System
von Miele oder anderen Flüssig-
waschmitteln.

CapDosing



Beste Ergebnisse für besondere
Ansprüche:
Spezialwaschmittel, Weichspüler
oder Booster als Cap (Portions-
kapsel) individuell einsetzen.

PowerWash





Das PowerWash System* von Miele revolutioniert das Waschen. Denn es ermöglicht eine Reinigungsleistung und Schnelligkeit in der Wäschepflege auf bisher unerreichtem Niveau. Das PowerWash System setzt sich aus zwei überlegenen Leistungsmerkmalen zusammen: der Intensivflutung und dem Programm QuickPowerWash.

Das intelligente Prinzip der Intensivflutung sorgt für die überragende Waschleistung der Miele Geräte. Durch einen ausgefeilten Laugenkreislauf wird die Leistung des Waschmittels maximal ausgenutzt und die Waschwirkung um 10 % gesteigert. So wird eine Sauberkeit erzielt, die man nicht nur sehen, sondern objektiv messen kann¹⁾.

In dem Programm QuickPowerWash wird Ihre Wäsche in weniger als einer Stunde gewaschen – und das mit einem perfekten Reinigungsergebnis.

¹⁾ Prüfbericht: WL 6401/13

*modellabhängig

TwinDos



Ganz automatisch dosieren – dafür bietet TwinDos* zwei Optionen:

Entweder Sie füllen Flüssigwaschmittel bzw. Weichspüler in die mitgelieferten Behälter oder Sie nutzen das Miele 2-Phasen-System. Für beste Wirksamkeit dosiert TwinDos UltraPhase 1 und UltraPhase 2 zum optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess.

Ob für Buntes oder Weißes – TwinDos erzielt in Verbindung mit dem 2-Phasen-System höchste Waschwirkung. Damit bietet Miele das beste Flüssigwaschmittel-System am Markt – einfach auf Knopfdruck.

*modellabhängig



CapDosing



CapDosing
Die perfekte Ergänzung
für spezielle
Anwendungen

Für spezielle Anwendungen hat Miele Waschmittel-Caps entwickelt. Sie werden einfach in das Weichspülerfach eingesetzt. Das Gerät dosiert den Inhalt zum optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess – ganz automatisch.

Folgende Caps stehen zur Auswahl: 6 Spezialwaschmittel (Sport, Daunen, Outdoor, WoolCare, SilkCare, Imprägnierer), 3 Weichspüler (AQUA, COCOON, NATURE) sowie der Booster gegen hartnäckige Verschmutzungen. Mit diesen Caps können Sie Ihre hochwertigen Kleidungsstücke textilgerecht pflegen.

Weitere Produkt-Highlights* der W1



Thermo-Schontrommel mit der Option Vorbügeln

Schneller zu perfekt gepflegter Wäsche: Die wabenförmige Oberflächenstruktur sorgt für eine schonende Behandlung – auch für empfindliche Textilien. Und dank der Option Vorbügeln werden Ihre Textilien schon in der Wäschetrommel geglättet.



ProfiEco Motor

Stark und sparsam: Die ProfiEco Motoren von Miele waschen kraftvoll, leise und energiesparend. Dauerhaft.



ProgrammManager

Intelligent und individuell: Ihren persönlichen Anforderungen folgt Miele auf Knopfdruck mit fünf Programmooptionen.



SteamCare

Macht Bügeln fast überflüssig: SteamCare glättet Textilien schon beim Waschen.



Spezialprogramme

Miele Waschmaschinen und Trockner verfügen über eine Vielzahl von Spezialprogrammen, die Ihre Wäsche textiltgerecht pflegen. Die Wasch- und Trockenprogramme sind perfekt aufeinander abgestimmt.



Edelstahl Laugenbehälter

Robust und hygienisch: Der Laugenbehälter wird von Stoßdämpfern und vier Zugfedern gestützt und mit Kontergewichten aus Grauguss stabilisiert. Das ist Miele Perfektion für minimalen Verschleiß und lange Lebensdauer. Auch bei hohen Schleuderdrehzahlen steht das Gerät ruhig und sicher.

Revolutionäre Pflege

Die neuen Trockner T¹


Trockenleistung: Traumhaft!

Wäschepflege mit Wohlfühlfaktor –
einzigartig von Miele

Mit innovativer, ausgefeilter Technologie perfektioniert Miele das Wäschetrocknen. Das Ergebnis weckt Ihre Sinne: perfekt getrocknete, frisch duftende, flauschige Textilien.

Drei Miele Ausstattungsmerkmale zeichnen die neue Gerätegeneration T1 aus: Perfect Dry¹⁾ trocknet Ihre Textilien immer punktgenau – dank der automatischen Kalksensorik. Dazu zaubert FragranceDos einen frischen, natürlichen Duft in Ihre Wäsche – mit den einzigartigen Miele Duftflakons. Und SteamFinish glättet Ihre Wäsche sichtbar und dabei ganz mühelos – für leichteres, schnelleres Bügeln oder sogar direktes Tragen ohne Bügeln. Entdecken Sie die neue Sinnlichkeit Ihrer Wäsche – mit Miele.

Perfect Dry¹⁾

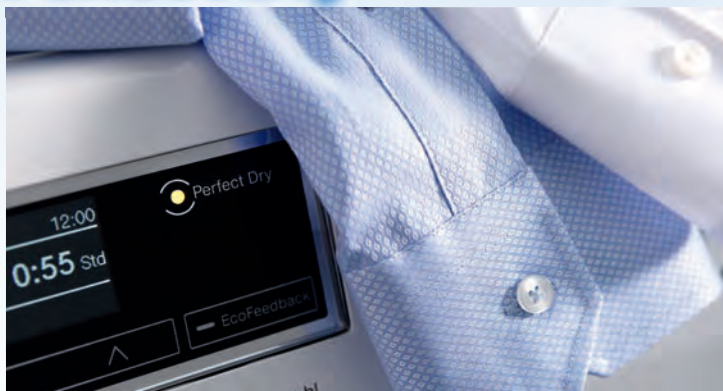


Immer perfekt getrocknet:
Perfect Dry¹⁾ erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

FragranceDos



Frische für alle Sinne:
Im Miele Trockner wird Ihre Wäsche nicht nur besonders flauschig, sondern auch herrlich duftend.


SteamFinish

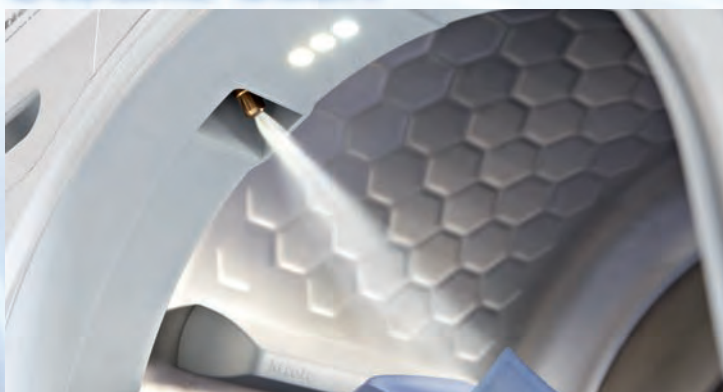

Schneller zu perfekt gepflegter Wäsche:
Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.

Perfect Dry





Punktgenaue Trocknung dank Kalksensorik: Mit dem patentierten¹⁾ Perfect Dry System wird Ihre Wäsche „auf den Punkt“ getrocknet – auch bei besonders kalkhaltigem Wasser. Das ist bei Trocknern keineswegs selbstverständlich. Denn der Kalkgehalt des Wassers beeinflusst die Restfeuchtemessung – und damit das Trockenergebnis. Perfect Dry mit Kalksensorik erkennt den aktuellen Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Trocknung präzise darauf ab. Ihre Wäsche wird weder übertrocknet noch bleibt sie zu feucht. Der gewünschte Trockengrad wird immer perfekt erzielt.

¹⁾Deutsches Patent DE 19 719 661 C2



Perfect Dry
Punktgenaue
Trocknung dank
Kalksensorik



SteamFinish



Wenn Bügeln nicht zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt, werden Sie SteamFinish* mit dem Programm Dampfglätten lieben. Zu Beginn des Trocknens wird fein vernebeltes Wasser in die Schontrommel gesprüht und durch die Trocknungsluft erwärmt. Der entstehende Dampf durchdringt die Textilfasern und glättet Ihre Wäsche sichtbar. Dadurch geht das Bügeln leichter und schneller von der Hand – oder wird Ihnen ganz erspart.

*modellabhängig

FragranceDos

Mit den Miele Duftflakons – in unterschiedlichen, sinnlichen Varianten – verleihen Sie Ihrer Wäsche während der Trocknung Ihren ganz persönlichen Lieblingsduft. Sie haben die Wahl zwischen AQUA, COCOON und NATURE. Miele lässt die Düfte in einem Familienunternehmen in Südfrankreich herstellen, das schon seit 1871 Düfte kreiert. Mit einem speziellen Verfahren sorgen die dortigen Parfumeure für den Erhalt der wertvollen Duftessenzen. Das Ergebnis: angenehm frischer und natürlicher Wäscheduft für bis zu vier Wochen.



Weitere Produkt-Highlights* der T1



Schontrommel¹⁾

Weniger Falten, leichtes Bügeln: Durch die Wabenstruktur wird die Wäsche schonender und gleichmäßiger getrocknet.

1) Europa-Patent EP 1 293 594 B1



Wartungsfreier Wärmetauscher

Doppelt zuverlässig: Der zweilagige Kombifilter schützt den Wärmetauscher und macht dessen Reinigung überflüssig.



EcoFeedback

Immer im Blick: Energieverbrauch und Flusenfilter-Zustand werden angezeigt – für dauerhaft niedrige Verbrauchswerte.



Integrierte Kondenswasserableitung

Kein Entleeren nötig: Das Kondenswasser kann über einen Schlauch direkt ins Waschbecken oder in den Siphon laufen.



Spezialprogramme

Viele Trockner und Waschmaschinen verfügen über eine Vielzahl von Spezialprogrammen, die Ihre Wäsche textilgerecht pflegen. Die Wasch- und Trockenprogramme sind perfekt aufeinander abgestimmt.



Emaillierte Front

Nicht nur für's Auge: Die Beschichtung ist kratz-, säure- und korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.

Das gibt es nur von Miele



UltraPhase 1&2

Bestes Flüssigwaschmittel-System



UltraPhase 1&2

Immer ein perfektes Ergebnis für Bunt- und Weißes – ganz automatisch: Bei Miele werden nach einem von Miele entwickelten Verfahren – TwinDos – die zwei flüssigen Waschmittelkomponenten separat zum optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess dosiert.



Caps

Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen: zur Auswahl stehen 6 Spezialwaschmittel (Sport, Daunen, Outdoor, Wool-Care, SilkCare, Imprägnierer), 3 Weichspüler (AQUA, COCOON, NATURE) sowie der Booster gegen hartnäckige Verschmutzungen.



Duftflakons

Für ein frisches, lang anhaltendes Dufterlebnis für bis zu vier Wochen: Der Duftflakon wird einfach in das Flusensieb des Trockners eingesetzt. Die Intensität kann individuell bestimmt werden. Folgende Düfte stehen Ihnen zur Auswahl: AQUA, COCOON, NATURE.

Diese CareCollection-Produkte erhalten Sie im Miele Fachhandel oder im Miele Online-Zubehör-Shop.



www.miele-shop.de

Zwei Designlinien – eine Produktfamilie

Bei Miele müssen Sie sich nicht zwischen innovativer Technik und elegantem Design entscheiden. Die neue Generation der Wäschepflege verbindet Funktion mit Ästhetik – in zwei unterschiedlichen Designlinien.

ChromeEdition



Klassisches Gerätedesign mit runder Chromringtür und Sichtfenster bei Waschmaschine und Trockner. Wahlweise mit gerader oder ergonomisch abgeschrägter Blende.

WhiteEdition



Frisches Gerätedesign mit dynamisch gewölbter Front und runder, weißer Designtür. Sichtfenster bei Waschmaschine und Trockner. Gerade Blende mit Chromakzenten.

Unsere neuen Baureihen: W¹ und T¹





Waschmaschinen W¹ ChromeEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WKF 120 WPS	WKF 130 WPS	WKG 130 WPS
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Säulenfähig / Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar / Unterbaufähig	● / ●	● / -	● / -
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Spülstop / Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Gerätefarbe / Blendenfarbe	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Bedienungsart	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Blendenausführung	gerade	schräg	schräg
Display	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Reinigungsleistung			
PowerWash System	●	●	-
TwinDos / LiquidWash	- / -	- / -	● / -
CapDosing / Fleckenoption	● / ●	● / ●	● / ●
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel / Schontrommel / Feinlochtrommel	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Bedienkomfort			
SteamCare / Vorbügeln	- / ●	- / ●	- / ●
Startvorwahl bis zu 24h / Restzeitanzeige / Tageszeitanzeige	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
Comfort-Lift / Fahrradrahmen	- / -	- / -	- / -
Trommelbeleuchtung / Summer	- / ●	- / ●	- / ●
Wahl der Displaysprache / AutoClean-Einspülkasten	● / ●	● / ●	● / ●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Effizienzklasse / Schleuderkategorie	A+++ / A	A+++ / A	A+++ / A
Jahreswasserverbrauch in l / Jahresstromverbrauch in kWh	9.900 / 156,00	9.900 / 156,00	9.900 / 176,00
Geräusch beim Waschen / Schleudern in db(A) re1pW	48 / 73	48 / 73	48 / 73
Profi Eco-Motor / Profi FU-Motor / PWM-Motor	● / - / -	● / - / -	● / - / -
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
Warmwasser- / Allwateranschluss	- / -	- / -	- / -
Mengenautomatik / Wassermengenzähler / Schaumregulierung	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
QuickPowerWash / Express / Express 20	● / - / ●	● / - / ●	- / - / ●
Oberhemden / Seide / Wolle	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Dunkle Wäsche / Jeans / Dunkles, Jeans	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
Outdoor / Imprägnieren / Federbetten	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Einzelteilemix / Favoriten	- / -	- / -	- / -
Wichtigste Waschoptionen			
ProgrammManager / Extra leise	● / -	● / -	- / -
Kurz / Einweichen / Wasser plus	● / - / ●	● / - / ●	● / ● / ●
Vorwäsche / Vorwäsche mit Timer	- / -	- / -	- / -
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home / Smart Grid ready	- / -	- / -	- / -
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emalliierte Front / Kontergewichte aus Grauguss	● / ●	● / ●	● / ●
Sicherheit			
Watercontrol-System / Waterproof-System / Waterproof-Metal	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Kindersicherung / PIN-Code	● / ●	● / ●	● / ●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 850 x 636	597 x 850 x 636	597 x 850 x 636
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.299,-	1.299,-	1.299,-



Waschmaschinen W¹ ChromeEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WKH 120 WPS	WKH 130 WPS	WKH 270 WPS
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Säulenfähig / Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar / Unterbaufähig	● / ●	● / -	● / -
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Spülstop / Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Gerätefarbe / Blendenfarbe	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Bedienungsart	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Blendenausführung	gerade	schräg	schräg
Display	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Reinigungsleistung			
PowerWash System	●	●	●
TwinDos / LiquidWash	● / -	● / -	● / -
CapDosing / Fleckenoption	● / ●	● / ●	● / ●
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel / Schontrommel / Feinlochtrommel	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Bedienkomfort			
SteamCare / Vorbügeln	- / ●	- / ●	● / -
Startvorwahl bis zu 24h / Restzeitanzeige / Tageszeitanzeige	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
Comfort-Lift / Fahrradrahmen	- / -	- / -	- / -
Trommelbeleuchtung / Summer	- / ●	- / ●	LED / ●
Wahl der Displaysprache / AutoClean-Einspülkasten	● / ●	● / ●	● / ●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Effizienzklasse / Schleuderkategorie	A+++ / A	A+++ / A	A+++ / A
Jahreswasserverbrauch in l / Jahresstromverbrauch in kWh	9.900 / 156,00	9.900 / 156,00	9.900 / 156,00
Geräusch beim Waschen / Schleudern in db(A) re1pW	46 / 72	46 / 72	46 / 72
Profi Eco-Motor / Profi FU-Motor / PWM-Motor	● / - / -	● / - / -	● / - / -
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
Warmwasser- / Allwateranschluss	- / -	- / -	- / -
Mengenautomatik / Wassermengenzähler / Schaumregulierung	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
QuickPowerWash / Express / Express 20	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Oberhemden / Seide / Wolle	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Dunkle Wäsche / Jeans / Dunkles, Jeans	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
Outdoor / Imprägnieren / Federbetten	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Einzelteilemix / Favoriten	- / -	- / -	- / -
Wichtigste Waschoptionen			
ProgrammManager / Extra leise	● / -	● / -	● / -
Kurz / Einweichen / Wasser plus	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Vorwäsche / Vorwäsche mit Timer	- / -	- / -	- / -
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home / Smart Grid ready	- / -	- / -	- / -
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emalliierte Front / Kontergewichte aus Grauguss	● / ●	● / ●	● / ●
Sicherheit			
Watercontrol-System / Waterproof-System / Waterproof-Metal	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Kindersicherung / PIN-Code	● / ●	● / ●	● / ●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 850 x 636	597 x 850 x 636	597 x 850 x 636
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.459,-	1.459,-	1.699,-



Waschmaschinen W¹ ChromeEdition




Typ-/Verkaufsbezeichnung	WKR 770 WPS
Beladung in kg	9,0
Bauform	
Säulenfähig / Side-by-Side	● / ●
Unterschiebbar / Unterbaufähig	● / -
Türanschlag	rechts
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1.600
Spülstop / Funktion „ohne Schleudern“	● / ●
Design	
Gerätefarbe / Blendenfarbe	Lotosweiß / Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Blendenausführung	schräg
Display	4-zeilig TFT
Reinigungsleistung	
PowerWash System	●
TwinDos / LiquidWash	● / -
CapDosing / Fleckenoption	● / ●
Wäscheschonung	
Thermo-Schontrommel / Schontrommel / Feinlochtrommel	● / - / -
Bedienkomfort	
SteamCare / Vorbügeln	● / -
Startvorwahl bis zu 24h / Restzeitanzeige / Tageszeitanzeige	● / ● / ●
Comfort-Lift / Fahrradrahmen	- / -
Trommelbeleuchtung / Summer	LED / ●
Wahl der Displaysprache / AutoClean-Einspülkasten	● / ●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Effizienzklasse / Schleuderkategorie	A+++ / A
Jahreswasserverbrauch in l / Jahresstromverbrauch in kWh	11.000 / 174,00
Geräusch beim Waschen / Schleudern in db(A) re1pW	46 / 72
Profi Eco-Motor / Profi FU-Motor / PWM-Motor	● / - / -
EcoFeedback-Funktion	●
Warmwasser- / Allwateranschluss	- / -
Mengenautomatik / Wassermengenzähler / Schaumregulierung	● / ● / ●
Wichtigste Waschprogramme	
Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche	● / ● / ●
QuickPowerWash / Express / Express 20	● / - / ●
Oberhemden / Seide / Wolle	● / ● / ●
Dunkle Wäsche / Jeans / Dunkles, Jeans	● / ● / -
Outdoor / Imprägnieren / Federbetten	● / ● / ●
Einzelteilemix / Favoriten	● / ●
Wichtigste Waschoptionen	
ProgrammManager / Extra leise	● / -
Kurz / Einweichen / Wasser plus	● / ● / ●
Vorwäsche / Vorwäsche mit Timer	● / -
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home / Smart Grid ready	- / -
Qualität	
Laugenbehälter	Edelstahl
Emalliierte Front / Kontergewichte aus Grauguss	● / ●
Sicherheit	
Watercontrol-System / Waterproof-System / Waterproof-Metal	- / ● / -
Kindersicherung / PIN-Code	● / ●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 850 x 636
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.979,-



Waschmaschinen W¹ WhiteEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WMF 120 WPS	WMG 120 WPS	WMF 820 WPS
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Säulenfähig / Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar / Unterbaufähig	● / -	● / -	● / -
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Spülstop / Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Gerätefarbe / Blendenfarbe	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Bedienungsart	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Display	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Reinigungsleistung			
PowerWash System	●	-	●
TwinDos / LiquidWash	- / -	● / -	- / -
CapDosing / Fleckenoption	● / ●	● / ●	● / ●
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel / Schontrommel / Feinlochtrommel	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Bedienkomfort			
SteamCare / Vorbügeln	- / ●	- / ●	- / ●
Startvorwahl bis zu 24h / Restzeitanzeige / Tageszeitanzeige	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
Comfort-Lift / Fahrradrahmen	- / -	- / -	- / -
Trommelbeleuchtung / Summer	- / ●	- / ●	- / ●
Wahl der Displaysprache / AutoClean-Einspülkasten	● / ●	● / ●	● / ●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Effizienzklasse / Schleuderkategorie	A+++ / A	A+++ / A	A+++ / A
Jahreswasserverbrauch in l / Jahresstromverbrauch in kWh	9.900 / 156,00	9.900 / 176,00	9.900 / 156,00
Geräusch beim Waschen / Schleudern in db(A) re1pW	48 / 73	48 / 73	48 / 73
Profi Eco-Motor / Profi FU-Motor / PWM-Motor	● / - / -	● / - / -	● / - / -
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
Warmwasser- / Allwateranschluss	- / -	- / -	- / ●
Mengenautomatik / Wassermengenzähler / Schaumregulierung	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
QuickPowerWash / Express / Express 20	● / - / ●	- / - / ●	● / - / ●
Oberhemden / Seide / Wolle	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Dunkle Wäsche / Jeans / Dunkles, Jeans	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
Outdoor / Imprägnieren / Federbetten	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
Einzelteilemix / Favoriten	- / -	- / -	- / -
Wichtigste Waschoptionen			
ProgrammManager / Extra leise	● / -	- / -	● / -
Kurz / Einweichen / Wasser plus	● / - / ●	● / ● / ●	● / - / ●
Vorwäsche / Vorwäsche mit Timer	- / -	- / -	- / -
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home / Smart Grid ready	- / -	- / -	vorbereitet / ●
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emalliierte Front / Kontergewichte aus Grauguss	● / ●	● / ●	● / ●
Sicherheit			
Watercontrol-System / Waterproof-System / Waterproof-Metal	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Kindersicherung / PIN-Code	● / ●	● / ●	● / ●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 850 x 643	597 x 850 x 643	597 x 850 x 643
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.299,-	1.299,-	1.359,-

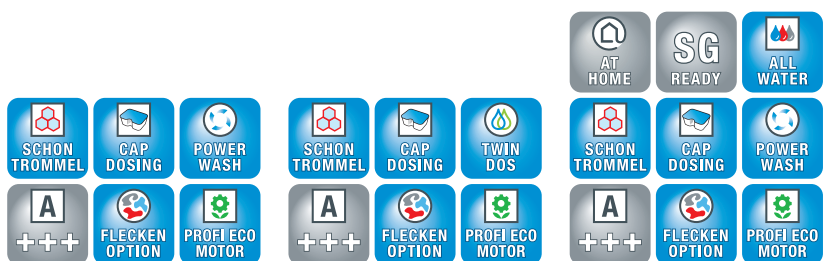

Waschmaschinen W¹ WhiteEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WMH 120 WPS	WMH 260 WPS	WMR 860 WPS
Beladung in kg	8,0	8,0	9,0
Bauform			
Säulenfähig / Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar / Unterbaufähig	● / -	● / -	● / -
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Spülstop / Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Gerätefarbe / Blendenfarbe	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Chrom
Bedienungsart	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Display	1-zeilig	1-zeilig	4-zeilig TFT
Reinigungsleistung			
PowerWash System	●	●	●
TwinDos / LiquidWash	● / -	● / -	● / -
CapDosing / Fleckenoption	● / ●	● / ●	● / ●
Wäscheschonung			
Thermo-Schontrommel / Schontrommel / Feinlochtrommel	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Bedienkomfort			
SteamCare / Vorbügeln	- / ●	● / -	● / -
Startvorwahl bis zu 24h / Restzeitanzeige / Tageszeitanzeige	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●
Comfort-Lift / Fahrradrahmen	- / -	- / -	- / -
Trommelbeleuchtung / Summer	- / ●	LED / ●	LED / ●
Wahl der Displaysprache / AutoClean-Einspülkasten	● / ●	● / ●	● / ●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Effizienzklasse / Schleuderkategorie	A+++ / A	A+++ / A	A+++ / A
Jahreswasserverbrauch in l / Jahresstromverbrauch in kWh	9.900 / 156,00	9.900 / 156,00	11.000 / 174,00
Geräusch beim Waschen / Schleudern in db(A) re1pW	46 / 72	46 / 72	46 / 72
Profi Eco-Motor / Profi FU-Motor / PWM-Motor	● / - / -	● / - / -	● / - / -
EcoFeedback-Funktion	●	●	●
Warmwasser- / Allwateranschluss	- / -	- / -	- / -
Mengenautomatik / Wassermengenzähler / Schaumregulierung	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
QuickPowerWash / Express / Express 20	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Oberhemden / Seide / Wolle	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Dunkle Wäsche / Jeans / Dunkles, Jeans	- / - / ●	- / - / ●	● / ● / -
Outdoor / Imprägnieren / Federbetten	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●
Einzelteilemix / Favoriten	- / -	- / -	● / ●
Wichtigste Waschoptionen			
ProgrammManager / Extra leise	● / -	● / -	● / -
Kurz / Einweichen / Wasser plus	● / - / ●	● / - / ●	● / ● / ●
Vorwäsche / Vorwäsche mit Timer	- / -	- / -	● / -
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home / Smart Grid ready	- / -	- / -	vorbereitet / ●
Qualität			
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Emalliierte Front / Kontergewichte aus Grauguss	● / ●	● / ●	● / ●
Sicherheit			
Watercontrol-System / Waterproof-System / Waterproof-Metal	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Kindersicherung / PIN-Code	● / ●	● / ●	● / ●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 850 x 643	597 x 850 x 643	597 x 850 x 643
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.459,-	1.699,-	1.999,-



Trockner T¹ ChromeEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TKB 440 WP	TKB 450 WP	TKG 450 WP
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Säulenfähig / Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar / Unterbaufähig	● / ●	● / -	● / -
Türanschlag	links	links	links
Bauart			
Kondentrockner / Abluftrockner	- / -	- / -	- / -
Wärmepumpentrockner	●	●	●
Design			
Gerätefarbe / Blendenfarbe	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	gerade	schräg	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	7-Segment	7-Segment	1-zeilig
Trockenergebnis			
Perfect Dry	●	●	●
Duftoption	●	●	●
SteamFinish	-	-	●
Intelligente Trommelreversierung	●	●	●
Wäscheschonung			
Patenterte Schontrommel / Glattwandtrommel	● / -	● / -	● / -
Bedienkomfort			
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Startvorwahl bis zu 24h / Restzeitanzeige / Tageszeitanzeige	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Wahl der Displaysprache	-	-	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse / Kondensationseffizienzklasse	A+ / A	A+ / A	A+ / A
Jahresstromverbrauch in kWh	265	265	265
Geräusch im Standardprogramm in db(A) re1pW	64	64	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	164	164	164
EcoFeedback-Funktion	-	-	●
ProfiEco Motor	-	-	-
Wartungsfreier Wärmetauscher	●	●	●
Wichtigste Trockenprogramme			
Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Oberhemden / Finish Seide / Finish Wolle	- / ● / ●	- / ● / ●	● / ● / ●
Dampfglätten / Schonglätten	- / ●	- / ●	● / ●
TurboDry / Express	- / ●	- / ●	- / ●
Outdoor / Imprägnieren / Kopfkissen normal	- / - / -	- / - / -	● / ● / -
Einzelteilemix / Favoriten	- / -	- / -	- / -
Wichtigste Trockenoptionen			
Schonen / Schonen plus	- / ●	- / ●	- / ●
Auffrischen	-	-	●
Knitterschutz / Summer	● / ●	● / ●	● / ●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home / Smart Grid ready	- / -	- / -	- / -
Qualität			
Softtrippen / Emaillierte Front	● / ●	● / ●	● / ●
Hochwertige 3-Komponenten-Dichtungen	●	●	●
Sicherheit			
Kindersicherung / PIN-Code	● / ●	● / ●	● / ●
Anzeige „Behälter leeren“ / Anzeige „Filter reinigen“	● / ●	● / ●	● / ●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.159,-	1.159,-	1.359,-



Trockner T¹ ChromeEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TKR 350 WP
Beladung in kg	8,0
Bauform	
Säulenfähig / Side-by-Side	● / ●
Unterschiebbar / Unterbaufähig	● / -
Türanschlag	links
Bauart	
Kondenstrockner / Ablufttrockner	- / -
Wärmepumpentrockner	●
Design	
Gerätefarbe / Blendenfarbe	Lotosweiß / Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	4-zeilig TFT
Trockenergebnis	
Perfect Dry	●
Duftoption	●
SteamFinish	●
Intelligente Trommelreversierung	●
Wäscheschonung	
Patentierte Schontrommel / Glattwandtrommel	● / -
Bedienkomfort	
Integrierte Kondenswasserableitung	●
Startvorwahl bis zu 24h / Restzeitanzeige / Tageszeitanzeige	● / ● / ●
Trommelbeleuchtung	LED
Wahl der Displaysprache	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse / Kondensationseffizienzklasse	A++ / A
Jahresstromverbrauch in kWh	233
Geräusch im Standardprogramm in db(A) re1pW	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	149
EcoFeedback-Funktion	●
ProfiEco Motor	●
Wartungsfreier Wärmetauscher	●
Wichtigste Trockenprogramme	
Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche	● / ● / ●
Oberhemden / Finish Seide / Finish Wolle	● / ● / ●
Dampfglätten / Schonglätten	● / ●
TurboDry / Express	- / ●
Outdoor / Imprägnieren / Kopfkissen normal	● / ● / ●
Einzelteilemix / Favoriten	● / ●
Wichtigste Trockenoptionen	
Schonen / Schonen plus	- / ●
Auffrischen	●
Knitterschutz / Summer	● / ●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home / Smart Grid ready	vorbereitet / ●
Qualität	
Softtrippen / Emaillierte Front	● / ●
Hochwertige 3-Komponenten-Dichtungen	●
Sicherheit	
Kindersicherung / PIN-Code	● / ●
Anzeige „Behälter leeren“ / Anzeige „Filter reinigen“	● / ●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.569,-



Trockner T¹ WhiteEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TMG 440 WP	TMM 440 WP
Beladung in kg	8,0	8,0
Bauform		
Säulenfähig / Side-by-Side	● / ●	● / ●
Unterschiebbar / Unterbaufähig	● / -	● / -
Türanschlag	links	links
Bauart		
Kondentrockner / Abluftrockner	- / -	- / -
Wärmepumpentrockner	●	●
Design		
Gerätefarbe / Blendenfarbe	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	1-zeilig	1-zeilig
Trockenergebnis		
Perfect Dry	●	●
Duftoption	●	●
SteamFinish	●	●
Intelligente Trommelreversierung	●	●
Wäscheschonung		
Patentierte Schontrommel / Glattwandtrommel	● / -	● / -
Bedienkomfort		
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●
Startvorwahl bis zu 24h / Restzeitanzeige / Tageszeitanzeige	● / ● / -	● / ● / -
Trommelbeleuchtung	LED	LED
Wahl der Displaysprache	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse / Kondensationseffizienzklasse	A+ / A	A+ / A
Jahresstromverbrauch in kWh	265	265
Geräusch im Standardprogramm in db(A) re1pW	64	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	164	164
EcoFeedback-Funktion	●	●
ProfiEco Motor	-	-
Wartungsfreier Wärmetauscher	●	●
Wichtigste Trockenprogramme		
Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche	● / ● / ●	● / ● / ●
Oberhemden / Finish Seide / Finish Wolle	● / ● / ●	● / ● / ●
Dampfglätten / Schonglätten	● / ●	● / ●
TurboDry / Express	- / ●	- / ●
Outdoor / Imprägnieren / Kopfkissen normal	● / ● / -	● / ● / -
Einzelteilemix / Favoriten	- / -	- / -
Wichtigste Trockenoptionen		
Schonen / Schonen plus	- / ●	- / ●
Auffrischen	●	●
Knitterschutz / Summer	● / ●	● / ●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home / Smart Grid ready	- / -	vorbereitet / ●
Qualität		
Softtrippen / Emaillierte Front	● / ●	● / ●
Hochwertige 3-Komponenten-Dichtungen	●	●
Sicherheit		
Kindersicherung / PIN-Code	● / ●	● / ●
Anzeige „Behälter leeren“ / Anzeige „Filter reinigen“	● / ●	● / ●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.359,-	1.399,-



CareCollection – Die perfekte Ergänzung zu Ihren neuen Wäschepflege-Geräten



UltraPhase 1&2:

Bestes Flüssigwaschmittel am Markt

Mit TwinDos automatische Dosierung auf Knopfdruck für perfekte Reinigungsergebnisse.



Kartusche UltraPhase 1 1,5 l

2-Komponentenwaschmittel für Buntes und Weißes.

- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hochergiebig – Für 37 Waschladungen
- Eine Waschladung = € 0,32
- Einfach perfekt waschen – Mit Miele

M.-Nr. 9.604.860

11,95*



Kartusche UltraPhase 2 1,5 l

2-Komponentenwaschmittel für Buntes und Weißes.

- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hochergiebig – Für 50 Waschladungen
- Eine Waschladung = € 0,24
- Einfach perfekt waschen – Mit Miele

M.-Nr. 9.604.880

11,95*



Beim Kauf einer Waschmaschine mit TwinDos-Funktion erhalten Sie je eine Kartusche UltraPhase 1, eine Kartusche UltraPhase 2 und drei Caps (Sport, WoolCare, Weichspüler AQUA) gratis dazu.



Caps – Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen

Dank CapDosing beste Waschergebnisse für besondere Textilien, wie z. B. Outdoor-Kleidung, Seide und Wolle.



10er Pack Caps Collection

Ideal zum Kennenlernen aller Caps. In der Packung enthalten sind jeweils eine WoolCare, SilkCare, Sport, Daunen, Outdoor, Imprägnier, Weichspüler (AQUA, COCOON, NATURE) und Booster Cap.

M.-Nr. 9.606.160

9,95*



10er Pack Caps Outdoor

Für Outdoor-Bekleidung zur Erhaltung der Atmungsaktivität und Imprägnierung. In der Packung sind 8 Outdoor und 2 Imprägnier Caps enthalten.

M.-Nr. 9.606.190

16,95*

10er Pack Caps Home (ohne Abb.)

Für besondere Textilien im Haushalt. In der Packung enthalten sind 3 WoolCare, 2 SilkCare, 2 Daunen, 3 Booster Caps.

M.-Nr. 9.606.480

7,95*



10er Pack Caps WoolCare

Für Wolle und alles Feine.
M.-Nr. 9.606.050 6,95* (1 Cap = € 0,70)



10er Pack Caps Weichspüler

Besonders gut für Frottee.
Duft AQUA
M.-Nr. 9.605.500 5,95* (1 Cap = € 0,60)
Duft NATURE (ohne Abb.)
M.-Nr. 9.605.520 5,95* (1 Cap = € 0,60)
Duft COCOON (ohne Abb.)
M.-Nr. 9.605.540 5,95* (1 Cap = € 0,60)



10er Pack Caps Booster

Die Lösung gegen hartnäckige Flecken.
M.-Nr. 9.805.560 7,95* (1 Cap = € 0,80)

10er Pack Caps Sport (ohne Abb.)

Für atmungsaktive Sportbekleidung.
M.-Nr. 9.606.070 10,95* (1 Cap = € 1,10)



Duft im Trockner

Dank FragranceDos flauschige und herrlich duftende Wäsche – bis zu vier Wochen lang.



Duftflakon (50 Trocknergänge)

Für alle Trockner in diesem Prospekt.
Preis pro Trocknergang € 0,20

Duft AQUA
M.-Nr. 9.428.830 9,95*
Duft NATURE
M.-Nr. 9.428.880 9,95*
Duft COCOON
M.-Nr. 9.428.760 9,95*

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
E-Mail: info@miele.de



Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Störungshilfe
Werkkunden-
dienst:

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr

Beratung:

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Ersatzteile/
Zubehör:

Mo. - Fr. 8.00 - 17.30 Uhr

Prospektbestellung

0800 22 44 666

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Sind Sie an weiteren Produkten interessiert? Natürlich
senden wir Ihnen auch gerne den Gesamtkatalog per
Post. Rufen Sie uns an!

Miele Onlineshop

www.miele-shop.de

Miele im Internet

www.miele.de

zu Tisch
www.zu-tisch.de

Tafelkünstler
www.tafelkuenstler.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen sowie herstellungs-
bedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff sowie bei der Farbe des Aluminiums, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen
und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der
Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt.

Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland

Berlin

Miele Gallery

Unter den Linden 26, 10117 Berlin
Telefon 030 8871151-0

Bochum (Wattenscheid)

Burgstraße 15-19, 44867 Bochum
Postfach 60 04 51, 44844 Bochum
Telefon 02327 942-0, Telefax -209

Frankfurt

Mielestraße 2, 61169 Friedberg
Telefon 06031 935-0, Telefax -209

Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 05241 89-0, Telefax -2090

Hamburg

Melkerstieg 20
21217 Seevetal (OT Meckelfeld)
Postfach 22 55, 21203 Seevetal
Telefon 040 76869-0, Telefax -209

Karlsruhe

Hertzstraße 36, 76275 Ettlingen
Postfach 5 64, 76259 Ettlingen
Telefon 07243 334-0, Telefax -209

München

(Euro-Industriepark)
Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München
Postfach 46 05 29, 80913 München
Telefon 089 31811-0, Telefax -209

Tochtergesellschaften für Vertrieb und Service

- (A) Miele Österreich, Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
- (AUS) Miele Australien, Pty. Ltd., Melbourne
- (B) Miele Belgien, N.V. Miele S.A., Mollem
- (CDN) Miele Kanada, Limited, Vaughan/Ontario
- (CH) Miele Schweiz, AG, Spreitenbach
- (CL) Miele Chile, Ltda., Santiago de Chile
- (CN) Miele Singapur, Shanghai Trading Ltd., Shanghai
- (CZ) Miele Tschechien, spol.s.r.o., Brünn
- (DK) Miele Dänemark, A/S, Glostrup/Kopenhagen
- (E) Miele Spanien, S.A.U., Alcobendas/Madrid
- (EST) Miele Estland, OÜ, Tallinn
- (F) Miele Frankreich, S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
- (FIN) Miele Finnland, Oy, Vantaa/Helsinki
- (GB) Miele Großbritannien, Company Ltd., Abingdon
- (GR) Miele Griechenland, Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
- (H) Miele Ungarn, Kft., Budapest
- (HK) Miele Hong Kong, Ltd., Hongkong
- (HR) Miele Kroatien, d.o.o., Zagreb
- (I) Miele Italien, G.m.b.H., Eppan
- (IND) Miele Indien, Pvt. Ltd., Neu-Delhi
- (IRL) Miele Irland, Ltd., Dublin
- (J) Miele Japan, Corp., Shibuya-ku/Tokio
- (KZ) Miele Kasachstan, LLP, Almaty
- (L) Miele Luxemburg, s.à.r.l.,
- (LT) Miele Litauen, Appliances UAB, Vilnius
- (LV) Miele Lettland, SIA, Riga
- (MAL) Miele Malaysia, Sdn Bhd,
- (MEX) Miele Mexiko, S.A. de C.V., Mexiko-Stadt
- (N) Miele Norwegen, AS, Nesbru
- (NL) Miele Niederlande, B.V., Vianen
- (NZ) Miele Neuseeland, Ltd., Auckland
- (P) Miele Portugal, Lda., Carnaxide/Lissabon
- (PL) Miele Polen, Sp. z o. o., Warschau
- (RO) Miele Rumänien, Appliances SRL, Otopeni
- (ROK) Miele Korea, Ltd., Seoul
- (RU) Miele Russland, OOO Miele CIS, Moskau
- (S) Miele Schweden, AB, Solna/Stockholm
- (SGP) Miele Singapur, Pte. Ltd.,
- (SK) Miele Slowakei, s.r.o., Bratislava
- (SLO) Miele Slowenien, d.o.o., Ljubljana
- (SRB) Miele Serbien, d.o.o., Novi Beograd
- (TR) Miele Türkei, Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
- (UA) Miele Ukraine, LLC, Kiev
- (UAE) Miele Vereinigte Emirate, Appliances Ltd., Dubai
- (USA) Miele USA, Inc., Princeton/New Jersey
- (ZA) Miele Südafrika, (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg