

# FASHION MASTER

Das neue Bügelsystem



# Miele FashionMaster

Perfekte Ergebnisse. Miele Qualität.



Waschen, Trocknen, Bügeln – immer besser mit Miele. Das wissen alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Perfektion stellen.

Mit dem Bügelsystem FashionMaster stellt Miele dies einmal mehr unter Beweis. Nach der sanften Reinigung Ihrer Wäsche im Miele Waschautomaten und der schonenden Trocknung im Miele Wäschetrockner sorgt der FashionMaster für ein perfektes Bügelergebnis.

Das Bügelsystem überzeugt durch erstklassige Qualität sowie einen einzigartigen Komfort.

Lassen auch Sie sich auf den folgenden Seiten von dem bis ins Detail durchdachten Gerätekonzept und dem ansprechenden Design begeistern.






### Highlights

**Exklusiv bei Miele** **Einzigartig – die Bügelsohle mit Wabenstruktur**

Was sich bei der Miele Schontrömmel in den Waschautomaten bereits bewährt hat, sorgt jetzt auch beim FashionMaster für den feinen Unterschied. Mit der zum Patent<sup>1)</sup> angemeldeten Wabensohle erreichen Sie beste Ergebnisse. Anders als bei herkömmlichen Bügeleisen verteilt sich der Dampf optimal durch die kleinen Kanäle zwischen den Waben gleichmäßig unter der gesamten Bügelsohle. Der dabei entstehende Dampffilm lässt das Bügeleisen ganz sanft und leicht über Ihre Wäsche gleiten.

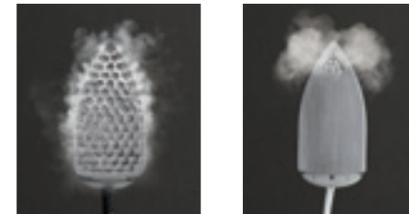

**Exklusiv bei Miele** **1-2-Lift-System**

Kein Kraftaufwand – nur zwei Handgriffe! Mit dem 1-2-Lift-System ist das komplette Gerät mit einfachsten Schritten aufgebaut. Denn dank des patentierten<sup>2)</sup> Klappmechanismus ist der Auf- und Abbau kinderleicht.



**Stufenlose Höhenverstellung**

Durch eine eingebaute Gasdruckfeder bringen Sie den Bügeltisch besonders leicht auf Ihre individuelle Arbeitshöhe. Diese kann flexibel zwischen 83 cm und 102 cm variieren.

<sup>1)</sup> Europa-Patent EP 2 233 632 A1  
<sup>2)</sup> Europa-Patent EP 2 169 108 B1

Besser geht's nicht.



### Bedienkomfort

#### All-in-one-Konzept

Ist der FashionMaster zusammengeklappt, fällt der Blick auf die auffallend elegante Form und das zeitlose Design. Dank der diskreten und ausgeklügelten Aufbewahrungsfächer findet sämtliches Zubehör im geschlossenen "Tower" Platz. Sogar das Bügeleisen ist sicher und leicht zugänglich aufbewahrt.



#### Großer Bügeltisch mit Comfort-Zone

Mit den Maßen von 120 x 40 cm bietet der Bügeltisch selbst langen Hosenbeinen oder großen Hemden ausreichend Platz. Die Comfort-Zone an der Spitze des Bügeltischs ist so gestaltet, dass die Schulterpartie von Blusen und Hemden ideal geglättet werden kann.



#### Exklusiv bei Miele Automatisches Entkalken

Entkalken? Ja oder nein? Darüber brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen. Das erledigt der FashionMaster für Sie! Sie müssen nur einmalig die Wasserhärte einstellen und bei Bedarf eine Miele Entkalkungstablette hinzugeben. Der FashionMaster informiert Sie rechtzeitig per Leuchtdiode, wann eine Entkalkung erforderlich ist.

#### Automatisches Spülen

Mineralrückstände aus dem verdampften Wasser müssen regelmäßig aus dem Dampferzeuger gespült werden, um eine konstante Leistungsfähigkeit des Gerätes zu gewährleisten. Abhängig von der verbrauchten Wassermenge ermittelt der FashionMaster deshalb automatisch das erforderliche Spülintervall. Das Wasser aus dem Spülprozess wird komfortabel in einem integrierten Restwasserbehälter aufgefangen.

#### Mobilität und Standfestigkeit

Der FashionMaster steht auch zusammengeklappt auf eigenen Füßen und kann ganz nach Ihren Wünschen in der Wohnung platziert werden. Durch die fußbodenschonenden Laufrollen lässt er sich mühelos transportieren. Dabei stellen Teppichkanten, Türschwellen oder auch einzelne Stufen kein Hindernis dar. Das Gerät kann fast so einfach wie ein Golf-Trolley gezogen oder geschoben werden.

## Bügelergebnis

Exklusiv bei Miele

### Eine Innovation – der Steamer\*



Mit diesem "Dämpfer" können Sie hängende Textilien schnell und einfach glätten. Denn der Steamer verfügt über den gleichen Dampfdruck und die gleiche Dampfmenge wie das Bügeleisen, wiegt jedoch nur etwa halb so viel und schützt vor Glanzstellen auf den Textilien. Der praktische Bürstenaufsatz richtet die Fasern der Textilien auf und sorgt für den perfekten Abstand zum Textil. Der Steamer kann auch dann genutzt werden, wenn der FashionMaster Platz sparend zusammengeklappt ist.



### Aktiver Bügeltisch

Mit einem Gebläse unterstützt der Bügeltisch Ihre Bügeltätigkeit und „denkt“ sozusagen mit, denn dank eingebauter Ein- und Abschaltautomatik startet das Gebläse, sobald Sie die Dampftaste am Bügeleisen betätigen. Sollten Sie eine kleine Bügel-pause einlegen, so schaltet es sich nach einer kurzen Nachlaufzeit ganz von allein ab. Die Memory-Funktion speichert, ob Sie zuvor mit der Absaug- oder Aufblasfunktion gearbeitet haben und stellt diese Funktion beim nächsten Dampfeinsatz wieder zur Verfügung. Das Umschalten zwischen den beiden Funktionen erfolgt ganz bequem per Tastendruck direkt am Bügeleisen. Ebenso können Sie mit einem Tastendruck die Leistungsstufe an das jeweilige Textil anpassen.



### Der Dampf macht den Unterschied

Dampf ist nicht gleich Dampf. Mit einer Höchstleistung von bis zu 4 bar Dampfdruck und einer konstanten Dampfmenge von 100 g/min erzielen Sie mit dem FashionMaster Bügelergebnisse in Profiqualität. Der Dampf durchdringt sogar dicke Materialien und verringert damit die Bügelzeit. Ob Sie mit Dampfstößen oder Dauerdampf arbeiten, entscheiden Sie durch die Betätigung der Dampftaste direkt am Bügeleisen.



### Antihaft-Sohle – für schwierige Fälle

Ob Pailletten, Bedruckungen & Co. oder extrem empfindliche Stoffe – mit dem FashionMaster bewältigen Sie auch diese Herausforderungen. Zur Extra-Schonung verwenden Sie die aufsteckbare Antihaft-Sohle, die dunkle Textilien vor Glanzstellen schützt und direkt auf modischen Verzierungen angewendet werden kann. Und das, ohne dass Sie die Textilien dabei auf links ziehen müssen.



### Perfekte Bügelfalten

Auch Bügelfalten in Anzughosen sind mit dem FashionMaster schnell und professionell fixiert. Für ein perfektes Erscheinungsbild!



### Absaugfunktion mit 3-fach-Wirkung

Optimale Dampfdurchdringung und kein störendes Kondensat - die im Bügeltisch eingebaute Absaugfunktion sorgt für eine gezielte Durchdringung der Kleidung mit Dampf, was besonders für mehrlagiges Bügeln von Vorteil ist. Die Bildung von Kondenswasser wird verhindert. Ein weiterer Effekt: die Textilien werden auf dem Bügeltisch automatisch fixiert und bleiben während des Bügelvorgangs sicher in Position.



### Aufblasfunktion – das Luftkissen für die besondere Schonung

Für alles, was geglättet, aber nicht geplättet werden soll, bietet der Bügeltisch des FashionMasters die Aufblasfunktion. Das Gebläse bildet ein Luftkissen zwischen Textil und Bügeltisch, so dass empfindliche Textilien, z. B. eine Seidenbluse mit Rüschen oder ein Cashmerepullover, schwebend in Form gebracht werden. Diese Funktion hilft außerdem, durchgedrückte Nähte zu vermeiden.

Schnell fertig und sicher abgestellt.

## FashionMaster Produktübersicht



### Zeiteinsparung und Sicherheit



#### Keine Mehrarbeit durch Mehrlagiges

Sparen Sie Kraft und Zeit! Mehrlagige und dicke Textilien werden mit dem FashionMaster nur noch einfach und nicht mehr doppelt behandelt. Die große Dampfmenge und der hohe Dampfdruck ermöglichen, dass auch dickere Textilien, wie z. B. Jeans, nur von einer Seite gebügelt werden müssen und trotzdem perfekt geglättet sind.


#### Der 1,25 l Wassertank – handlich und unkompliziert

Der Wassertank des FashionMasters kann auch während des Bügelns jederzeit und ganz einfach entnommen und mit Leitungswasser befüllt werden. Die benutzerfreundliche, flache Form erlaubt selbst das Nachfüllen unter niedrigen Wasserhähnen.



#### CoolDown-Funktion

Sicherheit wird bei Miele groß geschrieben. Deshalb sorgen Bewegungssensor und Tastenüberwachung dafür, dass sich das Bügeleisen von selbst ausschaltet, wenn es ca. 3 Minuten nicht benutzt wird. Durch einfaches Bewegen schaltet es sich automatisch wieder ein.

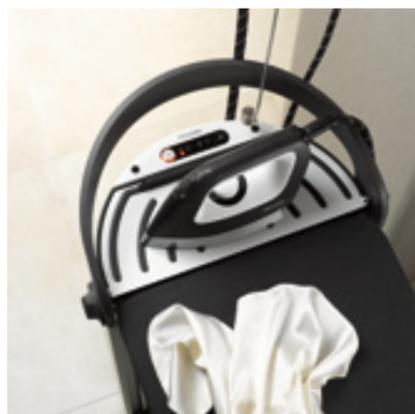

#### Auto-Off-Funktion

Ein gutes Gefühl: werden Bügeleisen oder Steamer ca. eine Viertelstunde lang nicht benutzt, schaltet sich das komplette Gerät ganz von allein aus. Das "vergessene Bügeleisen" gehört damit bei Miele der Vergangenheit an.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 1312	B 1847
<b>Intelligentes Bügeln</b>		
Wabensohle	●	●
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	●	●
Memory-Funktion Gebläse	●	●
Leistungsstufen Gebläse	1	2
<b>Zeitsparendes Bügeln</b>		
Füllmenge Wassertank in l	1,25	1,25
Wassertank abnehmbar	●	●
Wassertank permanent nachfüllbar	●	●
Mehrlagig bügeln	●	●
<b>Perfektes Bügelergebnis</b>		
Dampfdruck in bar	3,5	4
Dampfmenge in g/min	100	100
Vertikaldampf	●	●
Dampf ab Temperaturstufe	2	2
Steamer	-	●
Aufblas-/Absaugfunktion	●/●	●/●
Separate Antihaft-Sohle	●	●
<b>Hoher Bedienkomfort</b>		
All-in-one	●	●
1-2-Lift-System	●	●
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder (cm)	83-102	83-102
Fußbodenschonende Laufrollen	●	●
Bügeltisch mit Comfort-Zone	●	●
Bügeltischbezug Aramid	-	●
Automatische Entkalkung	●	●
Automatisches Spülen	●	●
Aufbewahrungsfach für Bügeleisen	●	●
Aufbewahrungsfach für Kabel und Zubehör	●	●
<b>Sicherheit</b>		
CoolDown-Funktion	●	●
Auto-Off-Funktion	●	●
<b>Abmessungen und Verbrauchswerte</b>		
H x B x T (cm)	96 x 45 x 144	96 x 45 x 144
H x B x T (cm), zusammengeklappt	127 x 45 x 45	127 x 45 x 45
Bügelfläche (cm)	120 x 40	120 x 40
Anschlusswert (kW)	2,2	2,2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>	<b>1.299,-</b>	<b>1.549,-</b>



**Miele Luxemburg S.à r.l.**  
**20, rue Christophe Plantin**  
**Luxemburg-Gasperich**  
**b. p. 1011**

**L-1010 Luxemburg**

- Auskünfte 49711-28/29
- Kundendienst 49711-20/22
- Ersatzteile 49711-36
- Fax 49711-39

**Miele im Internet:**  
**<http://www.miele.lu>**

## **Auslands- Vertriebsgesellschaften**

<b>(A)</b>	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
<b>(AUS)</b>	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
<b>(B)</b>	N.V. Miele S.A., Mollem
<b>(CDN)</b>	Miele Limited, Vaughan/Ontario
<b>(CH)</b>	Miele AG, Spreitenbach
<b>(CL)</b>	Miele Ltda., Santiago de Chile
<b>(CN)</b>	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
<b>(CZ)</b>	Miele spol.s.r.o., Brünn
<b>(DK)</b>	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
<b>(E)</b>	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
<b>(EST)</b>	Miele OÜ, Tallinn
<b>(F)</b>	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
<b>(FIN)</b>	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
<b>(GB)</b>	Miele Company Ltd., Abingdon
<b>(GR)</b>	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
<b>(H)</b>	Miele Kft., Budapest
<b>(HK)</b>	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
<b>(HR)</b>	Miele d.o.o., Zagreb
<b>(I)</b>	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
<b>(IND)</b>	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
<b>(IRL)</b>	Miele Ireland Ltd., Dublin
<b>(J)</b>	Miele Japan Corp., Shibuya-ku/Tokio
<b>(KZ)</b>	Miele LLP, Almaty
<b>(L)</b>	Miele s.à.r.l., Luxemburg
<b>(LT)</b>	Miele Appliances UAB, Vilnius
<b>(LV)</b>	Miele SIA, Riga
<b>(MAL)</b>	Miele Sdn Bhd, Malaysia
<b>(MEX)</b>	Miele S.A. de C.V., Mexiko-Stadt
<b>(N)</b>	Miele AS, Rud/Oslo
<b>(NL)</b>	Miele Nederland B.V., Vianen
<b>(NZ)</b>	Miele New Zealand Ltd., Auckland
<b>(P)</b>	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
<b>(PL)</b>	Miele Sp. z o. o., Warschau
<b>(RO)</b>	Miele Appliances SRL, Otopeni
<b>(ROK)</b>	Miele Korea Ltd., Seoul
<b>(RU)</b>	OOO Miele CIS, Moskau
<b>(S)</b>	Miele AB, Solna/Stockholm
<b>(SGP)</b>	Miele Pte. Ltd., Singapur
<b>(SK)</b>	Miele s.r.o., Bratislava
<b>(SLO)</b>	Miele d.o.o., Ljubljana
<b>(SRB)</b>	Miele d.o.o., Belgrad
<b>(TR)</b>	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
<b>(UA)</b>	Miele LLC, Kiew
<b>(UAE)</b>	Miele Appliances Ltd., Dubai
<b>(USA)</b>	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
<b>(ZA)</b>	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg