

# Küchen- Einbaugeräte

Fachhandels-Programm  
Stand: 1. April 2012



**Miele  
Service  
Zertifikat**

Auf Wunsch bis zu  
10 Jahre Miele Garantie.

# Küchen-Einbaugeräte

## Das Programm



### Inhaltsverzeichnis

Willkommen	4
Unsere Leistungen	6
Miele Service	7
Miele Service Zertifikat	8
Kundenportal myMiele	9
Genusswelt	10
Miele@home	12
<b>Produkte</b>	
Herde/Backöfen	18
Kochfelder	56
CombiSet-Programm	114
Dampfgarer	128
Wärmeschubladen	156
Kaffeefullautomaten	172
Mikrowellengeräte	196
Geschirrspüler	216
Dunstabzugshauben	260
Kühlen/Gefrieren	298
Wäschepflege	344
Reinigungs- und Pflegeprodukte	350

# Willkommen bei Miele

„Immer besser“



Dr. Markus Miele und Dr. Reinhard Zinkann



## „Immer besser“

Seit 1899 bleiben wir unserer Unternehmensphilosophie treu. "Immer besser", zwei Worte, die den Grundstein für die Sicherung des hohen Miele Qualitätsstandards legten und Miele zu einer der weltweit stärksten deutschen Marken in der Hausgeräte-Industrie machen.

„Immer besser“ ist damit nicht nur ein Leitgedanke, sondern vielmehr ein Qualitätsversprechen an die Produkte und damit auch an unsere Kunden. Schließlich möchten wir Ihnen das gute Gefühl geben, sich beim Kauf eines Miele Gerätes richtig entschieden zu haben.



## Qualität – made in Germany

Erstklassige Technik, beste Funktion und höchste Langlebigkeit – diese Werte machen Miele Produkte zu echten Premiumgeräten. Seit der Firmengründung stellt Miele seine Kompetenz in Sachen perfekte Hausgeräte und Hygiene unter Beweis.

Auf Miele Geräte ist immer Verlass. Das beweisen sie bereits in unseren internen Leistungsdauerests und danach viele Jahre lang bei Ihnen zu Hause.

Kein Gerät verlässt das Werk ohne detaillierte Prüfung! Am Ende des Produktionsprozesses findet ein vollständiger Band-End-Test statt, indem jedes Gerät zu 100 % auf alle Funktionen überprüft wird.



## Ökologische Verantwortung – die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition – seit mehr als 110 Jahren. Denn die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Damit wir und nachfolgende Generationen eine gute Zukunft haben. Getreu unserer Maxime „Immer besser“ entwickeln wir für Sie Hausgeräte, die unsere Umwelt und Ressourcen schonen. Das fängt bei der Materialauswahl an, geht über die effiziente Produktion und mündet – nach einem langen Geräteleben – in ein umweltfreundliches Recycling.

Unser Umweltspruch zählt sich aus:

Die hohe Effizienz bei Miele Haus- und Einbaugeräten sorgt neben den exzellenten Leistungswerten auch für vorbildlich niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte.

Mehr Informationen erhalten Sie unter [www.miele-nachhaltigkeit.de](http://www.miele-nachhaltigkeit.de).

# Elektrogeräte für Haushalt und Kleingewerbe

Unsere Leistungen für Sie

## Individuelle Beratung und Produktinformation

Die Adressen unserer Ausstellungsräume finden Sie auf der Rückseite des Prospektes.

Unter der Telefonnummer

**05241 89-66888**

stehen wir Ihnen auch gerne

**Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr**

**und Sa. 9:00 – 13:00 Uhr**

für Informationen und Fragen

zur Verfügung.

Ausführliche Informationen sowie Anfahrtskizzen finden Sie unter

[www.miele.de](http://www.miele.de)

oder per E-Mail unter

[info@miele.de](mailto:info@miele.de).

## Miele Fachhandels-Partner

Unsere Miele Fachhandels-Partner sind ausgewählte und qualifizierte Fachhändler. Sie vermitteln die besonderen Miele Marken- und Produktwerte. Eine qualifizierte Beratungs- und Kundenorientierte Serviceleistung führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit.

Sie erhalten bei unseren Fachhandels-Partnern Produkte aus dem Miele Fachhandels-Programm, die auf Wunsch ausgeliefert, gebrauchsfertig angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

## Auszeichnungen

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wurde. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Waren-test.



## Miele unter den TOP 5 Trusted Brands Nachhaltigkeitspreis 2011

Reader's Digest-Leserinnen und Leser wählen seit mehr als zehn Jahren Europas vertrauenswürdigste Marken - die European Trusted Brands. 2011 fragte das Magazin Reader's Digest in Deutschland außerdem erstmals welche Produktmarke ist aus Ihrer Sicht wirklich glaubwürdig ist, wenn es um das Thema „Faire Produktionsbedingungen“ geht? Über 3.500 Leserinnen und Leser gaben dazu die Marke Miele an.



# Miele Service

Der Miele Kundendienst

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Qualität unseres Kundenservices wird in regelmäßigen Miele Kundenbefragungen geprüft und zusätzlich durch Untersuchungen unabhängiger Institute bestätigt.



## Bester Werkkundendienst

Im Vergleich der fünf größten Elektro-Hausgeräte-Anbieter belegt der Miele Werkkundendienst seit vielen Jahren den ersten Platz für die beste Kundendienstleistung (jährlich ermittelt durch die ServiceBarometer AG, München).

## Immer in Ihrer Nähe

Unsere Miele Techniker und der autorisierte Kundendienst ausgewählter Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

## Kompetent

Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

## Schnell und effizient

Mit der speziell für Miele Geräte entwickelten PC-Diagnose werden Gerätefehler schnell erkannt. Über 90% aller Servicefälle erledigen wir bereits beim ersten Einsatz.

## Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die Miele Qualität, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes erwarten.

## Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur beim Miele Werkkundendienst sowohl online unter

[www.miele.de](http://www.miele.de)

als auch telefonisch beauftragen

für Hausgeräte unter

**0800 22 44 666**

und für Kleingeräte unter

**0800 22 44 622.**

Wir sind telefonisch für Sie da:

**Mo. – Fr. 7.30 – 20.00 Uhr**

**Sa. + So. 9.00 – 18.00 Uhr**

## Unsere Testsieger bei der Stiftung Waren-test im Laufe der Jahre:



Geschirrspüler  
G 1355 SCI



Geschirrspüler  
G 1355 SC



Einbau-Kühlautomat  
K 9252 I-1



Einbau-Kühlautomat  
K 9254 IF



Geschirrspüler  
G 1383 SCVI



Dunstabzugshaube  
DA 429-4



Dunstabzugshaube  
DA 416-4

# Miele Service Zertifikat

Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Miele Garantie



Langlebigkeit, optimaler Gebrauchskomfort und höchste Qualität – mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wahl getroffen. Gegen Zahlung einer einmaligen Pauschale bietet Ihnen Miele außerdem auf Wunsch eine exklusive Garantie bis zu 10 Jahren.

- **Exklusive Miele Garantie für 5 oder 10 Jahre**

Als einziger Hersteller bietet Miele eine Gesamtgarantie von insgesamt 10 Jahren – wahlweise auch 5 Jahren.

- **Maximale Sicherheit**

Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.

- **Höchste Flexibilität**

Sie können den Vertrag innerhalb der gesamten zweijährigen Garantiezeit abschließen.

- **Zuverlässig und schnell**

Der Kundendienst hilft Ihnen im Reparaturfall schnell und zuverlässig weiter.

Das Miele Service Zertifikat können Sie direkt beim Gerätekauf oder innerhalb der ersten 24 Monate nach dem Gerätekauf bei Ihrem Miele Fachhändler oder direkt bei Miele abschließen. Genießen Sie höchste Flexibilität und die sorgenfreie Nutzung Ihrer hochwertigen Miele Hausgeräte.



### Wählen Sie für folgende Miele Geräte Ihren persönlichen Geräteschutz

Bügelmaschine, CombiSet, Dampfgarer, Dunstabzugshaube, Gefriergerät/-truhe, Geschirrspüler, Geschirr- und Speisewärmer, Herd/Backofen, Kochmulde/Kochfeld, Kühlautomat, Kühl-Gefrier-Kombination, Mikrowellengerät, Waschautomat, Wäschetrockner, Waschtrockner, Weinschrank

Geräteschutz für 5 Jahre:

Geräteschutz für 10 Jahre:

# Kundenportal my Miele

Registrieren und Vorteile sichern



# my Miele

### Kundenportal my Miele

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bedienkomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue möchten wir uns bei Ihnen bedanken und laden Sie ein, die Vorteile des neuen Programms my Miele zu nutzen!

### Wie werde ich Mitglied?

Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter [www.mymiele.de](http://www.mymiele.de) und profitieren Sie sofort von den Vorteilen.

### Das sind Ihre Vorteile:

- Bis zu 3 % Sofortbonus auf Zubehörbestellungen im Miele Webshop unter [www.miele-shop.de](http://www.miele-shop.de)
- Kostenfreie telefonische Beratung nach Registrierung
- Regelmäßige Informationen zu Produktneuheiten und exklusiven Spezialangeboten
- 48-Stunden-Service im Kundendienstfall\*

Wenn Sie drei oder mehr Miele Hausgeräte besitzen, dann dürfen Sie sich darüber hinaus über ein Begrüßungsgeschenk freuen!

\*gilt nur an Werktagen



## Genusswelt

Miele

Kaum ein anderer Bereich unseres täglichen Lebens hat sich in jüngster Zeit so enorm gewandelt wie unsere Essgewohnheiten. Von der ursprünglichen Form der Nahrungsaufnahme haben wir uns in beachtlichen Schritten zu einer Generation des modernen Genießens entwickelt. Bewusster, leichter, gesünder – so wollen wir uns heute ernähren und verdeutlichen auch durch die Art der Speisenzubereitung unseren Lebensstil. Miele Küchen-Einbaugeräte reflektieren Ihren guten Geschmack und unterstützen Sie mit außergewöhnlicher Technik und intelligenten Ideen bei Ihren vielfältigen Kochkreationen.



### Tafelkünstler

Miele

**Jedes Mahl ein Genuss - die hohe Schule der Kochkunst.** Unter dem Namen „Tafelkünstler“ kooperiert Miele mit ausgewählten Köchen und deren Kochschulen in ganz Deutschland. Im Vordergrund stehen dabei der Spaß am Kochen und die Lust am Genuss. Lassen Sie sich von ausgewählten Kochschulen auf eine Entdeckungsreise durch die hohe Schule der Kochkunst führen. Unter der fachkundigen Anleitung renommierter Spitzenköche entfalten Sie Ihr ganzes Talent. Lernen Sie Miele Küchen-Einbaugeräte auf genussreiche Art kennen. Möchten Sie mehr über die Miele Tafelkünstler erfahren? Besuchen Sie uns im Internet unter [www.tafelkuenstler.de](http://www.tafelkuenstler.de).

### Kocherlebnis

Miele

**Genussvolles Kochen mit Miele Küchen-Einbaugeräten.** Mit dem Miele Kocherlebnis haben Sie die Gelegenheit, pfiffige Rezeptideen und die raffinierten Funktionen der Miele Einbaugeräte kennen zu lernen und selber auszuprobieren. Fachkundige Profis stehen Ihnen dabei zur Seite und geben Ihnen Tipps, wie einfach Sie Ihre Speisen mit Miele Einbaugeräten zubereiten können. Anschließend werden die Gerichte in gemütlicher Runde verzehrt. Möchten Sie auch die Vielfalt der Miele Einbaugeräte kennenlernen? Nähere Informationen und die Termine finden Sie unter [www.miele.de](http://www.miele.de). Wir freuen uns auf Sie!

### zu tisch

Miele

**Das Genießermagazin**  
Gönnen Sie sich das Besondere, genießen Sie gute Küche und edle Weine? „zu tisch“ serviert Ihnen immer außergewöhnliche kulinarische Themen – kompetent und druckfrisch. Geboten werden Rezepte aus aller Welt, Gourmet-Reisen, Küchentrends, Weinspezialitäten und exklusive Angebote. Außerdem bereitet unsere Redaktion alles Wissens- und Lesenswerte rund um die Themen Kochen, Gastlichkeit, Lebensart und Genuss für Sie zu.

**Das Genussportal im Internet: Rezepte und spannende Geschichten rund um Essen, Trinken und Kultur.**  
Hier finden Sie neben unserer umfangreichen Rezeptsammlung das „Rezept des Tages“, das „Menü des Monats“ und zahlreiche Weinempfehlungen. Interessante Beiträge rund um das Thema Genuss runden das Ganze ab. Schauen Sie doch einfach mal rein: [www.zu-tisch.de](http://www.zu-tisch.de)




### Das System Miele@home: komfortabel und flexibel

Sie möchten wissen, wie der Lieblingspulli gerade gepflegt wird, oder ob die Wäsche schon trocken ist? Das Kühl-Gefrier-Gerät immer im Blick haben, egal wo es im Haushalt steht? Mit dem System Miele@home kein Problem.

### Was ist Miele@home?

Das System Miele@home macht Miele Hausgeräte kommunikationsfähig. Darin können Hausgeräte mit verschiedenen Endgeräten kommunizieren, aber auch kontrolliert und gesteuert werden. Über das jeweilige Endgerät werden Ihnen die Informationen sichtbar und hörbar angezeigt.

Folgende Funktionen umfasst Miele@home:

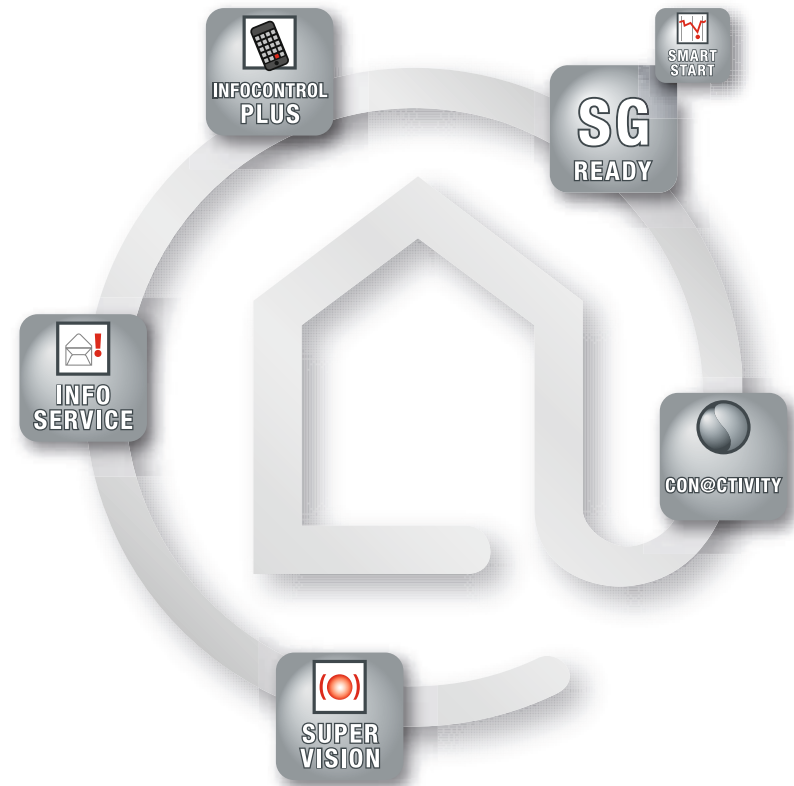

### Wie funktioniert das System Miele@home?

Um die kommunikationsfähigen Miele Hausgeräte miteinander zu vernetzen, werden sie mit entsprechenden Kommunikationsmodulen ausgestattet. Die Übertragung der Gerätedaten erfolgt über das vorhandene Stromnetz. Ein zusätzlicher Installationsaufwand ist nicht notwendig.

### Welche Komponenten werden benötigt?



#### Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät

Miele Gerät, das für das System Miele@home vorgerüstet ist. Welche Miele Geräte kommunikationsfähig sind, erkennen Sie an diesem Zeichen.



#### Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät mit SmartStart-Funktion


Erkennbar an diesem Zeichen.

### Kommunikationsmodul

Komponente zur Vernetzung von kommunikationsfähigen Miele Hausgeräten

### Miele@home Gateway

Mit Hilfe des Miele Gateways können Ihre vernetzten kommunikationsfähigen Hausgeräte problemlos in bestehende Hausbusysteme integriert werden. Zudem ist die Kontrolle und Steuerung der vernetzten Hausgeräte z. B. von einem im Haus befindlichen PC oder Bedienpanel eines Systemintegrators möglich.

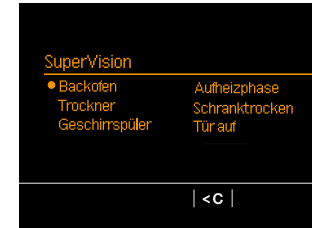

### InfoService

Mit InfoService bekommen Sie Statusmeldungen, Bedienungshinweise oder Fehlermeldungen mit zusätzlichen Informationen zur Behebung direkt per E-Mail. Sollte doch einmal ein Kundendienstesatz notwendig sein, enthält die E-Mail detaillierte Informationen zu Ihrem Gerät und der Störung. Durch Weiterleiten dieser E-Mail an den Kundendienst Ihrer Wahl kann dieser besonders schnell und effizient reagieren. So haben Sie Ihre Geräte im Blick. Wenn Sie Ihre E-Mails mit einem Smartphone empfangen sogar, wenn Sie nicht zu Hause sind.

### Wie funktioniert das?

Liegt eine Störung bei einem der Miele Hausgeräte vor, wird per Internet eine Nachricht direkt an den zentralen Miele@home-Server geschickt. Von diesem wird eine E-Mail an Ihr internetfähiges Handy oder an Ihren PC gesendet. Sie können dann selbst nach dem Gerät schauen oder jemanden beauftragen, die Fehlerquelle zu beheben.

### Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät
- Kommunikationsmodul
- Miele@home Gateway



### InfoControl Plus

InfoControl Plus bietet Ihnen die Möglichkeit, über Ihr haus-eigenes WLAN, z. B. auf Ihrem iPhone, Status-Informationen zu Ihren Hausgeräten abzurufen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, über diesen Weg verschiedene Funktionen Ihrer Hausgeräte zu steuern. Damit haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Hausgeräte – egal wo Sie sich in Ihrem Haushalt gerade befinden.

### Wie funktioniert das?

Via WLAN lassen Sie sich innerhalb Ihres Hauses den Status Ihrer Hausgeräte anzeigen. Mittels kostenloser Miele App haben Sie dann alle Hausgeräte auf einen Blick auf Ihrem iPhone.

### Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät
- Kommunikationsmodul
- Miele@home Gateway



### Con@ctivity

Mit Con@ctivity kann Ihre Miele Dunstabzugshaube direkt mit dem Miele Kochfeld kommunizieren. Die Kochfeldinformationen werden erfasst und an die Dunstabzugshaube übermittelt. Ihre Miele Dunstabzugshaube wählt automatisch die richtige Betriebsstufe und sorgt so jederzeit für ein optimales Raumklima. Con@ctivity kann auf Wunsch folgende Funktionen für Sie übernehmen:

- Einschalten der Beleuchtung der Dunstabzugshaube
  - Einstellung der Gebläsestufe in Abhängigkeit von Anzahl und Leistungsstufe der aktiven Kochzonen
  - Automatischer Gebläsenachlauf in Stufen
  - Automatisches Ausschalten des Gebläses und der Beleuchtung der Dunstabzugshaube
- Manuelles Bedienen ist jederzeit möglich.

### Wie funktioniert das?

Die Geräte tauschen die Informationen über das vorhandene Stromnetz aus.

### Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähige Miele Dunstabzugshaube
- Kommunikationsfähiges Miele Kochfeld
- Kommunikationsmodul für Dunstabzugshaube und Kochfeld



### SuperVision

SuperVision bietet Ihnen einen stationären Kontrollpunkt in Ihrer Küche. Dank der Funktion SuperVision können Sie Ihre Hausgeräte zentral auf dem Display des Backofens abfragen. Bequem haben Sie alle vernetzten Hausgeräte im Blick und können im Bedarfsfall sofort reagieren, wenn z. B. die Tür Ihres Kühlgerätes offen steht. Das Ende eines Programmablaufs wird Ihnen durch SuperVision akustisch und visuell gemeldet.

### Wie funktioniert das?

Die Geräte tauschen die Informationen über das vorhandene Stromnetz aus.

### Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Einbaugerät mit SuperVision
- Kommunikationsmodul
- Weitere kommunikationsfähige Hausgeräte und entsprechende Kommunikationsmodule



### SmartStart

Smart Grid-fähige Miele Hausgeräte helfen Ihnen, Ihre Energiekosten im Griff zu halten. Relevanz erfährt die Smart Grid-Technologie von Miele vor dem Hintergrund, dass die Stromversorger in Deutschland Stromtarife anbieten, bei denen der Preis im Tagesverlauf variiert.

Im Miele@home Gateway können die Tarifinformationen abgespeichert werden. Die Smart Grid-fähigen Hausgeräte von Miele starten dank SmartStart-Funktion auf Wunsch automatisch, wenn der Strom am günstigsten ist. Smart Grid-fähige Miele Hausgeräte erkennen Sie an dem SG-Ready-Zeichen.

### Wie funktioniert das?

Die Tarifdaten des Energieversorgers werden in dem Miele Gateway gespeichert. Das Gateway startet dann die Miele Hausgeräte, wenn der Strom am günstigsten ist.

### Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät mit SmartStart-Funktion
- Kommunikationsmodul
- Miele@home Gateway

Diese Geräte sind kommunikationsfähig:

### Einbau-Backofen

- H 5581 BP

### Autarke Kochfelder

Eine Vielzahl von autarken Kochfeldern ist kommunikationsfähig.

### Integrierte Geschirrspüler

- G 5930 SCi
- G 5935 SCi XXL

### Vollintegrierte Geschirrspüler

- G 5980 SCVi
- G 5985 SCVi XXL

### Dunstabzugshauben

Eine Vielzahl von Dunstabzugshauben ist kommunikationsfähig.

### Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

- KFN 9758 iD-3
- KF 9757 iD-4

### Einbau-Kühlautomaten

- K 9758 iDF-4
- K 9457 iD-4
- K 9757 iD-3
- K 9252 i-1
- K 9558 iDF-4
- K 9557 iD-4
- K 9454 iF

### Kaffeevollautomaten


- CVA 5060
- CVA 5065

### Waschautomaten

- W 5965 WPS
- W 5967 WPS AutoDos
- W 5000 WPS Supertronic
- W 2859 i ed WPM

### Wäschetrockner

- T 8969 WP EcoComfort
- T 8001 WP Supertronic
- T 4859 Ci ed

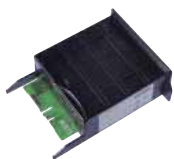

### Kommunikationsmodul XKM 2000 SV

#### FUNKTION

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung. Wird in kommunikationsfähige Hausgeräte integriert: Einbau-Herde-/Backöfen, Dampfgarer, Geschirrspüler, Waschautomaten und integrierbare Wäschetrockner ohne Wärmepumpe (WP). Stellt die SuperVision-Funktion bei dafür vorgesehenen Geräten zur Verfügung.

6.787.850



### Kommunikationsmodul XKM 2000 CVA

#### FUNKTION

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung. Für die Integration in kommunikationsfähige Kaffeevollautomaten zu deren Vernetzung.

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

7.578.770



### Kommunikationsmodul XKM 2000 KF-1

#### FUNKTION

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung. Für die Integration in vorgerüstete kommunikationsfähige Kühl- und Gefriergeräte zu deren Vernetzung.

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

7.762.460

### Kommunikationsmodul XKM 2000 TR (ohne Abb.)

#### FUNKTION

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung. Für die Integration in kommunikationsfähige Wäschetrockner mit Wärmepumpe (WP) zu deren Vernetzung.

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

7.865.210




### Gateway XGM 2000

#### FUNKTION

Komponente zur Integration der kommunikationsfähigen Miele Hausgeräte in bestehende Hausbusysteme.

7.233.550

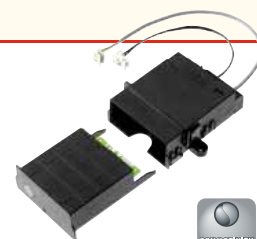

### Kommunikationsmodul XKM 2000 DA

#### FUNKTION

Stellt die Con@ctivity-Funktion bei Dunstabzugshauben zur Verfügung.

#### Hinweis:

Für DA 289-4/489-4, DA 6000 W und DA 70x0 W/D bitte den entsprechenden Steuerleitungssatz XKM mitbestellen.

Sie können die DA als Sonderanfertigung komplett ausgerüstet mit der Con@ctivity-Funktion bestellen.

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

7.209.000



### Kommunikationsmodul XKM 2100 KM

#### FUNKTION

Stellt die Con@ctivity-Funktion und Miele@home bei Kochmulden zur Verfügung.

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

7.735.900

### Steuerleitungssatz Con@ctivity XKM für DA 289-4/489-4 (ohne Abb.)

Notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 289-4/489-4.

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

7.344.000

### Steuerleitungssatz Con@ctivity XKM für DA 6000 W (ohne Abb.)

Notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 6000 W.

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

7.707.980

### Steuerleitungssatz Con@ctivity XKM für DA 70x0 W/D (ohne Abb.)

Notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 70x0 W/D.

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

7.944.580

### Miele@home Set (ohne Abb.)

Set bestehend aus: Kommunikationsmodul XKM 2000 SV Gateway XGW 2000

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

9.092.090

### Con@ctivity Set (ohne Abb.)

Set bestehend aus: Kommunikationsmodul XKM 2000 DA Kommunikationsmodul XKM 2100 KM

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

9.092.070

### Miele@home Set für Waschautomat und Wäschetrockner (ohne Abb.)

Set bestehend aus: Kommunikationsmodul XKM 2000 SV Kommunikationsmodul XKM 2000 TR Gateway XGW 2000

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

9.092.100

### Montagesatz Miele@home (ohne Abb.)

**FUNKTION**  
Komponente zur Integration eines XKM 2000 SV in einen H 5981 BP zu dessen Vernetzung.

**DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.**

7.450.490

#### Hinweis

Alle kommunikationsfähigen Hausgeräte benötigen für das System Miele@home ein Kommunikationsmodul.

# Küchen-Einbaugeräte

Miele Herde und Backöfen

Herde / Backöfen



## Inhaltsverzeichnis

### Einführung

Bauformen und Größenvielfalt	20
Gerätefarben	21
Klimagaren	22
Reinigungssysteme	24

### Produktvorteile

Die Highlights der Miele Herde und Backöfen	26
Betriebsartenübersicht und Nischenmaße	36
Kombinationstabellen	38
Weitere Produktvorteile der Miele Herde und Backöfen	28

### Finden Sie Ihr Gerät

Welcher Herd oder Backofen passt zu Ihnen?	34
Alle Symbole auf einem Blick	35

### Produkte

Produktübersicht Einbau-Herde	40
Produktübersicht Einbau-Backöfen	46
Zubehör	52

**Bauformen der Miele Herde und Backöfen**

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen für Ihre individuellen Anforderungen. Die Möglichkeiten im Überblick:



**Herd**  
 Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert und grundsätzlich unterhalb einer Arbeitsplatte eingebaut. Mit den Knebeln in der Bedienblende im oberen Bereich des Herdes steuern Sie das Kochfeld und den Backofen.



**Backofen**  
 Ein Backofen wird unabhängig von einem Kochfeld installiert und kann daher variabel platziert werden, z.B. auf Augenhöhe für besten Bedienkomfort.



**Backofen mit Mikrowelle**  
 Ein Backofen mit Mikrowelle verbindet die Funktionen von zwei Geräten in einem. Diese Kombinationsgeräte sind ausschließlich in 45 cm Höhe erhältlich.

Die passenden Kombinationskochfelder für unsere Herde finden Sie ab Seite 74.

**Die Schranknischen der Miele Herde und Backöfen**

Miele Herde und Backöfen gibt es in unterschiedlichen Größen – so finden Sie garantiert die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



**60 cm breit, 60 cm hoch**  
 Der Klassiker. In dieser Größe bietet Miele Herde und Backöfen an. Auf Wunsch erhalten Sie die autarken Backöfen dieser Größe auch mit einer seitlich angeschlagenen Tür, die sich wahlweise nach links oder rechts öffnen lässt.



**60 cm breit, 45 cm hoch**  
 Der Kompakte. In dieser Größe bietet Miele Backöfen sowie Backöfen mit Mikrowelle an. Sie sind perfekt mit anderen Kompaktgeräten gleicher Höhe kombinierbar. Zudem bietet sich der Einbau einer Wärmeschublade unter dem Backofen an (Seite 163).

**Die Gerätefarben der Miele Herde und Backöfen**

**Baureihe H 5000**

Es stehen Ihnen bei Miele drei Frontfarben (modellabhängig) zur Auswahl (beispielhaft H 5361 E):

- Front in Edelstahl CleanSteel mit Griff im Edelstahl-Look



- Glasfront in Brillantweiß Plus mit Griff in Gerätefarbe



- Glasfront in Dunkelbraun mit Griff in Gerätefarbe



**Baureihe H 4000**

Es stehen Ihnen bei Miele vier Frontfarben (modellabhängig) zur Auswahl (beispielhaft H 4710 E):

- Front in Edelstahl CleanSteel mit Griff im Edelstahl-Look



- Front in Brillantweiß Plus mit Griff in Gerätefarbe



- Front in Dunkelbraun mit Griff in Gerätefarbe



- Front in Schwarz mit Griff in Gerätefarbe



Jedes Nahrungsmittel hat seine individuellen Eigenarten. Sie zu kennen und zur vollen geschmacklichen Entfaltung zu bringen, ist die wahre Kunst des Garens.



**Exklusiv bei Miele** Verwöhnprogramm für viele Speisen



Klimagaren eröffnet Ihnen ganz neue Möglichkeiten des Genießens. Sie werden den Geschmack gegerarter Speisen so intensiv erleben wie selten zuvor.


Bisher war es dem Bäcker vorbehalten, perfektes Brot und Brötchen zu backen. Jetzt können Sie das auch: mit einem Miele Backofen mit Klimagaren. Die Erhöhung der Luftfeuchte im Garraum optimiert die Back- und Bratergebnisse bei einer Vielzahl von Speisen: Duftendes, lockeres Brot mit glänzender, knuspriger Kruste; Brötchen und Croissants wie vom Bäcker; zartes saftiges Fleisch mit appetitlich gebräunter Kruste; perfekt gegarte Aufläufe; köstliche Soufflés und vieles mehr.

**Funktion Klimagaren**

Mit dem Klimagaren bietet Ihnen Miele ein System zur Feuchteunterstützung beim Garen von Speisen. Das Funktionsprinzip ist einfach erklärt: Wasser wird in das Verdampfungssystem geleitet, erhitzt und während des Garprozesses als Dampf in den Garraum gegeben. Die erhöhte Luftfeuchte sorgt für perfekte Garergebnisse und besten Geschmack.

Durch die Kombination der Miele Funktionen "Heißluft plus" und "Feuchte" erzielen Sie perfekte Ergebnisse bei der Zubereitung von z.B Fleisch, Brot und Kuchen. Das Klimagaren kann als manuelle Betriebsart oder im Rahmen der Automatik-Programme angewendet werden.

- Perfektionierung von Ergebnissen beim Backen und Braten
- Lockeres, saftiges und zartes Gargut
- Glänzende Oberfläche

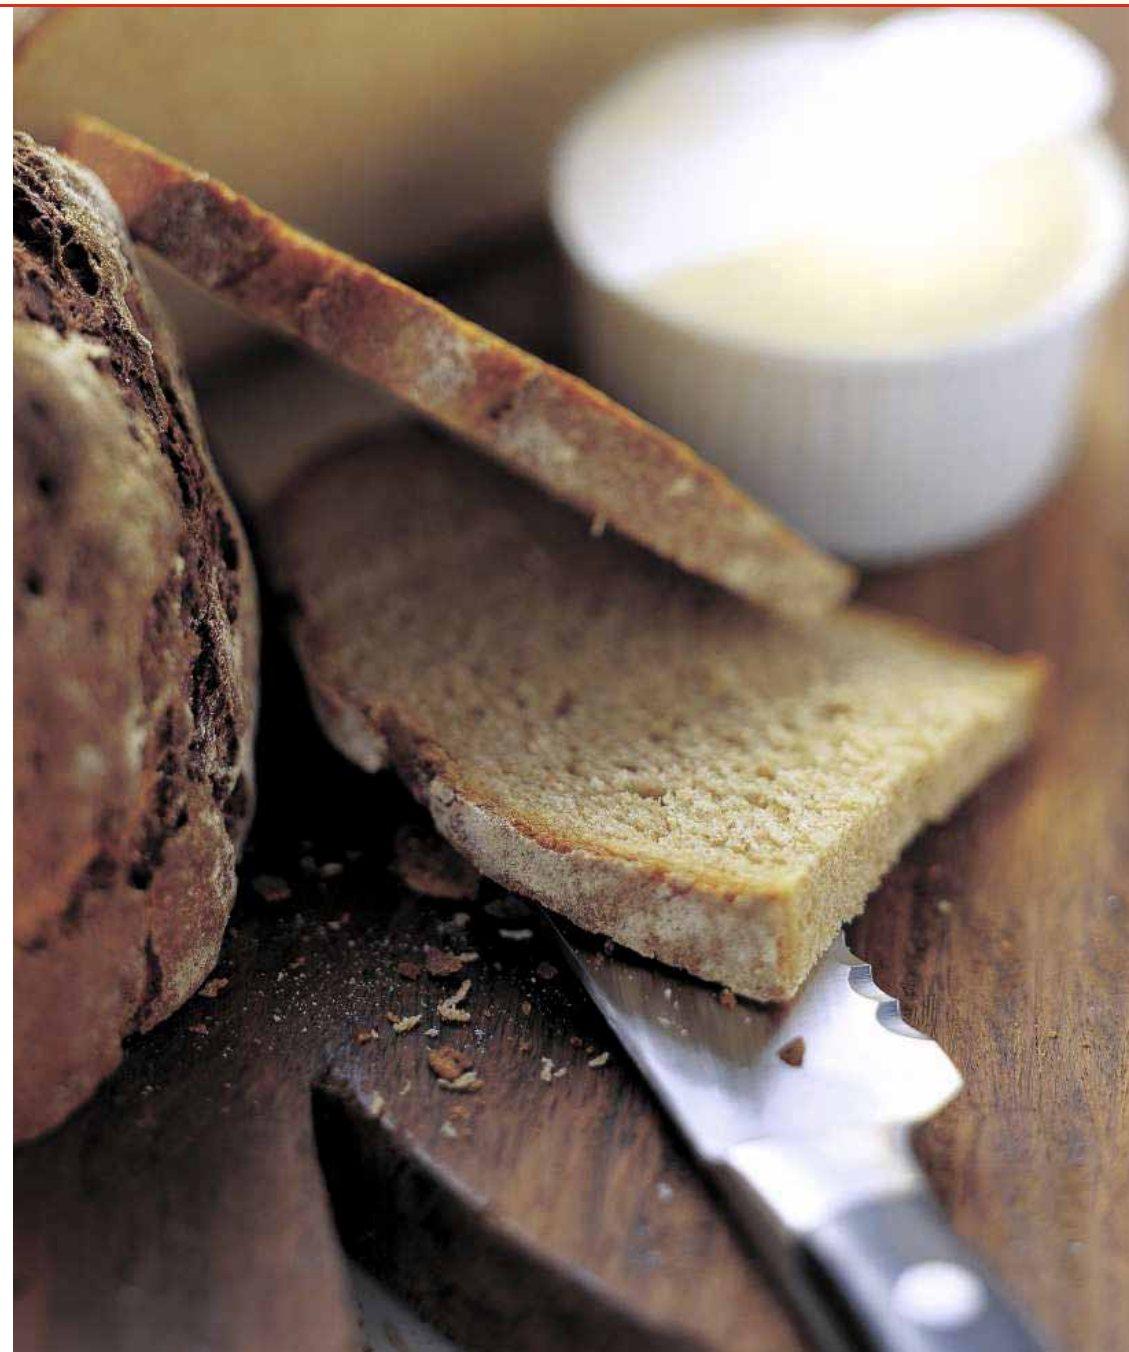

Das Essen - zauberhaft. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten.



**Exklusiv bei Miele** **PerfectClean-Ausstattung**  
 Nie wieder Eingebrenntes abschaben oder wegscheuern: Alle relevanten Teile Ihres Miele Backofens – Garraum, Backbleche, Universablech, Seitengitter und Combirost – verfügen über eine Oberflächenveredelung mit einzigartigen Antihaft-Eigenschaften. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit etwas Spülmittellauge und einem Schwamm mühelos beseitigen.

- Beste patentierte Oberflächenveredelung
- Beste Antihafteigenschaften
- Leichteste Reinigung



**PYROLYSE** **Pyrolyse-Ausstattung**  
 Pyrolyse ist die automatische Selbstreinigung des verschmutzten Garraums bei hohen Temperaturen. Sämtliche Speiserückstände verfallen zu Asche und lösen sich damit restlos von den Oberflächen im Garraum ab. Langes Scheuern oder aggressive Reiniger gehören somit der Vergangenheit an.



**"Sehr Gut" durch unabhängiges Testinstitut**  
 Die TÜV Rheinland LGA Products GmbH hat PerfectClean Backbleche von Miele ausführlich getestet. Wichtige Gebrauchseigenschaften wie Antihafteigenschaften und Reinigungsaufwand wurden mit der Gesamtnote "sehr gut" bewertet. Neben den Miele Backblechen wurden auch emailierte Backbleche aus Backöfen anderer Markenhersteller getestet. Das Ergebnis: Keines der anderen Fabrikate wurde besser als "befriedigend" bewertet. PerfectClean von Miele gilt nach wie vor als beste Wahl und bietet Ihnen unübertroffenen Reinigungs- und Pflegekomfort.



**PYROLYSE SENSORCONTROL** **Pyrolyse SensorControl Ausstattung**  
 Bei der pyrolytischen Selbstreinigung mit SensorControl erkennt der AutoSensor während des Aufheizens den Verschmutzungsgrad. Die Dauer der Selbstreinigung wird im Display angezeigt und automatisch gesteuert.

Nie war es so komfortabel, einen Backofen zu pflegen: Nach dem Abkühlen des Garraums ist die körnige Asche mühelos zu entfernen. Und beim Energieverbrauch gilt: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

\* modellabhängig



### Die Highlights der Miele Herde und Backöfen



**Exklusiv bei Miele** **Klimagaren**  
 Durch die Kombination von "Heißluft plus" und "Feuchte" werden perfekte Ergebnisse bei der Zubereitung von z.B. Brot und Fleisch erzielt. Das Klimagaren kann als manuelle Betriebsart oder im Rahmen der Automatik-Programme angewendet werden. Perfekte Ergebnisse beim Backen und Braten: lockerer Teig, saftiges und zartes Fleisch/ Geflügel, glänzende, knusprige Oberfläche.



**CleanSteel**  
 Miele Geräte in Edelstahl haben eine besonders hochwertige CleanSteel-Oberfläche. Durch diese Veredelung lässt sich die Oberfläche sehr leicht und ohne spezielle Reinigungsmittel sauber halten. Fingerabdrücke sind auf CleanSteel nahezu unsichtbar.



**Exklusiv bei Miele** **PerfectClean**  
 Garraum, Backbleche, Universalblech, Seitengitter und Combirost haben den besten Antihaft-Effekt. Vorteile: Kein Anhaften von Speisen. Superleichte Reinigung.



**Exklusiv bei Miele** **Kabelloses Speisethermometer**  
 Individuelles und gradgenaues Braten von Fleisch, Fisch und Geflügel durch Messung der Kerntemperatur inkl. Restzeitanzeige. Eine Beaufsichtigung des Garvorgangs ist nicht erforderlich. Durch den Aufbewahrungsort in der Backofentür ist das Speisethermometer jederzeit griffbereit.



**Exklusiv bei Miele** **FlexiClip Vollauszüge**  
 Durch den Vollauszug lassen sich Bleche, Roste und Bräter vollständig aus dem Garraum herausziehen und werden in jeder Position sicher gehalten. So können Sie bequem z.B. einen Braten übergießen oder Gargut wenden - ohne Gefahr, sich am heißen Garraum zu verbrennen. Der FlexiClip ist in jeder Ebene einsetzbar und durch die PerfectClean-Veredelung superleicht zu reinigen.



**Exklusiv bei Miele** **Automatikprogramme**  
 Mit den elektronisch geregelten Programmen für über 100 Speisen garen und backen Sie Kuchen, Brot, Geflügel etc. einfach perfekt. Sie brauchen weder die Betriebsart noch Temperatur und Dauer anzuwählen. Zudem kann der Gargrad - z.B. bei Fleisch - bestimmt werden. Bei zahlreichen Automatikprogrammen hilft Ihnen der Miele-exklusive Autosensor, das ideale Garzeitende zu bestimmen.

### Genuss



#### Speisethermometer

Wie das kabellose Miele Speisethermometer ermöglicht auch die kabelgebundene Variante das gradgenaue und individuelle Braten von Fisch, Fleisch und Geflügel durch Messung der Kerntemperatur mit Restzeitanzeige.



#### Heißluft plus

Speisenzubereitung auf bis zu drei Ebenen (beim Einbau-Kompaktbackofen zwei Ebenen) gleichzeitig ohne Geschmacksübertragung.

- Optimale Ausnutzung des Garraumes
- Zubereitung großer Speisemengen



#### Exklusiv bei Miele Elektronisch gesteuerte Feuchtereduktion

Die gezielte Reduktion der Garraumfeuchte kann in allen Miele Betriebsarten angewählt werden. Vorteil: Im trockenen Garraumklima gelingen krosse und knusprige Oberflächen, z.B. bei Pizza oder Prommes frites. Ideal auch für Obstkuchen mit hohem Saftanteil.



#### Exklusiv bei Miele Bratautomatik

Die Bratautomatik sorgt für ein automatisches Anbraten mit hoher Temperatur und ein Fortgaren mit der eingestellten Temperatur.

- Geringe Gewichtsverluste durch schnellen Porenschluss bei optimaler Krustenbildung und saftigem Fleisch

#### Exklusiv bei Miele AutoSensor

Bei zahlreichen Automatik-Programmen wird über den AutoSensor die optimale Garzeit bestimmt. Über das Display wird zudem die Restzeit angezeigt.

- Perfekte Ergebnisse
- Frühzeitige Information über das Garzeit-Ende
- Einfache Handhabung, da nur das Gericht ausgewählt werden muss

### Bedienkomfort



#### Individuelle Einstellungen

An vielen Miele Modellen können Sie die ab Werk eingestellten Parameter individuell verändern, z.B. Lautstärke der Sensortasten, Katalysator ein/aus und vieles mehr.



#### Navitronic TouchControl

Kochen und Backen mit Gefühl: Sämtliche Funktionen des Miele Backofens stellen Sie durch leichtes Berühren der Sensortasten ein. Das Display informiert Sie kontinuierlich über den laufenden Prozess. Einfache, intuitive Bedienung, hinterleuchteter Zifferblock, flächenbündiges Touch-Display ... Miele bietet Ihnen ein einzigartiges, innovatives Bedienkonzept in fortschrittlichem Gerätedesign.



#### PlusDisplay

Das Klartext-Display informiert Sie kontinuierlich über den laufenden Prozess. Die komfortablen Knebel mit Leuchtring machen die Anwahl der Betriebsart und Temperatur kinderleicht.



#### Exklusiv bei Miele Eigene Programme

Bei Miele Backöfen können Sie bis zu 20 eigene Programme kreieren: Betriebsart, Temperatur und Dauer lassen sich dabei individuell bestimmen. Dadurch können Sie die Einstellungen für häufig zubereitete Speisen mit einem Handgriff abrufen – und Ihre guten Ergebnisse werden automatisch präzise wiederholt.



#### Exklusiv bei Miele Komfort-Einzelauszug

Vollauszug plus für drei Ebenen.

- Bedienung außerhalb des heißen Garraumes



#### Start-Stopp-Programmierung

Sie können Startzeit und Endzeit oder einfach die Dauer des Garvorgangs programmieren. So sind Ihre Speisen pünktlich zur gewünschten Uhrzeit perfekt gegart. Nach Ablauf der programmierten Garzeit wird der Vorgang automatisch beendet.




### Aufbau/Funktion



#### Großraum-Backöfen

Miele Herde und Backöfen für 60 x 60 cm große Nischen bieten bei H 48xx/H 5xxx 76 Liter Garraumvolumen und 5 Einschubebenen, bei H 44xx 56 Liter Garraumvolumen und 4 Einschub-Ebenen – viel Platz und Flexibilität fürs Backen und Braten.

### Pflegekomfort

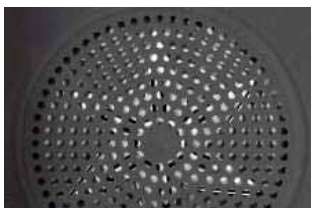

#### Selbstreinigendes Katalyseemail

Schon während des Backens werden Fettreste kontinuierlich abgebaut. Dadurch lässt sich die Rückwand eines Miele Garraums besonders leicht sauber halten.



#### CleanGlass-Tür

Komplett glatte Türinnenfläche.

- Einfachste Reinigung
- Zusätzliche Abstellfläche



#### AirClean Katalysator

Austretendem Wrasen werden Fett und Gerüche entzogen. Das verhindert Fettablagerungen auf Ihren Möbeln, Wänden und Gardinen. Speisengerüche werden deutlich reduziert.

### Sicherheit



#### Gerätekühlsystem und kühle Front

Miele Herde und Backöfen sind rundum gekühlt. Dadurch bleiben der Bedien- und Griffbereich sowie das gesamte Möbelfeld angenehm kühl. Der Scheibenaufbau isoliert die Backofentür effektiv und sorgt für eine niedrige Temperatur an der Türaußenseite (50°C im Normalbetrieb, 70°C im Pyrolysebetrieb). Für ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz vor Verbrennungen.



#### Sicherheitsausschaltung

Wird eine maximale Betriebsdauer überschritten, schaltet sich der Miele Backofen automatisch aus. Sollten Sie z.B. einmal vergessen, den Backofen auszuschalten bevor Sie das Haus verlassen, ist dennoch für Sicherheit gesorgt.

### Wirtschaftlichkeit



#### Super sparsam

Miele Geräte überzeugen durch geringsten Energieverbrauch. Die Backöfen mit 76 l großem Garraum sind sogar 10 % sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A (\*\*). Das schont die Umwelt - und Ihre Hauskasse. Auch Kompaktbacköfen mit einem Garraumvolumen von 49 l helfen Energie sparen. Die Ersparnis liegt hier ebenfalls bei 10 % unter dem Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A (\*\*).



#### Energiesparschaltung

Die Backofen-Beleuchtung schaltet nach 15 Sekunden automatisch ab. Auf Wunsch ist die Energiesparschaltung zu deaktivieren.

- Energieersparnis
- Umweltschutz



#### Restwärmenutzung

Eine noch bessere Energieeffizienz erzielen Sie, wenn Sie das Speisethermometer nutzen und die Garzeit programmieren. Dann schaltet der Miele Backofen früher ab und gart mit der Restwärme zu Ende.

\* modellabhängig

\*\* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh / ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

\*\*\* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,79 kWh / ab 35 l bis 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

# Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Produktvorteile\*



Einbau-Kompaktbackofen H 5030 BM mit Einbau-Speisenwärmer ESW 5070-14

## Welche zusätzlichen Vorteile bietet der Kompaktbackofen mit Mikrowelle?


Der Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten auf geringem Raum.

### Genuss



**Kombinierte Mikrowellen-Betriebsarten**  
Viele Gerichte lassen sich durch die Kombination beider Betriebsarten deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30% Zeit.

### Pflegekomfort

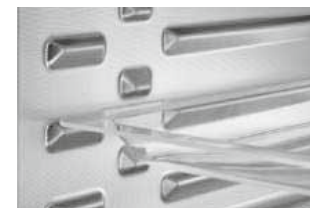

**Exklusiv bei Miele** **Patentierter Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean**  
Die spezielle Oberfläche des Miele Garraums ist weniger kratzempfindlich und deutlich leichter zu reinigen als ein herkömmlicher, glatter Edelstahl-Garraum.

# Herde und Backöfen

Das perfekte Gerät für Sie - hier finden Sie es!

Miele bietet Ihnen Herde und Backöfen in unterschiedlichen Größen, Designvarianten und Bedientechnologien. Doch welches dieser Miele Geräte ist das Beste für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern.

## Welche Bauform wünschen Sie?



Herd (E)



Backofen (B)



Backofen mit Mikrowelle (BM)

Die Bauform eines Miele Gerätes können Sie der Typenbezeichnung entnehmen. Beim Modell H 5141 E handelt es sich z.B. um einen Herd.

## Welche Nischengröße steht Ihnen zur Verfügung?



60 cm breit, 60 cm hoch



60 cm breit, 45 cm hoch

## Welche Gerätefarbe bevorzugen Sie?



Edelstahl CleanSteel-Front mit Griff im Edelstahl-Look



Schwarze Glasfront mit Griff in Gerätefarbe



Glasfront Brillantweiß Plus mit verchromtem Griff



Glasfront in Dunkelbraun mit Griff in Gerätefarbe

## Welche Reinigungsmethode wünschen Sie?



PerfectClean



Pyrolyse

Die Reinigungsmethode können Sie ebenfalls aus der Typenbezeichnung ersehen. Bei dem Modell H 5581 BP handelt es sich z.B. um einen Backofen mit Pyrolyse.

## Was bedeutet was? Alle Symbole auf einen Blick!



Energieeffizienzklasse A



10% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A



Klimagaren: Kombination aus Heißluft und Feuchte für perfekte Ergebnisse beim Backen und Braten



PerfectClean: patentierte Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort



Pyrolyse: Backofen-Selbstreinigung



Pyrolyse SensorControl: Backofen-Selbstreinigung mit automatischer Steuerung der Reinigungsdauer



CleanSteel: Oberflächenveredelung gegen Fingerabdrücke und für höchsten Pflegekomfort



Miele@home: kommunikationsfähiges Hausgerät (nachrüstbar)



FlexiClip: einfache und sichere Handhabung dank Vollauszug aus dem heißen Garraum


















Komfort-Einzelauszug: Vollauszug plus für drei Ebenen zur Bedienung außerhalb des Garraums



56 l-Garraumvolumen: viel Platz zum Backen und Braten.



76 l-Garraumvolumen: mehr Platz und Flexibilität zum Backen und Braten

Betriebsart	Anwendung	H 43XX E/B	H 43XX EP/BP	H 47XX E/B	H 5030 BM	H 5051 B	H 5141 E/B	H 5141 EP/BP	H 5361 E/B	H 5361 EP/BP	H 5581 BP
<b>Heißluft / Oberhitze</b>	Zum besonders schnellen Aufheizen										
<b>Schnell aufheizen</b> 	Zum besonders schnellen Aufheizen				•	•	•	•	•	•	•
<b>Heißluft Plus</b> 	Zum schnellen und schonenden Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Ober-/Unterhitze</b> 	Zum Braten und Backen nach traditionellen Rezepten	•	•	•		•	•	•	•	•	•
<b>Unterhitze</b> 	Zur Zubereitung von Speisen im Wasserbad oder zum Nachbräunen von unten			•		•	•	•	•	•	•
<b>Grill</b> 	Zum Grillen größerer Mengen Steaks, Würstchen etc.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Grill klein</b> 	Zum Grillen kleinerer Mengen Steaks, Würstchen etc.			•		•	•	•	•	•	•
<b>Umluftgrillen</b> 	Zum Grillen von Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten etc.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Intensivbacken</b> 	Zum Backen von Pizza und saftigem Obstkuchen	•	•	•		•	•	•	•	•	•
<b>Bräunungsgaren</b> 	Zum Garen von Aufläufen Gratins und Lasagne	•	•								
<b>Auftauen</b> 	Zum schonenden Auftauen von Tiefkühlkost mit Kaltluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Bratautomatik</b> 	Zum automatischen Anbraten und Fortbraten in einem Arbeitsgang					•			•	•	•
<b>Klimagaren</b> 	Zum Backen und Braten mit zusätzlicher Feuchtunterstützung					•	•	•	•	•	•
<b>Automatik-Programme</b> 	Zum automatischen Backen, Braten und Grillen					•			•	•	•
<b>Automatik-Programme zum Niedertemperaturgaren</b>	Zum automatischen Garen von Fleisch mit niedriger Temperatur					•			•	•	•
<b>Pyrolyse</b> 	Automatische Backofen-Selbstreinigung		•						•	•	•
<b>Mikrowelle</b> 	Zum Auftauen, Erhitzen und Garen von Speisen				•						
<b>Mikrowelle plus Grill, plus Umluftgrillen, grillen</b>	Zur Zubereitung verschiedener Speisen				•						

### Nischenmaße<sup>1)</sup>

	Höhe	Breite	Tiefe
Einbau-Herde	600	560–568	mindestens 555
Einbau-Backöfen <sup>2)</sup>	593–595	560–568	mindestens 550
Einbau-Kompaktbacköfen <sup>2)</sup>	448–452	560–568	mindestens 550

<sup>1)</sup> Alle Maße in mm  
<sup>2)</sup> Hochschrank-Einbau



\* Einbau-Kaffeefullautomat CVA 5060 und Einbau-Dampfgarer DG 5051

## Herde und Backöfen

## Kombinationstabellen Einbau-Herd mit Kochfeld

Kochfeld	KM 6002 Light Print	KM 6003 Light Print	KM 6012	KM 6013	KM 6013 Light Print	KM 6017
<b>Einbauherd</b>						
H 4302 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●
H 4302 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	●
H 4302 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	●
H 4304 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●
H 4304 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	●
H 4304 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	●
H 4312 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●
H 4312 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	●
H 4312 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	●
H 4314 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●
H 4314 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	●
H 4314 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	●
H 4318 EP Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●
H 4700 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●
H 4700 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	●
H 4700 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	●
H 4710 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●
H 4710 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	●
H 4710 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	●
H 4714 E Edelstahl CleanSteel	-	-	-	-	-	-
H 5141 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●
H 5141 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	●
H 5141 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	●
H 5141 EP Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●
H 5141 EP Dunkelbraun	●	●	●	●	●	●
H 5141 EP Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	●
H 5361 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●
H 5361 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	●
H 5361 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	●
H 5361 EP Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●

Kochfeld	KM 6023	KM 6024	KM 6024 Light Print	KM 6031	KM 6032	KM 6061	KM 6080 Light Print	KM 6090
<b>Einbauherd</b>								
H 4302 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4302 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4302 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4304 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4304 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4304 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4312 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4312 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4312 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4314 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4314 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4314 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4318 EP Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4700 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4700 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4700 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4710 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4710 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4710 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	-	-	-
H 4714 E Edelstahl CleanSteel	-	-	-	-	-	-	●	●
H 5141 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	-	-	-
H 5141 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	-	-	-
H 5141 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	-	-	-
H 5141 EP Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	-	-	-
H 5141 EP Dunkelbraun	●	●	●	●	●	-	-	-
H 5141 EP Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	-	-	-
H 5361 E Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●	-	-
H 5361 E Dunkelbraun	●	●	●	●	●	●	-	-
H 5361 E Brillantweiß plus	●	●	●	●	●	●	-	-
H 5361 EP Edelstahl CleanSteel	●	●	●	●	●	●	-	-

# Modernisierungsprogramm Einbau-Herde H 4000

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 4302 E	H 4304 E	H 4312 E
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	A	A
<b>Design</b>			
Versenknebel	•	•	•
<b>Genussvorteile</b>			
Backofen-Temperaturregelung von 50–270°C	•	•	•
<b>7 Betriebsarten:</b> Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Grill, Umluftgrillen, Bräunungsgaren, Intensivbacken und Auftauen	•	•	•
<b>Kochfeldsteuerung</b>			
12 Leistungsstufen, mechanische Steuerung	•	•	•
<b>Bedienkomfort</b>			
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker	–	–	•
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	–	–	–
Programmierung Garzeitdauer mit Abschalt-Automatik	–	–	•
Beleuchtung separat anwählbar	•	•	•
<b>Gerätetür</b>			
CleanGlass-Backofentür	•	•	•
Klapptür	•	•	•
<b>Garraum</b>			
56 Liter Garraumvolumen	•	•	•
Anzahl Beleuchtung oben	1	1	1
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Garraum mit PerfectClean sowie katalytische Rückwand	•	•	•
Pyrolytische Selbstreinigung mit 2 Reinigungsstufen	–	–	–
Abklappbarer Grillheizkörper	–	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem sowie kühle Front	•	•	•
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Schnellauflheizten	•	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
<b>Komfort-Einzelzugang mit 3 Ebenen</b>	–	•	–
1 Backblech und 1 Universablech mit PerfectClean	•	•	•
1 Combirost/2 Seitengitter	•/•	•/–	•/•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Bräter, Bräterdeckel etc.	•	•	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamt-Anschlusswert in kW	10,6	10,6	10,6
<b>Farben</b>			
Edelstahl CleanSteel	•	•	•
Brillantweiß Plus	•	•	•
Dunkelbraun	•	•	•



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 4314 E	H 4318 EP
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	A
<b>Design</b>		
Versenknebel	•	•
<b>Genussvorteile</b>		
Backofen-Temperaturregelung von 50–270°C	•	•
<b>7 Betriebsarten:</b> Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Grill, Umluftgrillen, Bräunungsgaren, Intensivbacken und Auftauen	•	•
<b>Kochfeldsteuerung</b>		
12 Leistungsstufen, mechanische Steuerung	•	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker	•	•
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	–	•
Programmierung Garzeitdauer mit Abschalt-Automatik	•	–
Beleuchtung separat anwählbar	•	•
<b>Gerätetür</b>		
CleanGlass-Backofentür	•	•
Klapptür	•	•
<b>Garraum</b>		
56 Liter Garraumvolumen	•	•
Anzahl Beleuchtung oben	1	1
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
<b>Garraum mit PerfectClean</b> sowie katalytische Rückwand	•	–
Pyrolytische Selbstreinigung mit 2 Reinigungsstufen	–	•
Unbeheizter Katalysator	–	•
Abklappbarer Grillheizkörper	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem sowie kühle Front	•	•
<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
Schnellauflheizten	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
<b>Komfort-Einzelzugang mit 3 Ebenen</b>	•	•
1 Backblech und 1 Universablech mit PerfectClean	•	•
1 Combirost/2 Seitengitter	•/–	•/•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Bräter, Bräterdeckel etc.	•/–	•/•
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamt-Anschlusswert in kW	10,6	10,4
<b>Farben</b>		
Edelstahl CleanSteel	•	•
Brillantweiß Plus	•	–
Dunkelbraun	•	–



# Modernisierungsprogramm Einbau-Herde H 4000

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 4714 E
Energieeffizienzklasse	A
<b>Design</b>	
Versenkknebel	•
<b>Genussvorteile</b>	
Backofen-Temperaturregelung von 50-250 °C	•
<b>8 Betriebsarten:</b> Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen	•
<b>Kochfeldsteuerung</b>	
12 Leistungsstufen, mechanische Steuerung	•
Ankochautomatik	•
Warmhaltefunktion	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker	•
Programmierung Start/Stopp mit Abschaltautomatik	•
Beleuchtung separat anwählbar	•
<b>Gerätetür</b>	
CleanGlass-Backofentür	•
Klapptür	•
<b>Garraum</b>	
<b>76 Liter Garraumvolumen</b>	•
Anzahl Halogenbeleuchtung oben	1
<b>Pflegekomfort</b>	
<b>Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche</b>	•
<b>Garraum mit PerfectClean</b> sowie katalytische Rückwand	•
Abklappbarer Grillheizkörper	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem, kühle Front	•
Sicherheitsausschaltung und Inbetriebnahmesperre für das Kochfeld	•
<b>Wirtschaftlichkeit</b>	
Schnellaufliegen	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
<b>1 Paar FlexiClip-Vollauszüge</b>	•
1 Backblech und 1 Universablech mit PerfectClean	•
1 Combirost und 2 Seitengitter	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Bräter, Bräterdeckel etc.	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamt-Anschlusswert in kW	10,9
Edelstahl CleanSteel	•

Dieser Einbauherd ist nur für die Kombination mit den Induktionskochfeldern KM 6080 LPT und KM 6090 geeignet.



\* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,79 kWh/ab 35 bis 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

# Einbau-Herde H 4000

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 4700 E	H 4710 E
Energieeffizienzklasse	A	A
<b>Design</b>		
Versenkknebel	•	•
<b>Genussvorteile</b>		
Backofen-Temperaturregelung von 50-250°C	•	•
<b>8 Betriebsarten:</b> Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen	•	•
<b>Kochfeldsteuerung</b>		
12 Leistungsstufen, mechanische Steuerung	•	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker	-	•
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	-	•
Beleuchtung separat anwählbar	•	•
<b>Gerätetür</b>		
CleanGlass-Backofentür	•	•
Klapptür	•	•
<b>Garraum</b>		
<b>76 Liter Garraumvolumen</b>	•	•
Anzahl Halogenbeleuchtung oben	1	1
<b>Pflegekomfort</b>		
<b>Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche</b>	•	•
<b>Garraum mit PerfectClean</b> sowie katalytische Rückwand	•	•
Abklappbarer Grillheizkörper	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem, kühle Front	•	•
<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
Schnellaufliegen	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
<b>1 Paar FlexiClip-Vollauszüge</b>	•	•
1 Backblech und 1 Universablech mit PerfectClean	•	•
1 Combirost und 2 Seitengitter	•	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Bräter, Bräterdeckel etc.	•	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamt-Anschlusswert in kW	11,3	11,3
Edelstahl CleanSteel	•	•
Brillanweiß Plus	•	•
Dunkelbraun	•	•
Schwarz	-	•



\* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh/ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

# Einbau-Herde H 5000

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 5141 E	H 5141 EP	H 5361 E
Energieeffizienzklasse	A	A	A
<b>Design</b>			
Versenknebel/Klartextbeschriftung	●●	●●	●/-
Metallknebel bei Edelstahl	●	●	●
<b>Genussvorteile</b>			
Elektronische Backofen-Temperaturregelung von 30–300°C	●	●	●
<b>9 Betriebsarten: Klimagaren, Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen</b>	●	●	●
Weitere Betriebsarten: Automatik-Programme, Bratautomatik	-	-	●
Anzahl Automatik-Programme/ Elektronische Feuchtereduktion	-	-	über 50/●
Speisethermometer mit Kabel	-	-	●
<b>Kochfeldsteuerung</b>			
12 Leistungsstufen, mechanische Steuerung	●	●	-
12 Leistungsstufen, elektronische Steuerung	-	-	●
Kochfeldknebel mit Leuchtring und Ankoch-Automatik	-	-	●
Dauerprogrammierung für eine beliebige Kochzone	-	-	●
Inbetriebnahmesperre und Sicherheitsausschaltung	-	-	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Plus-Display, Backofenknebel mit Leuchtring	-	-	●
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher	●/24 Std.	●/24 Std.	●/200 Std.
Programmierung Start/Stop mit Abschalt-Automatik	●	●	●
Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur	●	●	●
Beleuchtung separat anwählbar	●	●	●
<b>Gerätetür</b>			
CleanGlass-Backofentür/Türknotschalter	●/-	●/-	●/●
Klapptür/Anschlagdämpfung	●/-	●/-	●/●
<b>Garraum</b>			
<b>76 Liter Garraumvolumen, Einschubebenen-Kennzeichnung</b>	●	●	●
Anzahl Halogen-Beleuchtung oben/seitlich	1/-	1/-	1/1
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	●
PerfectClean-Ausstattung/katalytische Rückwand	●/●	-	●/●
Pyrolytische Selbstreinigung mit 3 Reinigungsstufen	-	●	-
Unbeheizter Katalysator/beheizter Katalysator	-	●/-	-/●
Abklappbarer Grillheizkörper	●	●	●
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem, kühle Front, Sicherheits-Ausschaltung	●	●	●
Inbetriebnahmesperre für den Backofen	●	●	●
Türverriegelung bei Pyrolyse-Betrieb	-	●	-
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufliegen	-/●	-/●	●/●
Restwärmenutzung	-	-	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
<b>1 Paar FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean</b>	●	●	●
1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean	●	●	●
1 Combirost und 2 Seitengitter mit PerfectClean	●	●	●
Anforderungskarte für Kochbuch, Entkalkertabletten	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Bräter, Bräterdeckel etc.	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamt-Anschlusswert in kW	11,2	11,3	11,6
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Brillanweiß plus	●	●	●
Dunkelbraun	●	●	●

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 5361 EP
Energieeffizienzklasse	A
<b>Design</b>	
Versenknebel und Klartextbeschriftung	●/-
Metallknebel bei Edelstahl	●
<b>Genussvorteile</b>	
Elektronische Backofen-Temperaturregelung von 30–300°C	●
<b>9 Betriebsarten: Klimagaren, Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen</b>	●
Weitere Betriebsarten: Automatik-Programme, Bratautomatik	●
Anzahl Automatik-Programme/ Elektronische Feuchtereduktion	über 50/●
Speisethermometer mit Kabel	●
<b>Kochfeldsteuerung</b>	
12 Leistungsstufen, mechanische Steuerung	-
12 Leistungsstufen, elektronische Steuerung	●
Kochfeldknebel mit Leuchtring und Ankoch-Automatik	●
Dauerprogrammierung für eine beliebige Kochzone	●
Inbetriebnahmesperre und Sicherheitsausschaltung	●
<b>Bedienkomfort</b>	
Plus-Display, Backofenknebel mit Leuchtring	●
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher	●/200 Std.
Programmierung Start/Stop mit Abschalt-Automatik	●
Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur	●
Beleuchtung separat anwählbar	●
<b>Gerätetür</b>	
CleanGlass-Backofentür/Türknotschalter	●/●
Klapptür/Anschlagdämpfung	●/●
<b>Garraum</b>	
<b>76 Liter Garraumvolumen, Einschubebenen-Kennzeichnung</b>	●
Anzahl Halogen-Beleuchtung oben/seitlich	1/1
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●
PerfectClean-Ausstattung/katalytische Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung mit 3 Reinigungsstufen	●
Unbeheizter Katalysator/beheizter Katalysator	-/●
Abklappbarer Grillheizkörper	●
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem, kühle Front, Sicherheits-Ausschaltung	●
Inbetriebnahmesperre für den Backofen	●
Türverriegelung bei Pyrolyse-Betrieb	●
<b>Wirtschaftlichkeit</b>	
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufliegen	●/●
Restwärmenutzung	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
<b>1 Paar FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean</b>	●
1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean	●
1 Combirost und 2 Seitengitter mit PerfectClean	●
Anforderungskarte für Kochbuch, Entkalkertabletten	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Bräter, Bräterdeckel etc.	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamt-Anschlusswert in kW	11,6
Edelstahl CleanSteel	●
Brillanweiß plus	-
Dunkelbraun	-

\* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh/ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

\* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh/ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

# Modernisierungs-Programm Einbau-Backöfen H 4000

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 4312 B	H 4314 B	H 4318 BP
Energieeffizienzklasse	A	A	A
<b>Design</b>			
Versenknebel und Klartextbeschriftung	●	●	●
<b>Genussvorteile</b>			
Backofen-Temperaturregelung von 50–270°C	●	●	●
<b>7 Betriebsarten:</b> Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Grill, Umluftgrillen, Bräunungsgaren, Intensivbacken und Auftauen	●	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker	●	●	●
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	–	–	●
Programmierung Garzeitdauer mit Abschalt-Automatik	●	●	–
Beleuchtung separat anwählbar	●	●	●
<b>Gerätetür</b>			
CleanGlass-Backofentür	●	●	●
Klapptür	●	●	●
<b>Garraum</b>			
56 Liter Garraumvolumen	●	●	●
Anzahl Beleuchtung oben	1	1	1
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	●
Garraum mit PerfectClean sowie katalytische Rückwand	●	●	–
Pyrolytische Selbstreinigung mit 2 Reinigungsstufen	–	–	●
Unbeheizter Katalysator	–	–	●
Abklappbarer Grillheizkörper	–	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem, kühle Front	●	●	●
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Schnellaufheizen	●	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
<b>Komfort-Einzelauszug mit 3 Ebenen</b>	–	●	●
1 Backblech und 1 Universablech mit PerfectClean	●	●	●
1 Combirost/2 Seitengitter	●●	●/–	●●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Bräter, Bräterdeckel etc.	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamt-Anschlusswert in kW	3,3	3,5	3,3
Edelstahl CleanSteel			

# Einbau-Backöfen H 4000

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 4710 B
Energieeffizienzklasse	A
<b>Design</b>	
Versenknebel	●
<b>Genussvorteile</b>	
Backofen-Temperaturregelung von 50–250°C	●
<b>8 Betriebsarten:</b> Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen	●
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker	●
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	●
Beleuchtung separat anwählbar	●
<b>Gerätetür</b>	
CleanGlass-Backofentür	●
Klapptür	●
<b>Garraum</b>	
<b>76 Liter Garraumvolumen</b>	●
Anzahl Halogenbeleuchtung oben	1
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●
Garraum mit PerfectClean sowie katalytische Rückwand	●
Abklappbarer Grillheizkörper	●
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem, kühle Front	●
<b>Wirtschaftlichkeit</b>	
Schnellaufheizen	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 Paar FlexiClip-Vollauszüge	●
1 Backblech und 1 Universablech mit PerfectClean	●
1 Combirost und 2 Seitengitter	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Bräter, Bräterdeckel etc.	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamt-Anschlusswert in kW	3,5
Edelstahl CleanSteel	



\* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,79 kWh/ab 35 bis 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A



\* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh/ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

## Einbau-Kompaktbacköfen H 5000

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>H 5051 B</b>
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>Design</b>	
<b>Versenknebel und Klartextbeschriftung</b>	●
Metallknebel bei Edelstahl	●
<b>Genussvorteile</b>	
Elektronische Backofen-Temperaturregelung von 30–300°C	●
<b>9 Betriebsarten: Klimagaren, Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen</b>	●
<b>Weitere Betriebsarten: Automatik-Programme, Bratautomatik</b>	●
<b>Anzahl Automatik-Programme/ Elektronische Feuchtereduktion</b>	über 50/●
<b>Speisethermometer mit Kabel</b>	●
<b>Bedienkomfort</b>	
<b>Plus-Display, Backofenknebel mit Leuchtring</b>	●
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher	●/200 Std.
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	●
Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur	●
Beleuchtung separat anwählbar	●
<b>Gerätetür</b>	
CleanGlass-Backofentür/Türknotschalter	●/●
Klapptür/Anschlagdämpfung	●/●
<b>Garraum</b>	
49 Liter Garraumvolumen, Einschubebenen-Kennzeichnung	●
Anzahl Halogen-Beleuchtung oben/seitlich	1/-
<b>Pflegekomfort</b>	
<b>Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche</b>	●
<b>PerfectClean-Ausstattung/katalytische Rückwand</b>	●/●
Pyrolytische Selbstreinigung mit 3 Reinigungsstufen	-
Unbeheizter Katalysator/ <b>beheizter Katalysator</b>	-/●
Abklappbarer Grillheizkörper	●
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem, <b>kühle Front</b> , Sicherheits-Ausschaltung	●
Inbetriebnahmesperre für den Backofen	●
Türverriegelung bei Pyrolyse-Betrieb	-
<b>Wirtschaftlichkeit</b>	
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellauflheizten	●/●
Restwärmenutzung	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
<b>1 Paar FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean</b>	●
1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean	●
1 Combirost und 2 Seitengitter mit PerfectClean	●
Anforderungskarte für Kochbuch, Entkalkertabletten	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Bräter, Bräterdeckel etc.	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamt-Anschlusswert in kW	3,4
Edelstahl CleanSteel	●
Brillanweiß plus	-
Dunkelbraun	-



\* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,79 kWh/ab 35 bis 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

## Einbau-Kompaktbackofen H 5000 mit Mikrowelle, 45er Nische

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>H 5030 BM</b>
<b>Design</b>	
<b>Versenknebel und Klartextbeschriftung</b>	●
Metallknebel bei Edelstahl	●
<b>Genussvorteile</b>	
Elektronische Backofen-Temperaturregelung von 30–250°C	●
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●
Mikrowellenleistung: 80, 150, 450, 600, 850 und 1.000 Watt	●
<b>8 Betriebsarten: Heißluft Plus, Grill, Umluftgrillen, Auftauen, Mikrowelle, Mikrowelle mit Heißluft Plus, Mikrowelle mit Grill und Umluftgrillen</b>	●
Anzahl Grillstufen	1
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher	●/24 Std.
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	●
Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur	●
Mikrowellenvorschlagsleistung für jede Betriebsart	●
Beleuchtung separat anwählbar	●
<b>Gerätetür</b>	
CleanGlass-Backofentür/Türknotschalter	●/●
Klapptür	●
<b>Garraum</b>	
43 Liter Garraumvolumen	●
Anzahl Halogen-Beleuchtung oben	1
<b>Pflegekomfort</b>	
<b>Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche</b>	●
<b>Edelstahl-Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur</b>	●
Abklappbarer Grillheizkörper	●
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem, <b>kühle Front</b> , Sicherheits-Ausschaltung	●
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Wirtschaftlichkeit</b>	
Schnellauflheizten	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anzahl Glasschale und Combirost	1/1
Siedestab	●
Rezeptheft	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Bräter, Bräterdeckel etc.	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamt-Anschlusswert in kW	2,6
Edelstahl CleanSteel	



# Einbau-Backöfen H 5000

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 5141 B	H 5141 BP	H 5361 B
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	A	A
<b>Design</b>			
<b>Versenknebel/Klartextbeschriftung</b>	●●	●●	●/-
Metallknebel bei Edelstahl	●	●	●
<b>Genussvorteile</b>			
Elektronische Backofen-Temperaturregelung von 30–300°C	●	●	●
<b>9 Betriebsarten: Klimagaren, Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen</b>	●	●	●
<b>Weitere Betriebsarten: Automatik-Programme, Bratautomatik</b>	-	-	●
<b>Anzahl Automatik-Programme/ Elektronische Feuchtereduktion</b>	-	-	über 50/●
<b>Speisethermometer mit Kabel</b>	-	-	●
<b>Bedienkomfort</b>			
<b>Plus-Display, Backofenknebel mit Leuchtring</b>	-	-	●
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher	●/24 Std.	●/24 Std.	●/200 Std.
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	●	●	●
Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur	●	●	●
Beleuchtung separat anwählbar	●	●	●
<b>Gerätetür</b>			
CleanGlass-Backofentür/Türknotschalter	●/-	●-	●/●
Klapptür/Anschlagdämpfung	●/-	●/-	●/●
<b>Garraum</b>			
<b>76 Liter Garraumvolumen, Einschubebenen-Kennzeichnung</b>	●	●	●
Anzahl Halogen-Beleuchtung oben/seitlich	1/-	1/-	1/1
<b>Pflegekomfort</b>			
<b>Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche</b>	●	●	●
<b>PerfectClean-Ausstattung/katalytische Rückwand</b>	●/●	-	●/●
Pyrolytische Selbstreinigung mit 3 Reinigungsstufen	-	●	-
Unbeheizter Katalysator/ <b>beheizter Katalysator</b>	-	●/-	-/●
Abklappbarer Grillheizkörper	●	●	●
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem, <b>kühle Front</b> , Sicherheits-Ausschaltung	●	●	●
Inbetriebnahmesperre für den Backofen	●	●	●
Türverriegelung bei Pyrolyse-Betrieb	-	●	-
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufliegen	-/●	-/●	●/●
Restwärmenutzung	-	-	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
<b>1 Paar FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean</b>	●	●	●
1 Backblech und 1 Universablech mit PerfectClean	●	●	●
1 Combirost und 2 Seitengitter mit PerfectClean	●	●	●
Anforderungskarte für Kochbuch, Entkalkertabletten	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Bräter, Bräterdeckel etc.	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamt-Anschlusswert in kW	3,5	3,6	3,7
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Brilliantweiß plus	●	●	●
Dunkelbraun	●	●	●

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 5361 BP	H 5581 BP
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	A
<b>Design</b>		
<b>Versenknebel/Klartextbeschriftung</b>	●/-	-/-
Metallknebel bei Edelstahl	●	-
<b>Genussvorteile</b>		
Elektronische Backofen-Temperaturregelung von 30–300°C	●	●
<b>9 Betriebsarten: Klimagaren, Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen</b>	●	●
<b>Weitere Betriebsarten: Automatik-Programme, Bratautomatik</b>	●	●
<b>Weitere Betriebsarten: Heißluft, Oberhitze</b>	-	●
<b>Anzahl Automatik-Programme/ Elektronische Feuchtereduktion</b>	über 50/●	über 100/●
<b>AutoSensor zur Bestimmung der optimalen Garzeit</b>	-	●
<b>Speisethermometer mit Kabel/kabellos</b>	●/-	-/●
<b>Bedienkomfort</b>		
<b>Navitronic-TouchControl</b>	-	●
<b>Plus-Display, Backofenknebel mit Leuchtring</b>	-	-
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher	●/200 Std.	●/200 Std.
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	●	●
Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur	●	●
Eigene Programme/Beleuchtung separat anwählbar	-/●	●/●
<b>Gerätetür</b>		
CleanGlass-Backofentür/Türknotschalter	●/●	●/●
Klapptür/seitlich angeschlagene Tür/Anschlagdämpfung	●/-/●	●/-/●
<b>Garraum</b>		
<b>76 Liter Garraumvolumen, Einschubebenen-Kennzeichnung</b>	●	●
Anzahl Halogen-Beleuchtung oben/seitlich	1/1	1/2
<b>Pflegekomfort</b>		
<b>Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche</b>	●	●
<b>PerfectClean-Ausstattung/katalytische Rückwand</b>	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung mit 3 Reinigungsstufen	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung SensorControl	-	●
Unbeheizter Katalysator/ <b>beheizter Katalysator</b>	-/●	-/●
Abklappbarer Grillheizkörper	●	●
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem, <b>kühle Front</b> , Sicherheits-Ausschaltung	●	●
Inbetriebnahmesperre für den Backofen	●	●
Türverriegelung bei Pyrolyse-Betrieb	●	-
<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufliegen	●/●	●/●
Restwärmenutzung	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
<b>1 Paar FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean</b>	●	●
1 Backblech und 1 Universablech mit PerfectClean	●	●
1 Combirost und 2 Seitengitter mit PerfectClean	●	●
Anforderungskarte für Kochbuch, Entkalkertabletten	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Bräter, Bräterdeckel etc.	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamt-Anschlusswert in kW	3,7	3,7
<b>Miele@home</b>		
<b>Vorrüstung für das System Miele@home mit Supervision</b>	-	●
Edelstahl CleanSteel		

CLEAN STEEL, FLEXI CLIP, 76 l, A, -10%\*, KLIMA GAREN, PERFECT CLEAN, A, -10%\*, KLIMA GAREN, PYROLYSE, A, -10%\*, KLIMA GAREN, PERFECT CLEAN

CLEAN STEEL, FLEXI CLIP, 76 l, A, -10%\*, KLIMA GAREN, PYROLYSE, CLEAN STEEL, AT HOME, FLEXI CLIP, A, -10%\*, KLIMA GAREN, PYROLYSE SENSORCONTROL

\* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh/ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

# Einbau-Herde/-Backöfen

## Zubehör



**Gourmet-Bräter HUB 5000-M für H 5000 E/B**

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung. Zum Einsatz in Herden und Backöfen H 47xx, H 48xx, H 5000 (außer H 5000 BM siehe HUB 61-22) in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, FlexiClip-Vollauszügen und beim 90er Backofen auf dem Rost. Sowie auf Glaskeramik-Kochfeldern (nicht bei Gas und Induktion) und im Combi-Dampfgarer DGC 5080/5085 XL. Für Braten, Gratins, Aufläufe usw. Maximale Befüllung ca. 5 kg. Außenmaße B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,65 cm Innenmaße B x T x H: 38 x 22,7 x 8 cm Lieferung inklusive Rezeptheft

6.949.360



**Gourmet-Bräter HUB 5001-M für Induktion**

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung und **induktionsgeeignetem Boden**. Zum Einsatz in Herden und Backöfen H 47xx, H 48xx, H 5000 (außer H 5000 BM siehe HUB 62-22) in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, FlexiClip-Vollauszügen und beim 90er Backofen auf dem Rost. Sowie auf Induktionskochfeldern und im Combi-Dampfgarer DGC 5080 XL/5085 XL.

Für Braten, Gratins, Aufläufe usw. Maximale Befüllung ca. 5 kg Außenmaße B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,65 cm Innenmaße B x T x H: 38 x 22,7 x 8 cm Lieferung inklusive Rezeptheft

7.247.750



**Gourmet-Bräterdeckel HBD 60-22**

Edelstahl-Bräterdeckel passend zum Gourmet-Bräter HUB 61-22/5000-M und HUB 62-22/5001-M (nicht für H 5000 BM) B x T x H: 39,0 x 23,5 x 7,4 cm Gesamthöhe mit HUB 61-22: 16,0 cm

5.136.950



**Gourmet-Bräter HUB 5000-XL für H 5000 E/B**

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung. Zum Einsatz in Herden und Backöfen H 47xx, H 48xx, H 5000 (außer H 5000 BM/H 5981 siehe HUB 61-35) in 60 cm Breite in Aufnahmegittern und FlexiClip-Vollauszügen. Sowie auf Glaskeramik-Kochfeldern (nicht bei Gas und Induktion). Für Braten, Gratins, Aufläufe usw. Maximale Befüllung ca. 8 kg. Außenmaße B x T x H: 44,8 x 38,6 x 8,65 cm Innenmaße B x T x H: 38 x 34,5 x 8 cm Lieferung inklusive Rezeptheft

6.949.640



**Gourmet-Bräter HUB 61-35**

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung. Zum Einsatz in Herden und Backöfen in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, Teleskopwagen und Comfort-Einzelauszügen bzw. bei größerer Breite auf dem Rost. Bei H 5000 BM/H 5981 mit Stellrost auf dem Garraumboden und auf Glaskeramik-Kochfeldern (nicht bei Induktion und Gas) sowie Elektro-Kochmulden. Für Braten, Aufläufe, Gratins, Fleischpfannen usw. Maximale Befüllung ca. 8 kg Außenmaße B x T x H: 42,2 x 37,5 x 8,65 cm Innenmaße B x T x H: 38 x 34,5 x 8 cm Lieferung inklusive Rezeptheft

5.559.260



**Gourmet-Bräterdeckel HBD 60-35**

Edelstahl-Bräterdeckel passend zum Gourmet-Bräter HUB 61-35/5000-XL (nicht für Einbau-Kompaktbacköfen) B x T x H = 39,0 x 35,5 x 13,4 cm Gesamthöhe mit HUB 61-35: 22,0 cm

5.136.960



**Gourmet-Bräter HUB 61-22**

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung. Zum Einsatz in Herden und Backöfen in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, Teleskopwagen und Comfort-Einzelauszügen bzw. bei größerer Breite auf dem Rost. Bei H 5000 BM mit Stellrost auf dem Garraumboden und auf Glaskeramik-Kochfeldern (nicht bei Induktion und Gas) sowie Elektro-Kochmulden. Für Braten, Aufläufe, Gratins, Fleischpfannen usw. Maximale Befüllung ca. 5 kg Außenmaße B x T x H: 42,2 x 25,7 x 8,65 cm Innenmaße B x T x H: 38 x 22,7 x 8 cm Lieferung inklusive Rezeptheft

5.559.290



**Gourmet-Bräter HUB 62-22 für Induktion**

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihalt-Beschichtung und **induktionsgeeignetem Boden**. Zum Einsatz in Herden und Backöfen in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, Teleskopwagen und Comfort-Einzelauszügen bzw. bei größerer Breite auf dem Rost. Bei H 5000 BM mit Stellrost auf dem Garraumboden und auf Induktionskochfeldern. Für Braten, Aufläufe, Gratins, Fleischpfannen usw. Maximale Befüllung ca. 5 kg Außenmaße B x T x H: 42,2 x 25,7 x 8,65 cm Innenmaße B x T x H: 38 x 22,7 x 8 cm Lieferung inklusive Rezeptheft

7.247.770



**Gourmet-Pizzaform HPT-1**

Pizzaform mit PerfectClean, 27 cm Ø Zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes Zum Einsatz auf dem Rost

5.182.760



**Gourmet-Backstein HBS 60**

Backstein aus Keramik mit Spezialglasur. Zum Einsatz auf dem Rost bei Miele Herden und Backöfen (außer H 5040 BM) Zum Backen von Pizza, Brot, Brötchen und pikanten Gebäcken Lieferung inklusive Rezeptheft und Holzschieber

5.382.220



**Universalblech HUBB 60**

PerfectClean-Universalblech für alle 60 cm breiten Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Generation 5000/4000 mit **76-Liter-Garraum** sowie dem DGC 5080 XL und DGC 5085 XL (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle)

PerfectClean grau 6.949.730 PerfectClean schwarz für Pyrolyse 6.949.750



**Backblech HBB 61**

PerfectClean-Backblech für alle 60 cm breiten Einbau-Herde und Einbau-Backöfen, nicht geeignet für Einbau-Backöfen mit Mikrowelle der Generation H 4000 mit **56-Liter-Garraum**.

5.650.160 PerfectClean grau

5.815.060 PerfectClean schwarz für Pyrolyse



**Backblech HBB 60**


PerfectClean-Backblech für alle 60 cm breiten Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Generation 5000/4000 mit **76-Liter-Garraum** sowie dem DGC 5080 XL und DGC 5085 XL (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle)

PerfectClean grau 6.949.690 PerfectClean schwarz für Pyrolyse 6.949.700



**Backblech gelocht HBBL 60**

PerfectClean-Backblech für alle 60 cm breiten Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Generation 5000/4000 mit **76-Liter-Garraum** sowie dem DGC 5080 XL und DGC 5085 XL (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle). Durch die Löcher wird die Funktion Klimagaren besonders effektiv ausgenutzt, da Teigwaren wie Kuchen oder Brot von der Unterseite befeuchtet werden. PerfectClean grau PerfectClean schwarz



**Combirost HCR 60**

PerfectClean-Combirost für alle 60 cm breiten Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Generation 5000/4000 mit **76-Liter-Garraum** sowie dem DGC 5080 XL und DGC 5085 XL (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle)

PerfectClean 6.949.780



**Fettpfanne**

PerfectClean-Fettpfanne für alle 60 cm breiten Einbau-Herde und Einbau-Backöfen, nicht geeignet für Einbau-Backöfen mit Mikrowelle der Generation H 4000 mit **56-Liter-Garraum**.

5.650.130 PerfectClean grau

5.815.050 PerfectClean schwarz für Pyrolyse



**Spritzschutzblech HSB 60**

PerfectClean-Spritzschutzblech, welches auch als Grillblech genutzt werden kann. Für alle 60 cm breiten Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Generation 5000/4000 mit **76-Liter-Garraum** sowie dem DGC 5080 XL und DGC 5085 XL (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle)

PerfectClean grau 7.113.120 PerfectClean schwarz für Pyrolyse 6.949.800



# Einbau-Herde/-Backöfen


## Zubehör



### FlexiClip-Vollauszug HFC 61 PerfectClean veredelt

Vollauszug plus für eine Ebene. Nachrüstbar für alle Einbau-Herde und Einbau-Backöfen H 5000/4000 mit **76-Liter-Garraum** sowie dem DGC 5080 XL und DGC 5085 XL (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle)

6.949.330

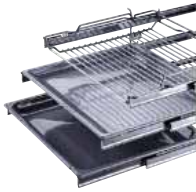

### Comfort-Einzelauszug HCE 62 Plus

Vollauszug plus für drei Ebenen inkl. 1 Comfort-Combirost. Nachrüstbar für alle Einbau-Herde und -Backöfen H 43xx und H 44xx

7.711.130



### Herdumbauschrank HUS 60

Zur Nutzung eines Einbau-Herdes als Standgerät. Mit Schubkasten inkl. Bügelgriff. Geeignet für den Einbau eines 60 cm breiten Einbau-Herds mit einem Kochfeld. Die max. Ausschnittbreite des Kochfeldes beträgt 560 x 490 mm. Das max. Kochfeldmaß für den Einbau beträgt 574 x 504 mm.

4.725.090



### Kommunikationsmodul XKM 2000 SV

**FUNKTION**  
Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.  
Wird in kommunikationsfähige Hausgeräte integriert: Einbau-Herde/-Backöfen, Dampfgarer, Geschirrspüler, Waschvollautomaten und integrierbare Wäschetrockner ohne Wärmepumpe (WP).  
Stellt die SuperVision-Funktion bei dafür vorgesehenen Geräten zur Verfügung.


6.787.850



### FlexiClip-Vollauszug HFC 60

Vollauszug plus für eine Ebene. Nachrüstbar für alle Einbau-Herde und Einbau-Backöfen H 5000/4000 mit **76-Liter-Garraum** sowie dem DGC 5080 XL und DGC 5085 (außer Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle)

6.949.310

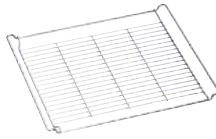

### Brat-/Combirost

PerfectClean-Brat-/Combirost für alle 60 cm breiten Einbau-Herde und Einbau-Backöfen, nicht geeignet für Einbau-Backöfen mit Mikrowelle der Generation H 200, H 300 und H 4000.

5.131.241 für Aufnahmegitter

5.480.281 für HCE 62



### Glasschale HGS 100

Glasschale für das Backen, Braten etc. für Kompakt-Backöfen mit integrierter Mikrowelle

4.317.620

### Miele@home Set (ohne Abb.)

Set bestehend aus:  
Kommunikationsmodul **XKM 2000 SV**  
Gateway **XGW 2000**

**Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

9.092.090



### Entnahmegriff HEG

Entnahmegriff für das Herausnehmen von Backblechen und Fettpfanne.

3.985.271



### Kombileiste HKL 60

Kombileiste zur Verblendung der Möbelkante bei jeglicher Kombination vom Backofen (60 cm) mit einem Kompakt-Backofen Dampfgarer oder Kaffeevollautomaten

Edelstahl CleanSteel 7.114.780

### Mechanische Türverriegelung/ Kindersicherung (ohne Abb.)

Nicht für Geräte mit seitlichem Türanschlag

6.962.760

# Küchen-Einbaugeräte

Miele HiLight- und Induktions-Kochfelder



## Inhaltsverzeichnis

### Einführung

Bauformen	58
Beheizungsarten	60
Rahmendesign	62
Bedienphilosophie	63

### Produktvorteile

Die Highlights der Miele HiLight- und Induktions-Kochfelder	64
Weitere Produktvorteile	66

### Finden Sie Ihr Gerät

Welches Kochfeld passt zu Ihnen?	71
Alle Symbole auf einen Blick	72

### Produkte

Produktübersicht Kombinations-Kochfelder	74
Produktübersicht Schaltkästen und Kombinationstabelle	83
Produktübersicht Autarke Kochfelder	84
Zubehör	97

# HiLight- und Induktionskochfelder

## Bauformen



Induktions-Kochfeld KM 6380

Kochfelder bilden den zentralen Punkt einer Küche – ob in einer Kochinsel oder klassisch in einer Schrankzeile integriert. Miele bietet Ihnen zwei funktionale Konzepte für die Gestaltung Ihrer persönlichen Kochlandschaft.



### Autarkes Kochfeld

Ein autarkes Kochfeld kann unabhängig von einem Backofen installiert werden. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.



### Kombinationskochfeld

Kombinationskochfelder werden immer mit einem Schaltkasten oder einem Herd kombiniert. Die Bedienung für das Kochfeld befindet sich im oberen Bereich des Herdes.

#### Hinweis:

Unter einem Einbauherd versteht man einen Backofen, mit einer Bedienblende, die zusätzliche Knebel für die Steuerung des Kochfeldes enthält. Passende Herde für unsere Kombinationskochfelder finden Sie ab Seite 74.

# HiLight- und Induktionskochfelder

## Beheizungsarten



### Die Beheizungsarten der Miele Kochfelder

Miele Kochfelder gibt es mit unterschiedlichen Beheizungsarten. So bietet Miele für jede Kochvorliebe das passende Kochfeld. Welche Technologie bevorzugen Sie?



#### Induktion

Der Trendsetter. Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden - und das nur wenn ein passender Topf aufgestellt wird. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die induktive Wärmeübertragung garantiert extrem kurze Ankochzeiten und eine superschnelle Reaktion bei der Leistungsverstellung



#### HiLight

Die Traditionellen. Die Erwärmung der Kochzone erfolgt durch Heizkörper unter der Glaskeramik. Dies wird sichtbar durch das rote Aufglühen der Kochzone.



#### Gas

Der Klassiker. Ausführliche Informationen zu unseren Gaskochfeldern finden Sie auf den Seiten 102-113.

### Die Rahmendesign-Varianten der Miele Kochfelder

Genau der richtige Rahmen für Ihre Kochkünste: Miele Kochfelder bieten Ihnen attraktive Designvarianten – in Glas und Edelstahl.



**Aufliegender Edelstahlrahmen**  
Der aufliegende Edelstahlrahmen verleiht dem Kochfeld eine dezente Silhouette.



**Schmaler, hochstehender Edelstahlrahmen**  
Hebt das Kochfeld optisch von der Arbeitsplatte ab. Schmale Rahmengestaltung.



**Breiter, hochstehender Edelstahlrahmen**  
Besonders akzentuierte Rahmengestaltung: Hebt das Kochfeld optisch von der Arbeitsplatte ab.



**Umlaufender Facettenschliff**  
Edles Design in großzügiger Glas-Optik mit umlaufendem Facettenschliff.



**Flächenbündig**  
Rahmenlose Kochfeld-Variante. Lässt sich perfekt in die Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen integrieren – wie aus einem Guss. Ganz ohne Ecken und Kanten.

Perfekt dem Genuss sollte nichts im Weg stehen. Daher sind Miele Kochfelder intuitiv zu bedienen – und bieten innovative Ausstattungsmerkmale, die das Kochen und Braten zum unkomplizierten Vergnügen machen.



**Exklusiv bei Miele** **Komfort-Direktanwahl**  
Hier lassen sich Leistungsstufen und Zeiten schnell und intuitiv anwählen. Für jede einzelne Kochzone gibt es eine hinterleuchtete Zahlenreihe.  
Im ausgeschalteten Zustand sind die Zahlenreihen unsichtbar – für ein puristisches, elegantes Erscheinungsbild.



**Direktanwahl**  
Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen. Leistungsstufen und Zeiten lassen sich somit schnell und intuitiv anwählen. Besonders komfortabel: die einfache Einstellung von Timer-Zeiten.



**Solo-Anwahl**  
Intuitive Anwahl von Leistungsstufen und Zeiten durch eine zentrale Plus/Minus-Taste für alle Kochzonen.  
• Einfache Bedienung

# HiLight- und Induktions-Kochfelder

Highlights\*



## Die Highlights der Miele HiLight- und Induktions-Kochfelder



**Exklusiv bei Miele** **Direktanwahl**  
**Komfort-Direktanwahl**  
 Intuitive Schnellanwahl von Leistungsstufen und Zeiten durch eine zentrale Zahlenreihe für alle Kochzonen oder hinterleuchtete Zahlenreihen pro Kochzone. Besonders komfortabel: Die schnelle Einstellung von Timer-Zeiten



**Exklusiv bei Miele** **Con@ctivity**  
 Mit der innovativen Con@ctivity Funktion kommuniziert das Kochfeld mit der Dunstabzugshaube. Die Haube reagiert automatisch auf die Einstellungen am Kochfeld und passt die Gebläseleistung entsprechend an. Auch die Haubenbeleuchtung schaltet sich automatisch ein. Ein enormer Komfortgewinn – exklusiv von Miele.



**STOP & GO** **Stop & Go**  
 Es klingelt an der Tür? Mit der Stop&Go-Funktion lassen sich alle Kochzonen mit einem einzigen Tastendruck auf Leistungsstufe 1 reduzieren. So können Sie das Kochfeld kurzzeitig unbewacht lassen, ohne dass etwas überkocht oder festbrennt. Wenn Sie an das Kochfeld zurückkehren, werden die zuvor eingestellten Leistungsstufen durch einen erneuten Tastendruck reaktiviert.



**Exklusiv bei Miele** **ExtraSpeed**  
 Miele HiLight-Kochfelder mit ExtraSpeed sind die schnellsten HiLight-Kochfelder der Welt\*\*: Dank einer innovativen und Miele exklusiven Technologie aus 3 Komponenten sparen Sie beim Ankochen auf miele ExtraSpeed Kochzonen bis zu 35 % Zeit\*\*\*. Die intelligente Taktung, höhere Heizkörperleistungen und eine effiziente Temperaturüberwachung machen es möglich.



**Exklusiv bei Miele** **TwinBooster (nur bei Induktion)**  
 Konzentrierte Power für schnelleres Ankochen! Die Miele-exklusive Funktion TwinBooster macht das Kochen flexibler, da die Induktionsleistung individuell verteilt werden kann. Bei Bedarf können Sie die Leistung zweier Kochzonen komplett auf eine einzige Zone bündeln.



**Hinterdruckte Glaskeramik**  
 Miele Kochfelder mit Direktanwahl und Komfort-Direktanwahl verfügen über eine Glaskeramik mit hitzebeständiger, schwarzer Hinterdruckung. Dadurch bleiben auch bei starker Lichteinstrahlung von oben (z.B. durch die Dunstabzugshaube) die technischen Bauteile im Inneren des Kochfelds unsichtbar. Qualität und Perfektion bis ins Detail!

\* modellabhängig  
 \*\* Stand: März 2012  
 \*\*\* Im Vergleich zu einem 15 Jahre alten Miele HiLight-Kochfeld

# HiLight- und Induktions-Kochfelder

## Produktvorteile\*

### Bedienkomfort



#### Flexible Kochzonengestaltung

Miele Kochfelder verfügen über Kochzonen in unterschiedlicher Größe und Geometrie. So können Sie Töpfe und Pfannen jeder Form und Größe optimal einsetzen. Viele Kochfelder bieten Ihnen zusätzlich großzügige Bräterzonen.

#### Timer

Der Timer Ihres Kochfeldes hilft Ihnen, den Küchenalltag etwas entspannter zu gestalten. Sie können z.B. eine Dauer für Ihre Kochzonen einstellen, die sich dann automatisch abschalten oder den Kurzzeitwecker ganz unabhängig von Kochfeldfunktionen nutzen.



#### Ankochautomatik

Diese Miele Automatik regelt die hohe Anfangsleistung (fürs schnelle Ankochen) automatisch herunter (auf reduzierte Hitze zum Fortkochen). So können Sie das rechtzeitige Herunterregeln nicht mehr versäumen, und Speisen brennen nicht mehr an. Spart zudem Energie.

#### Individuelle Einstellungsmöglichkeiten

Die Grundeinstellungen des Kochfelds lassen sich einfach an die individuellen Bedürfnisse anpassen. So ist z.B. die Reaktionsgeschwindigkeit der Sensortasten änderbar.

### Sicherheit



#### Restwärmanzeige

Bei Miele Kochfeldern gibt es für jede Kochzone eine dreistufige Restwärmanzeige. Sie erinnert daran, nicht auf die noch heiße Kochzone zu fassen oder Hitzeempfindliches dort abzustellen. Andererseits ermöglicht sie Ihnen, restliche Wärme gezielt zu nutzen, um Energie zu sparen.

#### Verriegelungsfunktion und Inbetriebnahmesperre

Die Verriegelungsfunktion verhindert das ungewollte Verstellen der gewählten Leistungsstufen während des Kochens. Die Inbetriebnahmesperre hingegen schützt vor versehentlichem oder unbefugtem Einschalten. Diese Funktion lässt sich am ausgeschalteten Kochfeld aktivieren.

#### Fehlerüberwachung

Das Kochfeld schaltet sich automatisch aus, wenn Flüssigkeit auf die Bedienoberfläche gelangt oder ein Gegenstand auf der Bedienoberfläche liegt. Schützt so vor ungewollter Leistungseinstellung.



#### Sicherheitsausschaltung

Für jede Leistungsstufe ist eine maximale Betriebsdauer definiert. Wird eine Kochzone über einen ungewöhnlich langen Zeitraum hinweg mit gleichbleibender Leistungstufe beheizt, schaltet sie sich automatisch ab.

#### Überhitzungsschutz


Jede Kochzone ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser schaltet die Beheizung der Kochzone bei extremer Belastung automatisch aus, bevor die Glaskeramik oder andere Bauteile überhitzen können.

# HiLight-Kochfelder

## Produktvorteile\*

### Exklusiv bei Miele ExtraSpeed

Miele HiLight-Kochfelder mit ExtraSpeed sind die schnellsten HiLight-Kochfelder der Welt\*\*. Dank einer innovativen und Miele exklusiven Technologie aus 3 Komponenten sparen Sie beim Ankochen auf Miele ExtraSpeed Kochzonen bis zu 35 % Zeit. Die intelligente Taktung, höhere Heizkörperleistungen und eine effiziente Temperaturüberwachung machen es möglich.

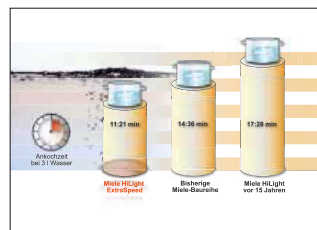

- Bis zu 35% Zeitersparnis dank Miele HiLight ExtraSpeed


\* modellabhängig  
\*\* Stand: Juni 2011  
\*\*\* Im Vergleich zu einem 15 Jahre alten Miele HiLight-Kochfeld

# Induktions-Kochfelder

## Produktvorteile\*

### Welche zusätzlichen Vorteile bieten Kochfelder mit Induktion?

Miele Induktionskochfelder verfügen grundsätzlich über die gleichen Komfort- und Sicherheitsmerkmale wie HiLight Kochfelder. Durch das besondere physikalische Wirkprinzip bieten Induktionskochfelder jedoch weitere Merkmale, die das Kochen unvergleichlich komfortabel und sicher machen.

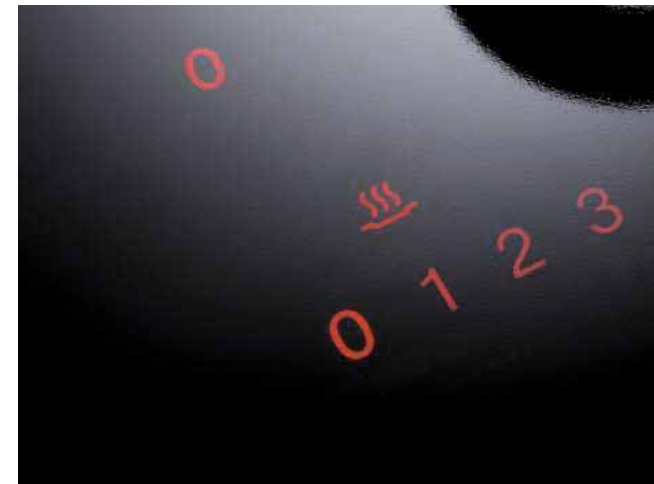

**Warmhaltefunktion**  
Mit dieser Funktion können Sie Speisen in idealer Weise warm halten – unabhängig von der Menge. Durch die intelligente Überwachung der Topfbodentemperatur werden Speisen serviergerecht temperiert, ohne dass sie festbrennen. So können Sie sich ganz der Gestaltung des übrigen Menüs widmen.

**Exklusiv bei Miele TwinBooster**  
Mit der TwinBooster-Funktion können bestimmte Kochzonen für jeweils 15 Minuten auf die max. Leistung erhöht werden. Die Anwahl erfolgt über 2 Stufen auf max. 3.700 Watt. Dieses sorgt für extrem kurze Ankochzeiten und spart dadurch Zeit. Die Leistungseinstellung erfolgt flexibel.

\* modellabhängig

### Aufbau/Funktion



#### Effizienz und Sicherheit

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze nur dort, wo sie benötigt wird: im Topfboden. Kochen mit Induktion ist besonders effizient, da keine Wärme verloren geht. Und es ist besonders sicher, denn die Glaskeramik bleibt vergleichsweise kühl.

### Pflegekomfort



#### Pflegeleichte Glaskeramik

Induktions-Kochfelder lassen sich besonders leicht reinigen. Da die Energie direkt und ausschließlich in den Topfboden geleitet wird, bleibt das Kochfeld selbst relativ kühl. Spritzer und andere Verschmutzungen können nicht einbrennen und sind dadurch leicht und schnell zu entfernen.

### Sicherheit



#### Abschalten bei fehlendem Kochgeschirr

Wenn sich kein Kochgeschirr auf der eingeschalteten Kochzone befindet oder der Topf ungeeignet ist, wird die Energiezufuhr unterbrochen bzw. gar nicht erst hergestellt.



#### Topfgrößenerkennung

Innerhalb der Kochzonenbedruckung wird die Größe des Kochgeschirrs erkannt und Energie nur auf dieser Fläche abgegeben. So wird die Energie höchst effizient genutzt.



#### Schnell und energiesparend

Durch die Induktionsbeheizung verkürzt sich die Ankochzeit bei z. B. 3 Litern Wasser um bis zu 50%\*\*. Induktionskochfelder sparen bei einem kompletten Kochvorgang bis zu 20% Energie im Vergleich zu HiLight-Kochfeldern.

### Welche Bauform wünschen Sie?



Autarkes Kochfeld (siehe Seite 84 ff.)



Kombinations-Kochfeld mit Schaltkasten (siehe Seite 74 ff.)



Kombinations-Kochfeld mit Herd (siehe Seite 74 ff.)

### Bei Wunsch eines autarken Kochfelds

#### Welche Beheizungsart wünschen Sie?



Induktion



HiLight



Gas (Gaskochfelder siehe Seite 112 ff.)

#### Welche Gerätebreite bevorzugen Sie?



60er Breite



75er Breite

\* modellabhängig  
\*\* im Vergleich zu den leistungsstärksten HiLight-Kochfeldern bei Miele

# HiLight- und Kombinations-Kochfelder

Das perfekte Kombinationskochfeld für Sie - hier finden Sie es!

Welches Kombinations-Kochfeld wünschen Sie?

Kochfelder Einbauherde	KM 6002 – KM 6024	KM 6031 – KM 6032	KM 6061	KM 6080/6090
H 43XX/4700/4710	●	●	-	-
H 4714 E	-	-	-	●
H 5141	●	●	-	-
H 5361	●	●	●	-
SE 4402	●	●	●	-
SE 4602	●	●	●	-

Welches Rahmendesign wünschen Sie?



Auflegender Edelstahlrahmen



Schmaler, hochstehender Edelstahlrahmen



Breiter, hochstehender Edelstahlrahmen



Umlaufender Facettenschliff



Flächenbündig

Was bedeutet was? Alle Symbole auf einen Blick!



**Soloanwahl:** Intuitive Anwahl von Zeit und Leistung durch eine zentrale Plus/Minus-Taste



**Direktanwahl:** Zentrale Zahlenreihe zur Steuerung aller Kochzonen



**Komfort-Direktanwahl:** Zentrale Zahlenreihe zur Steuerung aller Kochzonen



**Warmhalten:** Das Gargut wird bei Serviertemperatur warmgehalten



**TwinBooster:** Konzentrierte Power für schnelleres Ankochen



**ExtraSpeed:** Miele HiLight-Kochfelder mit ExtraSpeed sind die schnellsten HiLight-Kochfelder der Welt.



**Stop & Go:** Reduzierung und Reaktivierung der Leistung aller Kochzonen mit einem Knopfdruck




**Con@ctivity:** Kommunikation von Kochfeld und Dunstabzugshaube für höchsten Bedienkomfort



**Miele@home:** kommunikationsfähiges Hausgerät (nachrüstbar)

# Modernisierungs-Programm Kombinations-Kochfelder mit HiLight-Beheizung


## Produktübersicht

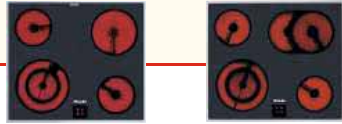

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6002 LightPrint	KM 6003 LightPrint
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 514	574 x 514
<b>Design</b>		
Dekor aluett	●	●
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	●	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl HiLight-Kochzonen	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	●	●
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	-	-
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	●	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	-	●
<b>Bedienkomfort</b>		
Infodisplay für Leistungsanzeige, Kochzonenenerweiterung und Ankoch-Automatik	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmearzeige für jede Kochzone	●	●
Sicherheitsausschaltung bei Kombination mit dem H 5361 E/EP und dem SE 4602	●	●
Inbetriebnahmesperre bei Kombination mit dem H 5361 E/EP und dem SE 4402/4602	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0
Rahmen Edelstahl	●	●
Flächenbündig	-	-

# Kombinations-Kochfelder mit HiLight-Beheizung




## Produktübersicht

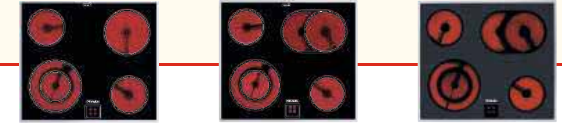




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6013 LightPrint
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	574 x 504	574 x 504
<b>Design</b>			
Dekor aluett	●	●	●
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-	-	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl HiLight-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●	●
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●	●
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	●	●	●
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	-	-	-
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	●	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	-	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Infodisplay für Leistungsanzeige, Kochzonenenerweiterung und Ankoch-Automatik	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmearzeige für jede Kochzone	●	●	●
Sicherheitsausschaltung bei Kombination mit dem H 5361 E/EP und dem SE 4602	●	●	●
Inbetriebnahmesperre bei Kombination mit dem H 5361 E/EP und dem SE 4402/4602	●	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0	7,0
Rahmen Edelstahl	●	●	●
Flächenbündig	-	-	-

# Kombinations-Kochfelder mit HiLight-Beheizung

## Produktübersicht

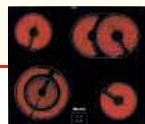


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017	KM 6023	KM 6024
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	526/552 x 456/482	600 x 500	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	548 x 478	614 x 514	614 x 514
<b>Design</b>			
Dekor aluett	●	●	●
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–	–	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	–	●	●
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	●	–	–
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl HiLight-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●	●
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●	●
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	●	●	–
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–	–	●
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	●	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Infodisplay für Leistungsanzeige, Kochzonenenerweiterung und Ankoch-Automatik	–	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmearzeige für jede Kochzone	●	●	●
Sicherheitsausschaltung bei Kombination mit dem H 5361 E/EP und dem SE 4602	●	●	●
Inbetriebnahmesperre bei Kombination mit dem H 5361 E/EP und dem SE 4402/4602	●	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,0	7,0
Rahmen Edelstahl	–	●	●
Flächenbündig	●	–	–



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6024 LightPrint	KM 6031	KM 6032
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500	780 x 500	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514	794 x 514	794 x 514
<b>Design</b>			
Dekor aluett	●	●	●
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	●	–	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl HiLight-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●	●
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	–	–
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	●	●
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	–	–	–
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	●	●
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	●	–	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	●	●	●
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	–	–	–
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	–	–	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Infodisplay für Leistungsanzeige, Kochzonenenerweiterung und Ankoch-Automatik	–	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmearzeige für jede Kochzone	●	●	●
Sicherheitsausschaltung bei Kombination mit dem H 5361 E/EP und dem SE 4602	●	●	●
Inbetriebnahmesperre bei Kombination mit dem H 5361 E/EP und dem SE 4402/4602	●	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,6	7,75
Rahmen Edelstahl	●	●	●
Flächenbündig	–	–	–

# Kombinations-Kochfelder mit HiLight-Beheizung

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 6061</b>
<b>Maße</b>	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514
<b>Design</b>	
Dekor alu et	●
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl HiLight-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	-
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	-
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	●
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	●
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	-
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	●
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	-
<b>Bedienkomfort</b>	
Infodisplay für Leistungsanzeige, Kochzonenerweiterung und Ankoch-Automatik	●
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●
Sicherheitsausschaltung bei Kombination mit dem H 5361 E/EP und dem SE 4602	●
Inbetriebnahmesperre bei Kombination mit dem H 5361 E/EP und dem SE 4402/4602	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamtanschlusswert in kW	7,7
<b>Rahmen Edelstahl</b>	●
Flächenbündig	-

# Kochfelder

## Kombinations-Kochfelder mit Induktions-Beheizung



Kombinations-Kochfeld KM 6080 LPT mit Einbau-Herd H 4714 E

# Modernisierungsprogramm Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6080 Light Print
<b>Maße</b>	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 514
<b>Design</b>	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	●
Auflegender Edelstahlrahmen	●
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmeanzeige und digitale Anzeige der Leistungsstufen	●
Anzeigen für nicht aufgesetzten Topf, Boosterfunktion, Ankochautomatik und Warmhaltefunktion	●
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl Induktions-Kochzonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung	4
Hinten links 100-160 mm Ø, 1.400 Watt, Booster 2.200 Watt	●
Vorne rechts 140-200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●
Vorne links 160-230 mm Ø, 2.300 Watt, sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	●
Hinten rechts 140-200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●
Bräterzone 200 x 300 mm, 2.300 Watt, sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	-
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	●
Sicherheitsausschaltung und Inbetriebnahmesperre	●
Integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamt-Anschlusswert in kW	7,4
Rahmen Edelstahl	●

Nur zur Kombination mit H 4714 E



# Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung

## Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6090
<b>Maße</b>	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514
<b>Design</b>	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-
Auflegender Edelstahlrahmen	●
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmeanzeige und digitale Anzeige der Leistungsstufen	●
Anzeigen für nicht aufgesetzten Topf, Boosterfunktion, Ankochautomatik und Warmhaltefunktion	●
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl Induktions-Kochzonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung	4
Hinten links 100-160 mm Ø, 1.400 Watt, Booster 2.200 Watt	●
Vorne rechts 140-200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●
Vorne links 160-230 mm Ø, 2.300 Watt, sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	●
Hinten rechts 140-200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●
Bräterzone 200 x 300 mm, 2.300 Watt, sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	●
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	●
Sicherheitsausschaltung und Inbetriebnahmesperre	●
Integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamt-Anschlusswert in kW	7,4
Rahmen Edelstahl	●

Nur zur Kombination mit Einbau-Herd H 4714 E





Einbau-Schaltkasten SE 4602 mit Glaskeramik-Kochfeld KM 6023 und Wand-Dekor-Dunstabzugshaube DA 419-4

		
<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>SE 4402</b>	<b>SE 4602</b>
<b>Ausschnittmaße</b>		
B x H in mm	430 x 92	544 x 92
<b>Design</b>		
Glasblende	●	–
Edelstahl-Blende	●	–
Versenkknöpfe	●	●
<b>Komfort</b>		
Elektronische Leistungsregelung von 1–12	●	●
Ankochautomatik	–	●
<b>Bedienkomfort</b>		
Leistungsstufen beleuchtet	●	●
<b>Zeitfunktionen</b>		
Elektronik-Uhr und Kurzzeitwecker	–	●
Programmierung Start/Stop mit Abschalt-Automatik	–	●
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung	–	●
Inbetriebnahmesperre	●	●
Edelstahl CleanSteel	●	●
Brillantweiß	●	–
Dunkelbraun	●	–




### Kombinationstabelle für Einbau-Herde/Schaltkästen und Kombinations-Kochfelder

Die Geräte-Beschreibungen zu den einzelnen Kochfeldern finden Sie auf den Seiten 74–78 und zu den einzelnen Einbau-Herden auf den Seiten 40–45.

	KM 6002–KM 6024	KM 6031–KM 6032	KM 6061	KM 6080	KM 6090
H 43xx/4700/4710	●	●	–	–	–
H 4714 E	–	–	–	●	●
H 5141 E/EP	●	●	–	–	–
H 5361 E/EP	●	●	●	–	–
SE 4402/SE 4602	●	●	●	–	–

# Autarke HiLight-Kochfelder mit Solo-Anwahl

## Produktübersicht

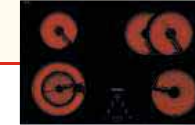


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 5600	KM 5613	KM 5617
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	600 x 500	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	614 x 514	764 x 504
<b>Design</b>			
Dekor basaltgrau	●	●	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	●	●
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Solo-Anwahl	●	●	●
Anzahl Leistungsstufen	9	9	9
Ankoch-Automatik und individuelle Einstellmöglichkeiten	●	●	●
<b>Zeitfunktionen</b>			
Kochzeiteinstellung bis 9,5 Stunden für jede Kochzone	-	●	●
Abschalt-Automatik	-	●	●
Kurzzeitwecker	-	●	●
<b>Anzeigen</b>			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●	●
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl HiLight-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●	●
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	-	-	●
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●	-
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	-	●	●
Vorne links 180 mm Ø, 1.800 Watt	●	-	-
Hinten rechts 210 mm Ø, 2.200 Watt	●	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	-	●	●
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber und Anschlusskabel	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0	7,0
Rahmen Edelstahl	●	●	●
Flächenbündig	-	-	-

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 5618
<b>Maße</b>	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	730/756 x 470/496
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	752 x 492
<b>Design</b>	
Dekor basaltgrau	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	-
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	●
<b>Bedienkomfort</b>	
Solo-Anwahl	●
Anzahl Leistungsstufen	9
Ankoch-Automatik und individuelle Einstellmöglichkeiten	●
<b>Zeitfunktionen</b>	
Kochzeiteinstellung bis 9,5 Stunden für jede Kochzone	●
Abschalt-Automatik	●
Kurzzeitwecker	●
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl HiLight-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	●
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	-
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	●
Vorne links 180 mm Ø, 1.800 Watt	-
Hinten rechts 210 mm Ø, 2.200 Watt	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	●
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber und Anschlusskabel	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamtanschlusswert in kW	7,0
Rahmen Edelstahl	-
Flächenbündig	●



# CombiSet-Programm

## Produktübersicht

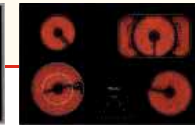


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1034-1 G	CS 1234-1 I
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	576 x 520	576 x 520
<b>Design/Bauform</b>		
Bauform	Gas-Kochmulde	Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	●/-	-/●
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-	●
Guss-Topfträger/Guss-Rost	●/-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
Frontbedienung über	Schaltknebel	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	-/●	-/●
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	-	●
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	●/-	-/12
QuickStart/GasStop & ReStart	●/●	-
<b>Beheizung</b>		
Beheizungsart	Gas	Elektro-Induktion
<b>Ausstattung/Anzeigen</b>		
Restwärmeanzeige/Betriebskontrollleuchte	●/●	●/●
Anzeige bei Booster	-	●
<b>Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Vario-Zonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung	-	4
Anzahl Booster/TwinBooster	-	3/1
Anzahl Normalbrenner/Starkbrenner	2/2	-
<b>Kochzondurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm sowie Leistung in kW bzw. Watt</b>		
Hinten links	100-200/0,25-1,0	100-200/1.850/3.000
Hinten rechts	140-240/0,48-2,8	160-230/2.300/3.000/3.700
Vorne links	140-240/0,48-2,8	100-200/1.850/3.000
Vorne rechts	120-220/0,32-1,80	100-160/1.400/2.200
<b>Sicherheit</b>		
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	-	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/●
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	●/-	●/●
GasStop	-	-
GasStop&ReStart	●	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber	-	●
Düsenatz für Flüssiggas	●	-
Anschlusskabel mit Stecker/Anschlusskabel	●/-	-/●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	0,025	7,4

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6212	KM 6215
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	750 x 490	730/756 x 470/496
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	764 x 504	752 x 492
<b>Design</b>		
Dekor basaltgrau	●	●
Auflegender Edelstahl-Rahmen	●	-
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	-	●
<b>Bedienkomfort</b>		
Direkt-Anwahl	●	●
Anzahl Leistungsstufen	9	9
Ankoch-Automatik und individuelle Einstellmöglichkeiten	●	●
Stop & Go-Funktion	●	●
<b>Zeitfunktionen</b>		
Kochzeiteinstellung bis 9 Stunden für jede Kochzone	●	●
Abschalt-Automatik	●	●
Kurzzeitwecker	●	●
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	●	●
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl HiLight-Kochzonen	4	4
Anzahl ExtraSpeed-Kochzonen	1, vorne links	1, vorne links
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	●	●
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	-	-
Vorne links Vario-Zone 100/180 mm Ø, 600/1.800 Watt	-	-
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 1.200/2.900 Watt	●	●
Hinten rechts Vario-Zone 120/210 mm Ø, 1.200/2.900 Watt	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	●	●
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	●	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber und Anschlusskabel	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	8,5	8,5
<b>Miele@home</b>		
Kommunikationsfähig - vorgerüstet für das System Miele@home und Con@ctivity	●	●
Rahmen Edelstahl	●	-
Flächenbündig	-	●



# Autarke HiLight-Kochfelder mit Komfort-Direktanwahl

## Produktübersicht

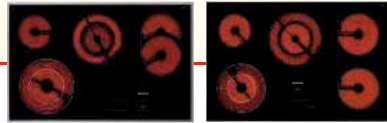

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6224	KM 6226
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	780 x 500	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	794 x 514	806 x 526
<b>Design</b>		
Dekor basaltgrau	●	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	–	–
Breiter hochstehender Edelstahl-Rahmen	–	●
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	–	–
<b>Bedienkomfort</b>		
Komfort-Direktanwahl	●	●
Anzahl Leistungsstufen	9	9
Ankoch-Automatik und individuelle Einstellmöglichkeiten	●	●
Stop & Go-Funktion	●	●
<b>Zeitfunktionen</b>		
Kochzeiteinstellung bis 9 Stunden für jede Kochzone	●	●
Abschalt-Automatik	●	●
Kurzzeitwecker	●	●
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl HiLight-Kochzonen	4	5
Anzahl ExtraSpeed-Kochzonen	1, vorne links	1, vorne links
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	●
Vorne links Vario-Zone 145/230 mm Ø, 1.500/3.200 Watt	●	–
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 1.200/2.900 Watt	–	●
Mitte Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	●	–
Mitte Vario-Zone 145/230 mm Ø, 1.100/2.500 Watt	–	●
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	●
Hinten rechts Vario-Zone 120/210 mm Ø, 1.200/2.900 Watt	–	–
Rechts seitlich Bräterzone 180 x 410 mm, 3.900 Watt	–	●
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	●	–
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber und Anschlusskabel	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	9,0	10,5
<b>Miele@home</b>		
Kommunikationsfähig – vorgerüstet für das System Miele@home und Con@ctivity	●	●
Rahmen Edelstahl	●	●
Flächenbündig	–	–





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6230
<b>Maße</b>	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	916 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	942 x 526
<b>Design</b>	
Dekor basaltgrau	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	–
Breiter hochstehender Edelstahl-Rahmen	●
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	–
<b>Bedienkomfort</b>	
Komfort-Direktanwahl	●
Anzahl Leistungsstufen	9
Ankoch-Automatik und individuelle Einstellmöglichkeiten	●
Stop & Go-Funktion	●
<b>Zeitfunktionen</b>	
Kochzeiteinstellung bis 9 Stunden für jede Kochzone	●
Abschalt-Automatik	●
Kurzzeitwecker	●
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl HiLight-Kochzonen	5
Anzahl ExtraSpeed-Kochzonen	1, Mitte
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–
Hinten links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	●
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	●
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●
Vorne links Vario-Zone 145/230 mm Ø, 1.500/3.200 Watt	–
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 1.200/2.900 Watt	–
Mitte Vario-Zone 120/210 mm Ø, 1.100/2.500 Watt	–
Mitte Vario-Zone 145/230 mm Ø, 1.100/2.500 Watt	–
Mitte Vario-Zone 145/210/270 mm Ø, 1.400/2.100/3.400 Watt	●
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	●
Hinten rechts Vario-Zone 120/210 mm Ø, 1.200/2.900 Watt	–
Rechts seitlich Bräterzone 180 x 410 mm, 3.900 Watt	●
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber und Anschlusskabel	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamtanschlusswert in kW	10,7
<b>Miele@home</b>	
Kommunikationsfähig – vorgerüstet für das System Miele@home und Con@ctivity	●
Rahmen Edelstahl	●
Flächenbündig	–



# Autarke HiLight-Kochfelder mit Knebelbedienung

## Produktübersicht

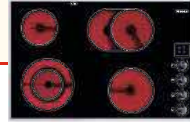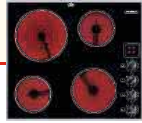

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 523
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	764 x 504
<b>Design</b>		
Dekor basaltgrau	●	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	●
<b>Bedienkomfort</b>		
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	●	●
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Ankoch-Automatik	●	●
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl HiLight-Kochzonen	4	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	●	–
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–	●
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	●	●
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	●
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	–
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	●
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber und Anschlusskabel	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	6,5	7,6
Rahmen Edelstahl	●	●

# Modernisierungs-Programm Autarke Induktions-Kochfelder mit Soloanwahl

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6112
<b>Maße</b>	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 514
<b>Design</b>	
Dekor basaltgrau	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●
<b>Bedienkomfort</b>	
Solo-Anwahl	●
Anzahl Leistungsstufen	9
Ankoch-Automatik sowie Warmhaltefunktion	●
Topf-/Topfgrößenerkennung und Booster-Funktion	●
Anzahl Twin-Booster	1
Individuelle Einstellmöglichkeiten	●
<b>Zeitfunktionen</b>	
Kochzeiteinstellung bis 9,5 Stunden für jede Kochzone	●
Abschalt-Automatik und Kurzzeitwecker	●
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●
Anzeige für Booster-Funktion und nicht aufgesetztem Topf	●
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl Induktions-Kochzonen/Koch-/Bräterzone	4/–
Hinten links 100–160 mm Ø, 1.400 Watt, Booster 2.200 Watt	●
Vorne links 160–230 mm Ø, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	●
Hinten rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●
Vorne rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●
Bräterzone 200 x 300 mm, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	–
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●
Integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber und Anschlusskabel	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Edelstahl-Töpfe, Induktionsbräter, Multibräter etc.	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamtanschlusswert in kW	7,4
Rahmen Edelstahl	●



# Autarke Induktions-Kochfelder mit Soloanwahl

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6115	KM 6117	KM 6118
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	600 x 500	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	614 x 514	764 x 504
<b>Design</b>			
Dekor basaltgrau	●	●	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Solo-Anwahl	●	●	●
Anzahl Leistungsstufen	9	9	9
Ankoch-Automatik sowie Warmhaltefunktion	●	●	●
Topf-/Topfgrößenerkennung und Booster-Funktion	●	●	●
Anzahl Twin-Booster	1	2	1
Individuelle Einstellmöglichkeiten	●	●	●
<b>Zeitfunktionen</b>			
Kochzeiteinstellung bis 9,5 Stunden für jede Kochzone	●	●	●
Abschalt-Automatik und Kurzzeitwecker	●	●	●
<b>Anzeigen</b>			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●	●
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●	●
Anzeige für Booster-Funktion und nicht aufgesetztem Topf	●	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl Induktions-Kochzonen/Koch-/Bräterzone	4/-	4/●	4/●
Hinten links 100–160 mm Ø, 1.400 Watt, Booster 2.200 Watt	●	●	●
Vorne links 160–230 mm Ø, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	●	●	●
Hinten rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●	●	●
Vorne rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●	●	●
Bräterzone 200 x 300 mm, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	-	●	-
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●	●
Integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik	●	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber und Anschlusskabel	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Töpfe, Induktionsbräter, Multibräter etc.	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	7,4	7,4	7,4
Rahmen Edelstahl	●	●	●

# Autarke Induktions-Kochfelder mit Direktanwahl

## Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6314	KM 6315	KM 6317
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	570/596 x 470/496	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	592 x 492	614 x 514
<b>Design</b>			
Dekor basaltgrau	●	●	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	-	●
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	-	●	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Direktanwahl	●	●	●
Anzahl Leistungsstufen	9	9	9
Ankoch-Automatik sowie Warmhaltefunktion	●	●	●
Topf-/Topfgrößenerkennung und Booster-Funktion	●	●	●
Anzahl Twin-Booster	1	1	2
Stop & Go-Funktion	●	●	●
Individuelle Einstellmöglichkeiten	●	●	●
<b>Zeitfunktionen</b>			
Kochzeiteinstellung bis 9 Stunden für jede Kochzone	●	●	●
Abschalt-Automatik und Kurzzeitwecker	●	●	●
<b>Anzeigen</b>			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●	●
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●	●
Anzeige für Booster-Funktion und nicht aufgesetztem Topf	●	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl Induktions-Kochzonen/Koch-/Bräterzone	4/-	4/-	4/●
Hinten links 100–160 mm Ø, 1.400 Watt, Booster 2.200 Watt	●	●	●
Vorne links 160–230 mm Ø, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	●	●	●
Hinten rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●	●	●
Vorne rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●	●	●
Bräterzone 200 x 300 mm, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	-	-	●
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●	●
Integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik	●	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber und Anschlusskabel	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Töpfe, Induktionsbräter, Multibräter etc.	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	7,4	7,4	7,4
<b>Miele@home</b>			
Kommunikationsfähig – vorgerüstet für das System Miele@home und Con@ctivity	●	●	●
Rahmen Edelstahl	●	-	●
Flächenbündig	-	●	-



# Autarke Induktions-Kochfelder mit Direktanwahl


## Produktübersicht

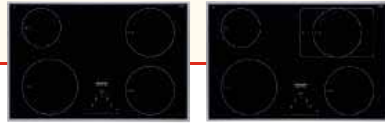

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6340	KM 6346
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	750 x 490	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	764 x 504	764 x 504
<b>Design</b>		
Dekor basaltgrau	●	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	●
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
Direktanwahl	●	●
Anzahl Leistungsstufen	9	9
Ankoch-Automatik sowie Warmhaltefunktion	●	●
Topf-/Topfgrößenerkennung und Booster-Funktion	●	●
Anzahl Twin-Booster	1	2
Stop & Go-Funktion	●	●
Individuelle Einstellmöglichkeiten	●	●
<b>Zeitfunktionen</b>		
Kochzeiteinstellung bis 9 Stunden für jede Kochzone	●	●
Abschalt-Automatik und Kurzzeitwecker	●	●
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●
Anzeige für Booster-Funktion und nicht aufgesetztem Topf	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Induktions-Kochzonen/Koch-/Bräterzone	4/-	4/●
Hinten links 100–160 mm Ø, 1.400 Watt, Booster 2.200 Watt	●	●
Vorne links 160–230 mm Ø, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	●	●
Hinten rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●	●
Vorne rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●	●
Bräterzone 200 x 300 mm, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	-	●
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●
Integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber und Anschlusskabel	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Edelstahl-Töpfe, Induktionsbräter, Multibräter etc.	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	7,4	7,4
<b>Miele@home</b>		
Kommunikationsfähig – vorgerüstet für das System Miele@home und Con@ctivity	●	●
Rahmen Edelstahl	●	●
Flächenbündig	-	-

# Autarke Induktions-Kochfelder mit Komfort-Direktanwahl

## Produktübersicht

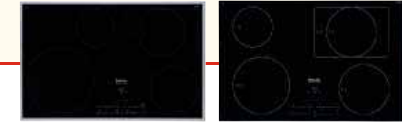


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6350	KM 6351
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	780 x 500	730/756 x 470/496
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	794 x 514	752 x 492
<b>Design</b>		
Dekor basaltgrau	●	●
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	-
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit/Vollholz/gefliest/Glas	-	●/●/●/-
<b>Bedienkomfort</b>		
<b>Komfort-Direktanwahl</b> /Anzahl Leistungsstufen	●/9	●/9
Ankoch-Automatik sowie Warmhaltefunktion	●	●
Topf-/Topfgrößenerkennung und Booster-Funktion	●	●
Anzahl Twin-Booster/Stop & Go	2/●	2/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten	●	●
<b>Zeitfunktionen</b>		
Kochzeiteinstellung bis 9 Stunden für jede Kochzone	●	●
Abschalt-Automatik und Kurzzeitwecker	●	●
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmanzeige/digitale Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●
Anzeige für Booster-Funktion und nicht aufgesetztem Topf	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Induktions-Kochzonen/Koch-/Bräterzone	4/●	4/●
Hinten links 100–160 mm Ø, 1.400 Watt, Booster 1.800 Watt	-	-
Hinten links 100–160 mm Ø, 1.400 Watt, Booster 2.200 Watt	●	●
Vorne links 160–230 mm Ø, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	-	-
Vorne links 180–280 mm Ø, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	●	●
Hinten rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●	●
Hinten rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 2.900 Watt	-	-
Vorne rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●	●
Vorne rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 2.900 Watt	-	-
Bräterzone 200 x 300 mm, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	●	●
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●
Integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber und Anschlusskabel	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Edelstahl-Töpfe, Induktionsbräter, Multibräter etc.	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	7,4	7,4
<b>Miele@home</b>		
Kommunikationsfähig – vorgerüstet für das System Miele@home und Con@ctivity	●	●
Rahmen Edelstahl	●	-
Flächenbündig	-	●



# Autarke Induktions-Kochfelder mit Komfort-Direktanwahl

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6380	KM 6382
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	886 x 386	916 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	916 x 419	930 x 514
<b>Design</b>		
Dekor basaltgrau	●	●
Hochstehender Edelstahl-Rahmen	–	●
Umlaufender Facettenschliff	●	–
<b>Bedienkomfort</b>		
<b>Komfort-Direktanwahl</b> /Anzahl Leistungsstufen	●/9	●/9
Ankoch-Automatik sowie Warmhaltefunktion	●	●
Topf-/Topfgrößenerkennung und Booster-Funktion	●	●
Anzahl Twin-Booster/Stop & Go	1/●	2/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten	●	●
<b>Zeitfunktionen</b>		
Kochzeiteinstellung bis 9 Stunden für jede Kochzone	●	●
Abschalt-Automatik und Kurzzeitwecker	●	●
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmeanzeige/digitale Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●
Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●
Anzeige für Booster-Funktion und nicht aufgesetztem Topf	●	●
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Induktions-Kochzonen/Koch-/Bräterzone	3/●	5/–
Hinten links 100–160 mm Ø, 1.400 Watt, Booster 1.800 Watt	–	●
Vorne links 160–230 mm Ø, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	–	●
Links 180–280 mm Ø, 2.300 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	●	–
Mitte 100–160 mm Ø, 1.400 Watt, Booster 2.200 Watt	●	–
Mitte 180–280 mm Ø, 2.400 Watt sowie TwinBooster mit 3.000/3.700 Watt	–	●
Hinten rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 2.900 Watt	–	●
Vorne rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 2.900 Watt	–	●
Rechts 140–200 mm Ø, 1.850 Watt, Booster 3.000 Watt	●	–
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	●	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●	●
Integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber und Anschlusskabel	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Edelstahl-Töpfe	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	7,4	11,1
<b>Miele@home</b>		
Kommunikationsfähig – vorgerüstet für das System Miele@home und Con@ctivity	●	●
Rahmen Edelstahl	–	●
Facettenschliff	●	–



# Induktions-Kochfelder

## Zubehör



**Gourmet-Bräter HUB 5001-M für Induktion**

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihaf-Beschichtung und **induktionsgeeignetem Boden**. Zum Einsatz in Herden und Backöfen. H 47xx, H 48xx, H 5000 (außer H 5000 BM siehe HUB 62-22) in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, FlexiClip-Vollauszügen und beim 90er Backofen auf dem Rost. Sowie auf Induktionskochfeldern und im Combi-Dampfgarer DGG 5080 XL / 5085 XL. Für Braten, Grätins, Aufläufe usw. Maximale Befüllung ca. 5 kg Außenmaße B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,65 cm Innenmaße B x T x H: 38 x 22,7 x 8 cm Lieferung inklusive Rezepthef

7.247.750



**Gourmet-Bräter HUB 62-22 für Induktion**

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihaf-Beschichtung und **induktionsgeeignetem Boden**. Zum Einsatz in Herden und Backöfen in 60 cm Breite in Aufnahmegittern, Teleskopwägen und Comfort-Einzelauszügen, bei größerer Breite auf dem Rost. Bei H 5000 BM mit Stellrost auf dem Garraumboden und auf Induktionskochfeldern sowie Elektro-Kochmulden. Für Braten, Aufläufe, Grätins, Fleischpannen usw. Maximale Befüllung ca. 5 kg Außenmaße B x T x H: 42,2 x 25,7 x 8,65 cm Innenmaße B x T x H: 38 x 22,7 x 8 cm Lieferung inklusive Rezepthef



**Induktionsbräter KIB 5000**

Edelstahlbräter mit hochwertiger Antihaf-Beschichtung. Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern sowie in Herden und Backöfen auf dem Rost. Für Braten, Aufläufe, Grätins etc. Abmessungen: B x T x H: Außen: 41,5 x 27,1 x 7,2 cm Innen: 33 x 24,5 x 6 cm

7.278.800



**Stielkasserole KMSK 1615**

Stielkasserole mit Deckel aus matt gebürstetem Edelstahl. Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern. Fassungsvermögen 1,5 Liter, Ø 16 cm

7.300.250



**Kochtopf KMKT 1825**

Topf mit Deckel aus matt gebürstetem Edelstahl. Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern. Fassungsvermögen 2,5 Liter, Ø 18 cm

7.300.260



**Kochtopf KMKT 2040**

Topf mit Deckel aus matt gebürstetem Edelstahl. Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern. Fassungsvermögen 4,0 Liter, Ø 20 cm

7.300.270



**Kochtopf KMKT 2460**

Topf mit Deckel aus matt gebürstetem Edelstahl. Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern. Fassungsvermögen 6,0 Liter, Ø 24 cm

7.300.280



**Bratpfanne KMBP 2800**

Bratpfanne aus matt gebürstetem Edelstahl mit hochwertiger Antihaf-Beschichtung. Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern. Ø 28 cm

7.300.230



**Wokpfanne KMWP 2820**

Wokpfanne aus matt gebürstetem Edelstahl mit hochwertiger Antihaf-Beschichtung. Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern. Ø 28 cm

7.300.220

# Induktions-Kochfelder

## Zubehör



**Sautépfanne KMSP 2430**

Sautépfanne aus matt gebürstetem Edelstahl mit hochwertiger Antihaf-Beschichtung, inklusive Deckel. Zum Einsatz auf Induktions-Kochfeldern. Ø 24 cm

7.300.240



**Multi-Bräter KMB 5000 S**

Bräter aus Aluguss, mit hochwertiger Antihaf-Beschichtung und induktionsgeeignetem Boden. Deckel aus Edelstahl, poliert. Zum Einsatz auf der Bräterzone der Kochfelder (nicht für Gas), im **Dampfgarer** (außer Druck-Dampfgarer und im Backofen auf dem Rost. Für Braten, Aufläufe, Gratins usw. Maximale Befüllung ca. 2,5 kg Außenmaße B x T x H: 32,5 x 26 x 6,5 cm Innenmaße B x T x H: 28,5 x 23 x 5,5 cm Höhe inklusive Deckel mit Griff 13 cm Lieferung inklusive Rezeptheft

7.253.040



**Kommunikationsmodul XKM 2100 KM**

**FUNKTION**  
Stellt die Con@ctivity-Funktion und Miele@home bei Kochmulden zur Verfügung.

**Der Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

7.735.900



**Topfset KMTS 5704**

Topfset bestehend aus

- KMSK 1615
- KMKT 1825
- KMKT 2040
- KMBP 2800

6.690.350

**Con@ctivity Set  
(ohne Abb.)**

Set bestehend aus:  
Kommunikationsmodul **XKM 2000 DA**  
Kommunikationsmodul **XKM 2100 KM**

**Der Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

9.092.070



Induktions-Kochfeld KM 6380



### Inhaltsverzeichnis

#### Einführung

Design	102
Gerätebreiten	104
Bedientechnologien	105

#### Produktvorteile

Die Highlights der Miele Gas-Kochfelder	106
Weitere Produktvorteile	108

#### Finden Sie Ihr Gerät

Welches Gas-Kochfeld passt zu Ihnen?	110
Alle Symbole auf einem Blick	111

#### Produkte

Produktübersicht Gas-Kochfelder und Gas-Kochmulden	112
--	-----

# Gas-Kochfelder

## Design

Gas-Kochfelder strahlen souveräne, professionelle Eleganz aus. In jeder Küche sind sie ein besonderer Blickfang – auch in Ihrer Küche! Denn mit attraktiven Designvarianten bietet Ihnen Miele das passende Gaskochfeld für Ihre Küchengestaltung.



### Die Klassischen:

#### Gas-Kochmulden auf Edelstahlbasis

Die klassischen Edelstahl-Gas-Kochmulden sind geprägt durch das ausgezeichnete Design, das den Kochfeldern ihren professionellen Charakter verleiht. Harmonisierend mit dem Muldenspiegel zeigen sich die edelstahlfarbenen Knebel im Frontbereich. Die geteilten Flächentopfträger ermöglichen das einfache Verschieben von Töpfen und sind durch ihre Emaillierung leicht zu reinigen.



### Das Moderne:

#### Flache Gas-Kochmulde auf Edelstahlbasis

Die professionellen Edelstahl-Gaskochmulden verfügen über ein außergewöhnlich flaches Design, das sich dezent in das Kochenumfeld einfügt. Die flächigen Topfträger ermöglichen ein einfaches Verschieben von Töpfen und sind durch Comfort-Clean sogar im Geschirrspüler zu reinigen.



Gas-Kochmulde KM 2356 und Insel-Dekor-Dunstabzugshaube DA 424 V

**Die Gerätebreiten der Miele Gaskochfelder**

Kochen Sie eher mit wenigen Töpfen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Wie raumgreifend Ihre Kochleidenschaft auch sein mag – Miele bietet Ihnen Kochfelder mit ausreichend Platz!



**60er Breite**  
Kochfelder mit 4 Brennern



**75er Breite**  
Kochfelder mit bis zu 5 Brennern



**90er Breite**  
Extrabreite Kochfeldvariante mit 5 Brennern

Bedientechnologien bei Gas-Kochfeldern

Obwohl es die traditionellste Form des Kochens ist, werden auch Gas-Kochfelder immer moderner und komfortabler. Bei Miele können Sie zwischen der klassischen mechanischen Funktion und intelligenter Elektronik wählen.



**Gas-Kochfelder ohne Elektronik**

Die klassische Variante. Alle Miele Gas-Kochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. Der Zündvorgang geschieht automatisch.



**Gas-Kochfelder mit Elektronik**

Die innovative Variante. Mit den intelligenten Miele Ausstattungsmerkmalen wird dem Kunden noch mehr Sicherheit und Komfort geboten: QuickStart sorgt für eine beschleunigte Zündung. GasStop&ReStart für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Die besonders flach aufliegenden Knebel unterstreichen das elegante Design.



# Gas-Kochfelder

## Highlights\*



### Die Highlights\* der Miele Gas-Kochfelder



#### Individuelles Design

Professioneller Edelstahl-Look oder elegante Glaskeramik – Miele bietet attraktive Designvarianten für die individuelle Küchengestaltung.



#### ComfortClean Topfträger

Miele Gas-Kochfelder verfügen über Topfträger, die im Geschirrspüler gereinigt werden können. Das macht die gründliche Reinigung und den Werterhalt der Miele Gas-Kochfelder besonders einfach und ist zeitsparend.



#### Flexible Brennerausstattung

Miele Gas-Kochfelder bieten eine große Vielfalt an Brennergrößen. Vom kleinen Sparbrenner für langsames und schonendes Garen bis zum leistungsstarken Wokbrenner für große Mengen und schnelles Ankochen. Für jede Anwendung die richtige Leistung!



#### Emaillierte Topfträger und Brennerbauteile

Miele Gas-Kochfelder verfügen über emaillierte Gusstropfträger - robust und langlebig, ein sichtbares Merkmal der erstklassigen Qualität. Sie sind schmutzabweisend und daher leicht sauber zu halten.



#### QuickStart

Kein Drücken und Halten mehr: Alle Gaskochfelder mit Elektronik lassen sich besonders leicht und komfortabel einschalten.



#### GasStop & ReStart

Durch Zugluft oder übergekochte Speisen kann die Gasflamme erlöschen. Die Elektronik erkennt dies und leitet ein automatisches Wiederzünden ein. Wenn dies nicht gelingt, wird die Gaszufuhr sofort geschlossen – einfach und sicher.



### Nachhaltigkeit

**Gas: effizient und umweltgerecht**  
Gas ist eine Primärenergie und verursacht keine Schadstoffe durch Umwandlungsprozesse, wie dies z.B. bei der Stromerzeugung der Fall ist. Kochen mit Gas ist daher ökologisch und ökonomisch vorteilhaft.

### Bedienkomfort



**Elektrozündung mit Einhandbedienung**  
Streichhölzer sind überflüssig: Durch intelligente Technik zünden die Brenner automatisch.



**Frontbedienung über Knebel**  
Miele Gas-Kochfelder verfügen über griffige Schaltknebel aus Kunststoff oder Metall. Damit lässt sich die Leistung besonders leicht und sicher regulieren.

### Sicherheit



**GasStop**  
Alle Gas-Kochfelder und -mulden von Miele sind mit einer thermoelektrischen Zündsicherung ausgestattet. Verlöscht die Gasflamme, z.B. durch Überkochen der Speisen oder durch Zugluft, verhindert die Zündsicherung ein weiteres Ausströmen von Gas.



**Sicherheitsausschaltung**  
Bei ungewöhnlich langem Betrieb wird die Gaszufuhr automatisch abgeschaltet. Schafft Sicherheit - und immer ein gutes Gefühl.

### Brenner



**Wokbrenner**  
Gas-Kochfelder und Wokküche - das gehört einfach zusammen. Miele bietet Wokbrenner in zwei Varianten: Den Mono-Wokbrenner mit einheitlicher Leistungsregulierung für beide Flammkreise. Und den Dual-Wokbrenner, bei dem beide Flammkreise separat regulierbar sind.

# Gas-Kochfelder

Das perfekte Kochfeld für Sie – hier finden Sie es!

Miele bietet Ihnen Gas-Kochfelder in unterschiedlichen Größen, Designvarianten und Bedientechnologien. Doch welches Kochfeld ist das beste für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern. Nutzen Sie die zusammenfassende Tabelle, um ganz schnell Ihr Wunschgerät zu finden.

Welches Design wünschen Sie?



Klassisches Design



Modernes, flaches Design

Welche Bedientechnologie bevorzugen Sie?



mit Elektronik



ohne Elektronik

**Tipp:**

Das Modell mit einer Elektronik hat die Typenbezeichnung KM 2356.

Welche Gerätebreite benötigen Sie?



60er Breite



75er Breite



90er Breite

Was bedeutet was? – Alle Symbole auf einen Blick!



**QuickStart:** Schnellzündung der Gasflamme ohne Drücken und Halten des Knebels



**GasStop & ReStart:** Automatisches Wiedierzünden beim Erlöschen der Gasflamme



**GasStop:** Thermoelektrische Zündsicherung verhindert ein unkontrolliertes Ausströmen von Gas



**ComfortClean:** Leichte Reinigung der Topfträger, da sie geschirrspülergeeignet sind.

# Autarke Gas-Kochfelder und Gas-Kochmulden

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2034	KM 2052
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 480-490	560 x 480-490	860 x 480-490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	650 x 520	750 x 520	900 x 520
<b>Design</b>			
Fläche aus Edelstahl mit integrierem Bedienpult	●	●	●
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailiert	●	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Frontbedienung über Schalterknebel	●	●	●
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	-/●	●/-	●/-
Quickstart	-	-	-
GasStop & ReStart	-	-	-
<b>Kochstellenausstattung</b>			
Anzahl Gas-Kochstellen	4	5	5
Hintenlinks Starkbrenner	-	-	-
Hinten links Sparbrenner	0,27-1,0 kW	0,27-1,0 kW	0,27-1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45-2,6 kW	0,45-2,6 kW	0,45-2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	-	-	-
Links Dual-Wok	-	-	0,25-4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner	0,38-1,75 kW	0,38-1,75 kW	0,38-1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38-1,75 kW	0,38-1,75 kW	0,38-1,75 kW
Mitte Dual-Wok	-	0,25-4,2 kW	-
<b>Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei</b>			
Sparbrenner	100-220 mm Ø	100-220 mm Ø	100-220 mm Ø
Normalbrenner	120-220 mm Ø	120-220 mm Ø	120-220 mm Ø
Starkbrenner	120-240 mm Ø	120-240 mm Ø	120-240 mm Ø
Dual-Wok	-	140-240 mm Ø	140-240 mm Ø
<b>Pflegekomfort</b>			
Geschirrspülfertige Topfträger „ComfortClean“	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung	-	-	-
GasStop	●	●	●
GasStop & ReStart	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Düsenatz für Flüssiggas	●	●	●
Anschlusskabel	●	●	●
Kleintassenring und WOK-Ring	-	-	-
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	< 0,025	< 0,025	< 0,025

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2354	KM 2356
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	862 x 490	862 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	888 x 508	888 x 508
<b>Design</b>		
Fläche aus Edelstahl mit integrierem Bedienpult	●	●
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailiert	●	●
<b>Bedienkomfort</b>		
Frontbedienung über Schalterknebel	●	●
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	●/-	●/-
Quickstart	-	-
GasStop & ReStart	-	●
<b>Kochstellenausstattung</b>		
Anzahl Gas-Kochstellen	5	5
Hintenlinks Starkbrenner	0,5-2,7 kW	0,5-2,7 kW
Hinten links Sparbrenner	-	-
Vorne links Starkbrenner	-	-
Vorne links Sparbrenner	0,25-1,0 kW	0,25-1,0 kW
Links Dual-Wok	-	-
Vorne rechts Normalbrenner	0,3-1,7 kW	0,3-1,7 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,3-1,7 kW	0,3-1,7 kW
Mitte Dual-Wok	0,3-4,5 kW	0,3-4,5 kW
<b>Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei</b>		
Sparbrenner	100-220 mm Ø	100-220 mm Ø
Normalbrenner	100-220 mm Ø	100-220 mm Ø
Starkbrenner	120-240 mm Ø	120-240 mm Ø
Dual-Wok	150-260 mm Ø	150-260 mm Ø
<b>Pflegekomfort</b>		
Geschirrspülfertige Topfträger „ComfortClean“	●	●
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung	-	●
GasStop	●	-
GasStop & ReStart	-	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Düsenatz für Flüssiggas	●	●
Anschlusskabel	●	●
Kleintassenring und WOK-Ring	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	< 0,025	< 0,025



# Küchen-Einbaugeräte

Miele CombiSet-Programm



Glaskeramik-Kochfeld CS 1212-1 I,  
Gas-Kochmulde CS 1012-1 G,  
Glaskeramik-Kochfeld CS 1112 E

## Inhaltsverzeichnis

### Einführung

Variantenvielfalt und  
Gerätebreiten 116

Gas-Elektro-Induktion 118

### Produktvorteile

Die Highlights des  
Miele CombiSet-Programms 120

Ausschnittmaße 122

### Produkte

Produktübersicht  
CombiSet-Programm 123

Zubehör 127

CombiSet



### Klassische Beheizungsarten

Miele CombiSet-Geräte gibt es mit den Beheizungsarten HiLight, Induktion und Gas. So steht Ihnen für jede Zubereitungsart das passende Kochfeld zur Verfügung.

### Die Gerätebreiten der Miele CombiSets

Kochen Sie eher mit wenigen Töpfen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Miele bietet je nach CombiSet-Element zwei Gerätebreiten, die sich beliebig kombinieren lassen. So können Sie sich Ihre Gerätekombination individuell gestalten und haben immer genug Platz für Ihr Kochgeschirr.



288 mm Breite



576 mm Breite

# CombiSet-Programm

Gas – Elektro – Induktion

CombiSet

CombiSet

**Gas**  
Kraftvolles oder sanftes Garen: alles möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Verfügbar in mehreren Breiten und Ausstattungen. Die elektronisch gesteuerten CombiSet-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale: QuickStart sorgt für eine schnelle und komfortable Zündung, GasStop&Restart schaltet nach erfolgloser Wiederzündung die Brenner bei Flammenausfall ab.



Gas



### QuickStart

Kein Drücken und Halten mehr: Alle Gaskochfelder mit Elektronik lassen sich besonders leicht und komfortabel einschalten.



### GasStop

Alle Gas-Kochfelder und -mulden von Miele sind mit einer thermoelektrischen Zündsicherung ausgestattet. Verlöscht die Gasflamme, z.B. durch Überkochen der Speisen oder durch Zugluft, verhindert die Zündsicherung ein weiteres Ausströmen von Gas.



### GasStop & ReStart

Durch Zugluft oder übergekochte Speisen kann die Gasflamme erlöschen. Die Elektronik erkennt dies und leitet ein automatisches Wiederzünden ein. Wenn dies nicht gelingt, wird die Gaszufuhr sofort geschlossen – einfach und sicher.

### HiLight

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. HiLight-Kochfelder der CombiSet-Serie verfügen wie klassische HiLight-Kochfelder alternativ über Variokochzonen oder Bräterzonen.



HiLight

### Induktion

Der Trendsetter. Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: praktisch keine Energieverluste. Und besonders sicheres Kochen, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben. Miele CombiSet-Elemente mit Induktion bieten besonderen Komfort durch TwinBooster, Warmhaltefunktion etc.



Induktion



### TwinBooster (nur bei Induktion)

Konzentrierte Power für schnelleres Ankochen! Die Miele-exklusive Funktion TwinBooster macht das Kochen flexibler, da die Induktionsleistung individuell verteilt werden kann. Bei Bedarf können Sie die Leistung zweier Kochzonen komplett auf eine einzige Zone bündeln.



### Warmhaltefunktion

Gargut kann mengenunabhängig bei der optimalen Serviertemperatur warmgehalten werden.  
• Perfekte Menügestaltung

### Hinweis bei Benutzung eines Herzschrittmachers

Bei eingeschaltetem Induktions-Kochfeld wird in unmittelbarer Umgebung ein elektromagnetisches Feld aufgebaut. Unter Umständen kann es zu Beeinträchtigungen des Herzschrittmachers kommen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Schrittmachers oder an Ihren Arzt.

CombiSet

CombiSet

# CombiSet-Programm

Kochen mit dem Besonderen

# CombiSet-Programm

Highlights



Riesengarnelen mit Aioli

## Die Highlights des Miele CombiSet-Programms



### Barbecue Grill

Grillen bei schlechtem Wetter? Mit einem CombiSet-Grill in Ihrer Küche kann der Grillspaß einfach drinnen stattfinden. Und dank der Lavasteine genießen Sie sogar das ursprüngliche Grillaroma.



### Fritteuse

Außen kross, innen saftig: frittierte Speisen sind international beliebt. Ob knusprige Pommes Frites oder köstliche Garnelen – daheim frittieren Sie allemal frischer als das beste Restaurant.



### Waage

Die batteriebetriebene Waage mit Tara-Funktion rundet das perfekte CombiSet-Kochzentrum ab. Und wenn es gerade nichts zu wiegen gibt, dient sie Ihnen als Ablagefläche.



Einbau-Schaltkasten SE 4602 mit Glaskeramik-Kochfeld KM 6023 und Wand-Dekor-Dunstabzugshaube DA 419-4



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1011 G	CS 1012-1 G	CS 1112 E
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	272 x 500	272 x 500	272 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	288 x 520	288 x 520	288 x 520
<b>Design/Bauform</b>			
Bauform	Gas-Kochmulde	Gas-Kochmulde	Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	●/-	●/-	-/●
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-	-	●
Guss-Topfträger/Guss-Rost	●/-	●/-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Frontbedienung über	Schaltknebel	Schaltknebel	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	-/●	-/●	-/●
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	-	-	-
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	●/-	●/-	-/12
Temperatur-Einstellung	-	-	-
QuickStart/GasStop & ReStart	●/●	●/●	-
<b>Beheizung</b>			
Beheizungsart	Gas	Gas	Elektro-HiLight
Anzahl Klappbare/herausschwenkbare Heizkörper	-	-	-
<b>Ausstattung/Anzeigen</b>			
Restwärmanzeige/Betriebskontrollleuchte	●/●	●/●	●/●
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	-	-	-
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	-	-	-/●
<b>Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl Vario-Zonen/Topf-/Topfgrößenerkennung	-	-	1/-
Anzahl Booster/TwinBooster	-	-	-
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/Extra-Starkbrenner	1/-/-	-/1/1-	-
<b>Kochzonen Durchmesser/Kochstellendurchmesser in mm sowie Leistung in kW bzw. Watt</b>			
Mitte	150-280/6,0	-	-
Vorne	-	100-200/0,32-1,80	145/1.200
Hinten	-	120-220/0,48-2,8	100-180/600/1.800
<b>Sicherheit</b>			
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	-	-	-
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	-/-
Restwärmanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	●/-	●/-	-/-
GasStop	-	-	-
GasStop & ReStart	●	●	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	-	-	-
Wok-Ring/Düsenatz für Flüssiggas	●/●	-/●	-
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	-	-	-
Frittireinsatz und Abdeckung für Frittierbecken	-	-	-
Anschlusskabel mit Stecker	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	0,025	0,025	3,0



# CombiSet-Programm

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 I	CS 1312 BG	CS 1411 F
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	272 x 500	272 x 500	272 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	288 x 520	288 x 520	288 x 520
<b>Design/Bauform</b>			
Bauform	Glaskeramik-Kochfeld	Grill	Fritteuse
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	-/●	●/-	●/-
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	●	-	-
Guss-Topfträger/Guss-Rost	-	-/●	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Frontbedienung über	Schaltknebel	Schaltknebel	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	-/●	-/●	-/●
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	●	-	-
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	-/12	-/12	-
Temperatur-Einstellung	-	-	80-200°C
QuickStart/GasStop & ReStart	-	-	-
<b>Beheizung</b>			
Beheizungsart	Elektro-Induktion	Elektro	Elektro
Anzahl klappbare/herausgeschwenkbare Heizkörper	-	2/●	-/1
<b>Ausstattung/Anzeigen</b>			
Restwärmeanzeige/Betriebskontrollleuchte	●/●	-/●	-/●
Anzeige bei Erreichen der Solltemperatur	-	-	●
Anzeige bei Booster/Kochzonenerweiterung	●/-	-	-
<b>Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl Vario-Zonen/Topf-/Topfgrößenerkennung	2/2	-	-
Anzahl Booster/TwinBooster	1/1	-	-
Anzahl Dual-Wok-Brenner/Normalbrenner/Sparbrenner/Extra-Starkbrenner	-	-	-
<b>Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm sowie Leistung in kW bzw. Watt</b>			
Mitte	-	-	-
Vorne	100-160/1.400/2.200	-/1.500	-
Hinten	160-230/2.300/3.000/3.700	-/1.500	-
<b>Sicherheit</b>			
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	●/●	●/-	-
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	-	-
Restwärmeanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	●/●	-	-
GasStop	-	-	-
GasStop & ReStart	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	●	-	-
Wok-Ring/Düsenatz für Flüssiggas	-	-	-
Grillzange, Lavasteine und Reinigungsbürste	-	●	-
Frittierensatz und Abdeckung für Frittierbecken	-	-	●
Anschlusskabel mit Stecker	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Grillplatte/Pastaeinsatz	-/-	●/-	-/●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	3,7	3,0	2,4

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1418 WA
<b>Maße</b>	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	272 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	288 x 520
<b>Design/Bauform</b>	
Bauform	Waage
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	●/-
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	●
Abstell-/Wiegefläche aus Edelstahl	-
<b>Bedienkomfort</b>	
Frontbedienung über	Sensortaste
<b>Wiegebereich</b>	
Tragkraft 10 kg, Messung in 5-g-Schritten	●
<b>Anzeigen</b>	
Anzeige des Gewichtes im Display mit Tarafunktion	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Batterien	●



# CombiSet-Programm

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1034-1 G	CS 1234-1 I
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	576 x 520	576 x 520
<b>Design/Bauform</b>		
Bauform	Gas-Kochmulde	Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Muldenspiegel/Umlaufender Edelstahl-Rahmen	●/-	-/●
Glaskeramikfläche mit LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-	●
Guss-Topfträger/Guss-Rost	●/-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
Frontbedienung über	Schaltknebel	Schaltknebel
Kunststoffknebel/Metallknebel	-/●	-/●
Ankoch-Automatik und Warmhaltefunktion	-	●
Leistungsregelung stufenlos/Anzahl Leistungsstufen	●/-	-/12
QuickStart/GasStop & ReStart	●/●	-
<b>Beheizung</b>		
Beheizungsart	Gas	Elektro-Induktion
<b>Ausstattung/Anzeigen</b>		
Restwärmanzeige/Betriebskontrollleuchte	●/●	●/●
Anzeige bei Booster	-	●
<b>Kochstellenausstattung/Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Vario-Zonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung	-	4
Anzahl Booster/TwinBooster	-	3/1
Anzahl Normalbrenner/Starkbrenner	2/2	-
<b>Kochzonendurchmesser/Kochstellendurchmesser in mm sowie Leistung in kW bzw. Watt</b>		
Hinten links	100-200/0,25-1,0	100-200/1.850/3.000
Hinten rechts	140-240/0,48-2,8	160-230/2.300/3.000/3.700
Vorne links	140-240/0,48-2,8	100-200/1.850/3.000
Vorne rechts	120-220/0,32-1,80	100-160/1.400/2.200
<b>Sicherheit</b>		
Überhitzungsschutz/integriertes Kühlgebläse	-	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/●
Restwärmanzeige/Topf-/Topfgrößenerkennung	●/-	●/●
GasStop	-	-
GasStop&ReStart	●	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber	-	●
Düsenatz für Flüssiggas	●	-
Anschlusskabel mit Stecker/Anschlusskabel	●/-	-/●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	0,025	7,4

# CombiSet-Programm

## Zubehör



**CombiSet Grillplatte CS GP 1300**

Für den Grill CS 1312 BG  
Eine Seite glatt, eine Seite geriffelt

7.094.100



**Pastaeinsatz CS PE 1300**

7.094.130



**Zwischenleiste CS ZL 1500 Edelstahl**

Erforderlich bei der Montage von 2 oder mehr CombiSet-Elementen nebeneinander.

9.102.880



# Küchen-Einbaugeräte

Miele Dampfgarer



## Inhaltsverzeichnis

### Einführung

Schonend garen	130
Bauformen	134
Größenvielfalt	136
Einbau-Flexibilität	137
Externe Dampftechnologie	138

### Produktvorteile

Die Highlights der Miele Dampfgarer	140
Weitere Produktvorteile Dampfgarer	142
Weitere Produktvorteile Combi-Dampfgarer	146

### Finden Sie Ihr Gerät

Welcher Dampfgarer passt zu Ihnen?	148
Alle Symbole auf einen Blick	148

### Produkte

Produktübersicht Dampfgarer	150
Zubehör	154

Dampfgarer

# Dampfgarer

Schonend garen



## Tradition trifft Innovation: Dampfgaren im Wandel der Jahrtausende

Die Ursprünge des heutigen Dampfgarens liegen in China: Im Reich der Mitte ist das Dämpfen von Speisen schon seit Jahrtausenden die wichtigste Methode der Speisenzubereitung. Lange vor unserer heutigen Zeitrechnung brachte man dort bereits doppelwandige Kochgefäße zum Einsatz, in denen die Speisen getrennt von der Flüssigkeit gegart wurden. Die Vorzüge dieser schonenden Zubereitungsart wurden in der westlichen Welt lange unterschätzt. Mit dem Miele Dampfgarer können Sie diese wundervolle Art des Kochens endlich auch zu Hause nutzen – einfach komfortabel, einfach köstlich!



## Mehr Geschmack, mehr Vitalstoffe:

**Warum Dampfgaren so gesund ist**  
Speisen aus dem Miele Dampfgarer sind ein Fest für die Sinne. Vor allem der intensive, unverfälschte Eigengeschmack und die angenehm bissfeste Konsistenz der Speisen begeistern immer wieder. Das Prinzip des Dampfgarens ist so einfach wie wirkungsvoll: Heißer Dampf umströmt das Gargut von allen Seiten. Der sofortige Wärmeaustausch sorgt für einen schnellen Garprozess ohne Ankochzeiten. Das Gargut liegt nicht im Wasser und wird somit nicht ausgelaugt – Geschmack und Vitalstoffe bleiben fast vollständig erhalten. Durch die schonende Art der Zubereitung eignet sich Dampfgaren besonders für empfindliche Lebensmittel wie z.B. zarte Gemüse, Getreideprodukte, Fisch, aber auch Fleisch und Kartoffeln.

### Der Gewinn für Ihre Gesundheit: Dampfgegartes enthält mehr Vitalstoffe

Mit dem Miele Dampfgarer bereiten Sie frische Lebensmittel außerordentlich schonend zu. Das kann man schmecken – und sogar im Labor messen! Denn Dampfgaren erhält nicht nur den intensiven, natürlichen Geschmack der Speisen, sondern weitestgehend auch die wertvollen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen die deutlichen Vorteile des Dampfgarens gegenüber herkömmlichen Garmethoden. So haben dampfgegartes Lebensmittel einen bis zu 50% höheren Vitamingehalt als nach dem gewöhnlichen Kochen im Wasser. Dampfgaren sichert Ihnen die bestmögliche Speisenqualität und trägt in bedeutendem Maße zu einer vitalstoffreichen und gesunden Ernährung bei.



**Dampfgaren – die ideale Garmethode**  
Wissenschaftliche Untersuchungen der renommierten Universitäten Gießen und Koblenz/Landau bestätigen die wertvollen Vorteile des Dampfgarens gegenüber den herkömmlichen Garmethoden.

**Nährstoffe**  
"Nach wissenschaftlichen Standards geprüft ergibt sich hinsichtlich der Erhaltung empfindlicher Nährstoffe (z.B. Vitamin C, Mineralstoffe, Spurenelemente), dass Dampfgaren von Gemüse dem traditionellen Kochen mit Abstand überlegen ist."

Prof. Dr.-Ing. Elmar Schlich  
von der




**Sensorik**  
„Nach wissenschaftlichen Standards geprüft ergibt sich, dass Dampfgaren von Gemüse dem traditionellen Kochen sensorisch (Geschmack, Form, Farbe, Struktur) mit Abstand überlegen ist. Bei allen getesteten Lebensmitteln erreicht der Dampfgarer von Miele bei allen Sensorikkategorien den ersten Platz vor dem Kochen.“


Dr. oec. troph. Michaela Ziems  
von der




### Mehr Vitamine! Mehr Mineralstoffe!

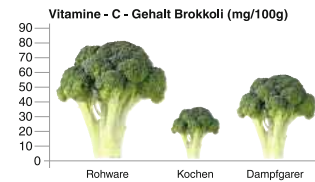

Brokkoli aus dem Dampfgarer enthält 50% mehr Vitamin C als gekochter Brokkoli.

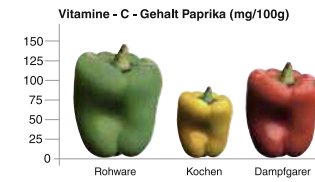


Dampfgegartes Paprika hat über 25% mehr Vitamin C als gekochte Paprika.

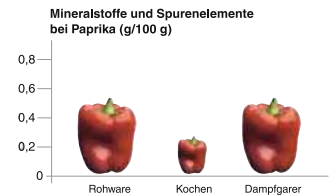


Paprika aus dem Dampfgarer enthält genauso viele Mineralstoffe wie rohe Paprika. Zum Vergleich: In Wasser gekochte Paprika hat rund 45% weniger Nährstoffe als die Rohware.

### Mehr Geschmack!

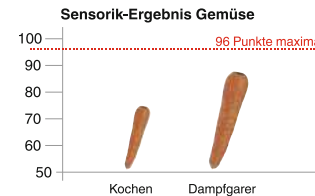

In Labortests wurden nach einem wissenschaftlichen Punktesystem vier Kriterien bewertet, die für die Genussqualität maßgeblich sind: Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz. Eindeutiges Resultat: Dampfgaren ist die schmackhafteste und gesündeste Art, Gemüse zuzubereiten – unabhängig davon, ob frische oder tiefgekühlte Ware verarbeitet wird.

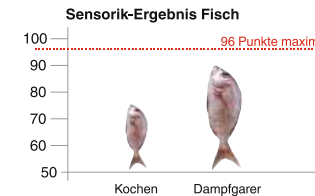

Beim schonenden Garen in Dampf behält Fisch seine Struktur und seinen typischen Geschmack. Hier zeigt sich deutlich die sensorische Überlegenheit des Miele Dampfgarers.

# Dampfgarer

## Bauformen



Einbau-Kaffeefullautomat CVA 3650  
und Einbau-Dampfgarer DG 3450

**Die Bauformen der Miele Dampfgarer**  
Miele bietet Ihnen Dampfgarer in vier komfortablen Varianten. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden – freuen Sie sich auf intensiven, gesunden Genuss.



### Einbau-Dampfgarer

Der Miele Einbau-Dampfgarer arbeitet ohne Druck im Temperaturbereich von 40-100°C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.



### Combi-Dampfgarer

Der Miele Combi-Dampfgarer bietet alle Funktionen eines Solo-Dampfgarers und zusätzlich die Betriebsart Heißluft Plus. Durch die Kombination von Feuchte und trockener Hitze – in zeitlicher Abfolge – erhält man perfekte Ergebnisse beim Braten und Backen.

Dampfgarer

# Einbau-Dampfgarer

## Größenvielfalt und Flexibilität

### Die Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



#### 45 cm hoch, 60 cm breit

In dieser Größe haben Sie die Wahl zwischen Solo-Dampfgarer und Combi-Dampfgarer. Die Geräte können entweder untergebaut oder in einen Hochschrank eingebaut werden. Beide Dampfgarer lassen sich gestalterisch perfekt mit einem Miele Backofen und weiteren Kompaktgeräten kombinieren – auch horizontal. Möchten Sie eine 60 cm hohe Nische füllen, bietet sich die Kombination mit einer Miele Wärmeschublade an.



#### 35 cm hoch, 50 cm oder 60 cm breit

In diesen Größen bietet Miele Solo-Dampfgarer an. Sie lassen sich sehr vielseitig platzieren: im Unterschrank oder Hochschrank, Oberschrank oder Aufsatzschrank. Mit einem Miele Kaffeevollautomaten sind elegante Kombinationen möglich. Das 50 cm breite Gerät lässt sich mithilfe eines Unterbauehäuses auch unter einen Oberschrank installieren.

### Flexibilität für Ihre Küchenplanung

Miele Dampfgarer lassen sich vielfältig in die Küchegestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform – je nach Modell 50 oder 60 cm breit – passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.



Eingebaut in einen Hochschrank über einem Backofen

Eingebaut in einen Aufsatzschrank

Eingebaut in einen Ober- oder Unterschrank

Standgerät auf einer Arbeitsplatte

Untergebaut unter einen Oberschrank

Eingebaut in einen Hochschrank

### Die externe Dampftechnologie



#### Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack

Der Miele Dampfgarer ist ein wahres All-round-Talent und die ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld. Da die Garzeiten beim Dampfgaren und Kochen nahezu identisch sind, müssen Sie Ihre Kochgewohnheiten nicht umstellen. Sie können Vorspeise, Suppe, Fisch, Fleisch, Gemüse, Beilage oder Süßspeise einzeln zubereiten – oder ein komplettes Menü in einem einzigen Garprozess. Anspruchsvolle Wünsche für die Garergebnisse – bissfest oder zart, saftig oder mürbe – können Sie mit dem Miele Dampfgarer individuell erfüllen. Für perfekte Ergebnisse sorgt die einzigartige externe Dampftechnologie.



#### Externe Dampferzeugung

Das Geheimnis der externen Dampftechnologie ist die externe Dampferzeugung. Im Gegensatz zu anderen Systemen befindet sich der Dampferzeuger bei allen Miele Dampfgarern außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen und Garen. Und da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.

#### Dampfgaren

Das gesunde und praktikable Garverfahren mit den einzigartigen Vorteilen:

- gleiche Garzeiten für gefrorene und frische Lebensmittel
- mengenunabhängiges Garen
- ideal für Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts vieles mehr
- perfekt zum Regenerieren und Auftauen
- bestmögliche Erhaltung der Vitalstoffe
- einfache Zubereitung von Speisen
- sicheres Gelingen
- kein Anbrennen oder Überkochen von Speisen

# Dampfgarer

## Highlights\*

Dampfgarer



Einbau-Combidampfgarer DG 5051

### Die Highlights der Miele Dampfgarer



#### Externe Dampftechnologie

Bei der externen Dampftechnologie erfolgt die Dampferzeugung außerhalb des Garraums. Somit wird die Dampfzufuhr optimal reguliert und der Garraum vor Kalkablagerungen geschützt.



#### CleanSteel

Miele Geräte mit Edelstahlgehäuse haben eine besonders hochwertige CleanSteel-Oberfläche. Durch diese Veredelung lässt sich die Oberfläche sehr leicht und ohne spezielle Reinigungsmittel sauber halten. Fingerabdrücke sind auf CleanSteel nahezu unsichtbar.



#### Garen auf 3 Ebenen

Im Miele Dampfgarer können Sie auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig garen. Auch unterschiedliche Speisen, denn beim Dampfgaren werden weder Geruch noch Geschmack auf andere Speisen übertragen. Jede Zutat behält ihr eigenes, unverfälschtes Aroma.



#### Automatikprogramme

Intelligente Automatikprogramme für das Garen, Erhitzen, Auftauen und Einkochen erleichtern Ihnen den Küchenalltag. Das manuelle Anwählen von Betriebsart, Temperatur und Dauer ist dann nicht erforderlich. Bei vielen Speisen lässt sich der Gargrad individuell bestimmen – für perfekte Ergebnisse mit Gelinggarantie. So gelangen Sie einfach und sicher zu anspruchsvollem Genuss.

Dampfgarer

\* modellabhängig

### Bedienkomfort



#### Plus-Display

Das Klartext-Display informiert Sie kontinuierlich über den laufenden Prozess. Die komfortablen Knebel mit Leuchtring machen die Anwahl von Betriebsart und Temperatur kinderleicht.



#### TouchControl

Das puristische Display zeigt Temperatur und Dauer an. Durch Berühren der integrierten Sensortasten steuern Sie die Funktionen.



#### Vorschlagstemperaturen

Zu jeder Betriebsart wird Ihnen im Display eine Temperatur vorgeschlagen, die Sie auf Wunsch einfach verändern können. Eine separate Eingabe ist also nicht nötig. Die Bedienung des Miele Dampfgarers: konsequent einfach!

### Bedienkomfort



#### Uhrzeitspeicher

Bei einem Stromausfall bleibt die Uhrenfunktion bis ca. 200 Stunden erhalten. Ist die Stromversorgung wieder hergestellt, erscheint in Display die aktuelle Uhrzeit; sie muss nicht neu eingestellt werden.



#### Vielfältiges Zubehör

Miele Dampfgarer sind serienmäßig mit einem vielfältigen Sortiment an Garbehältern ausgestattet. Für spezielle Anwendungen bietet Miele darüber hinaus eine große Auswahl an Zubehör, das Sie bei Ihrem Miele Fachhändler erwerben können.



#### Start-Stopp-Programmierung

Sie können Startzeit und Endzeit oder einfach die Dauer des Garvorgangs programmieren. So sind Ihre Speisen pünktlich zur gewünschten Uhrzeit genau richtig gegart. Nach Ablauf der programmierten Garzeit wird der Vorgang automatisch beendet.



#### Elektronische Temperaturregelung

Die Gartemperatur wird elektronisch überwacht und zuverlässig geregelt. Durch die konstant präzise Temperatur erzielen Sie stets beste Ergebnisse.

#### Individuelle Einstellungen

An vielen Miele Modellen können Sie die ab Werk eingestellten Parameter individuell verändern, z.B. Lautstärke der Sensortasten etc.

# Dampfgarer

## Produktvorteile\*

### Sicherheit



#### Inbetriebnahmesperre

Mit einem Fingertipp lässt sich das Gerät sperren – und ist so vor ungewolltem Einschalten, z.B. durch Kinder, geschützt.



#### Sicherheitsausschaltung

Wird eine maximale Betriebsdauer überschritten, schaltet sich der Miele Dampfgarer automatisch aus. Sollten Sie also einmal vergessen, das Gerät auszuschalten, ist dennoch für Sicherheit gesorgt.

### Pflegekomfort




#### Gerätekühlsystem und kühle Front

Miele Dampfgarer sind rundum gekühlt. Dadurch bleiben der Bedien- und Griffbereich sowie das gesamte Möbelumfeld angenehm kühl. Das System vermeidet Dampfniederschlag an der Blende und sorgt für eine niedrige Temperatur an der Gerätefront und Garraumtür. Für ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz vor Verbrennungen.



#### Edelstahl-Garraum

Der hochwertige Edelstahl-Garraum hat keine scharfen Ecken oder Kanten und ist sehr leicht zu reinigen. Durch die externe Dampferzeugung gibt es garantiert keine Kalkablagerungen!

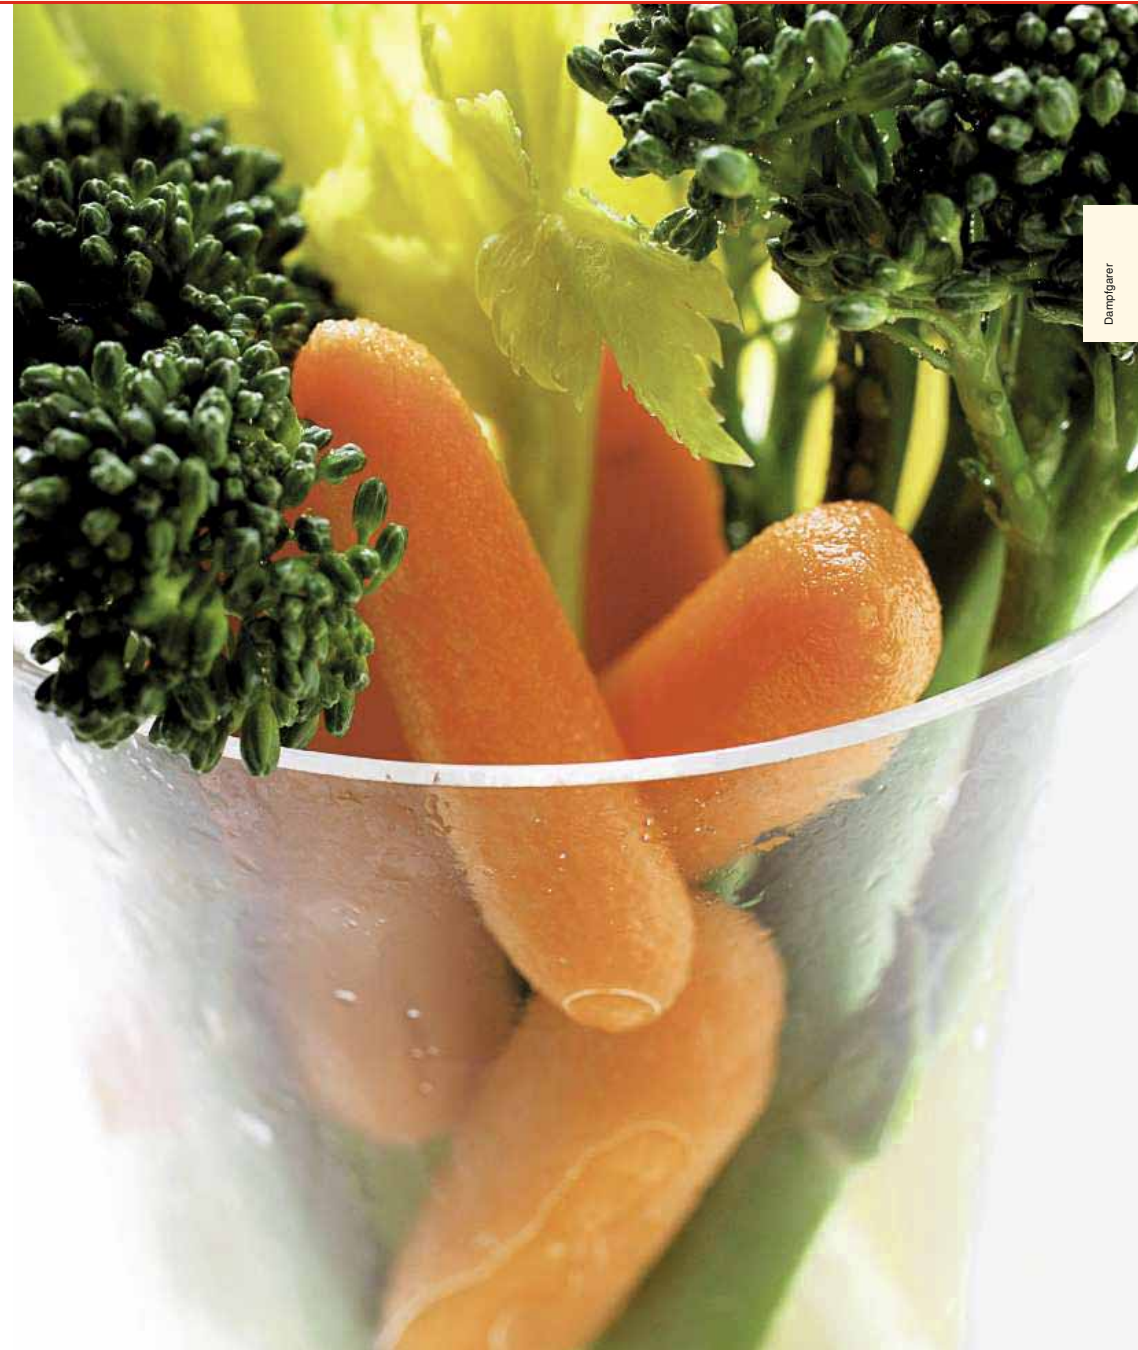

# Combi-Dampfgarer

## Produktvorteile\*

### Welche zusätzlichen Vorteile bietet der Miele Combi-Dampfgarer?

Der Combi-Dampfgarer verbindet die Vorteile eines Dampfgarers mit der Funktion eines Backofens. Denn neben den Vorzügen eines Miele Dampfgarers verfügt der Combi-Dampfgarer zusätzlich über ein Heißluftgebläse. Seine Paradedisziplin ist das Combigaren – eine Kombination aus Feuchte und Heißluft in zeitlicher Abfolge, die insbesondere beim Backen und Braten perfekte Ergebnisse ermöglicht.

### Genuss



#### Combi-Dampfgaren

Dampfgaren und Heißluft in frei wählbarer Kombination: Heißlufttemperatur (40°C bis 225°C) und Feuchtegehalt (20% bis 100%) sind individuell einstellbar und können in schnellen Abfolgen bis zu 6-mal variiert werden. So genießen Sie größtmögliche Flexibilität für beste Ergebnisse beim Backen und Braten.

### Genuss



#### Exklusiv bei Miele Elektronische Klimaregelung

Der Miele Klimasensor misst und regelt die Feuchte im Garraum. Dabei wird auch die Eigenfeuchte der Lebensmittel berücksichtigt. Das Garklima wird so stets optimal auf die jeweilige Speise ausgerichtet.

### Bedienkomfort



#### Zusätzlich Automatikprogramme zum Backen und Braten

Zusätzliche Automatik-Programme für das Backen und Braten von z.B. Brot, Kuchen und Fleisch. Das manuelle Anwählen von Betriebsart, Temperatur und Dauer ist dann nicht erforderlich. Der Gar- und Bräunungsgrad lässt sich individuell bestimmen – für perfekte Ergebnisse und höchsten Genuss.

### Pflegekomfort



#### Exklusiv bei Miele PerfectClean

Garraum und Seitengitter haben den besten Antihaft-Effekt. Vorteile: Kein Anhaften von Speisen. Superleichte Reinigung.



#### Heißluft Plus

Dank des integrierten Heißluftgebläses können Sie im Miele Combi-Dampfgarer zusätzlich backen und braten wie in einem herkömmlichen Backofen.



#### Halogenbeleuchtung

Die Halogenbeleuchtung sorgt für optimale Licht- und Sichtverhältnisse im Garraum.



#### CleanGlass-Tür

Die Türinnenfläche des Miele Combi-Dampfgarers ist absolut plan – ohne Ecken und Kanten. Dadurch lässt sich die Tür besonders leicht reinigen ... und zusätzlich als Abstellfläche nutzen.

\* modellabhängig

# Dampfgarer

Der perfekte Dampfgarer für Sie - hier finden Sie ihn!

Miele bietet Ihnen Dampfgarer in unterschiedlichen Größen, Bauformen und Designvarianten. Doch welches dieser Miele Geräte ist das beste für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern.

Welche Bauform wünschen Sie?



Stand-Dampfgarer



Einbau-Dampfgarer



Einbau-Combi-Dampfgarer

Welche Nischengröße steht Ihnen zur Verfügung?



45 cm Höhe\* x 60 cm Breite



35 cm Höhe x 50 cm Breite  
35 cm Höhe x 60 cm Breite

Was bedeutet was? Alle Symbole auf einen Blick!



Energieeffizienzklasse A



PerfectClean: patentierte Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort



CleanSteel: Oberflächenveredelung gegen Fingerabdrücke und für höchsten Pflegekomfort



Klimasensor: elektronische Klimaregelung



\* in Zusammenhang mit einer Miele Ausgleichsblende.  
Nähere Informationen auf Seite 155

# Dampfgarer

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 1450	DG 3450	DG 3460
<b>Maße</b>			
Nischenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	–	350–360 x 460–468 x >310	350–360 x 560–568 x >310
Gerätemaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	380 x 495 x 327	–	–
<b>Genussvorteile</b>			
Elektronische Temperaturregelung von 40–100°C	●	●	●
Anzahl Automatik-Programme	–	–	–
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●	●	●
<b>Garzeiten wie auf der Kochstelle</b>	●	●	●
<b>Bauform</b>			
Einbau in einen 60 cm breiten Hoch- oder Unterschrank	–	–	–
Einbau in einen 60 cm breiten Ober-/Hoch-/Aufsatz- oder Unterschrank/Standgerät	–/●	–/● mit Sonderzubehör	●/–
Einbau in einen 50 cm breiten Ober-/Hoch-/Aufsatz- oder Unterschrank	–	●	–
<b>Bedienkomfort</b>			
TouchControl/Versenknebel mit Leuchtring	●/–	●/–	●/–
Plus-Display	–	–	–
Display für Temperatur und Dauer/Abschalt-Automatik	●/●	●/●	●/●
Elektronikuhr, Kurzeitwecker/Uhrzeitspeicher	–	–	–
Programmierung Start/Stop mit Abschalt-Automatik	–	–	–
Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur	●	●	●
Wasserfüllstandsanzeige	–	–	–
<b>Gerätetür</b>			
Türanschlag links (nicht wechselbar)/Klapptür	●/–	●/–	●/–
<b>Garraum</b>			
Edelstahl-Garraum mit 4 Ebenen/Garraumvolumen in Liter	●/20	●/20	●/20
<b>Pflegekomfort</b>			
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●	●
<b>Sicherheit</b>			
Geräte Kühlsystem, kühle Front, Türkontaktschalter	●	●	●
Sicherheitsausschaltung	–	–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
2 gelochte Edelstahl-Garbehälter 1,5 Liter	●	●	●
1 gelochter Edelstahl-Garbehälter 2 Liter	–	–	–
1 Stellrost sowie 1 Auffangschale	●	●	●
Kochbuch, Entkalkertabletten	●	●	●
Wassertank mit integriertem Heizkörper	●	●	●
Anschlusskabel mit Stecker	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Garbehälter, Multibräter etc.	●	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,3	2,3	2,3
Edelstahl/Edelstahl CleanSteel	● /–	–/ ●	–/ ●
Brillantweiß Plus	–	–	●



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 5030	DG 5051
<b>Nischenmaße</b>		
Höhe x Breite x Tiefe	450 x 560–568 x >500	450 x 560–568 x >500
<b>Genussvorteile</b>		
Elektronische Temperaturregelung von 40–100°C	●	●
Anzahl Automatik-Programme	–	über 75
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●	●
<b>Garzeiten wie auf der Kochstelle</b>	●	●
<b>Bauform</b>		
Einbau in einen 60 cm breiten Hoch- oder Unterschrank	●	●
Einbau in einen 60 cm breiten Ober-/Hoch-/Aufsatz- oder Unterschrank/Standgerät	–/–	–/–
Einbau in einen 50 cm breiten Ober-/Hoch-/Aufsatz- oder Unterschrank	–	–
<b>Bedienkomfort</b>		
TouchControl/Versenknebel mit Leuchtring	●/–	–/●
Plus-Display	–	●
Display für Temperatur und Dauer/Abschalt-Automatik	●/●	–/–
Elektronikuhr, Kurzeitwecker/Uhrzeitspeicher	–	●/200 Std.
Programmierung Start/Stop mit Abschalt-Automatik	–	●
Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur	●	●
Wasserfüllstandsanzeige	–	●
<b>Gerätetür</b>		
Türanschlag links (nicht wechselbar)/Klapptür	–/●	–/●
<b>Garraum</b>		
Edelstahl-Garraum mit 4 Ebenen/Garraumvolumen in Liter	●/30	●/30
<b>Pflegekomfort</b>		
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●
<b>Sicherheit</b>		
Geräte Kühlsystem, kühle Front, Türkontaktschalter	●	●
Sicherheitsausschaltung	–	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
2 gelochte Edelstahl-Garbehälter 1,5 Liter	●	●
1 gelochter Edelstahl-Garbehälter 2 Liter	●	●
1 Stellrost sowie 1 Auffangschale	●	●
Kochbuch, Entkalkertabletten	●	●
Wassertank mit integriertem Heizkörper	●	●
Anschlusskabel mit Stecker	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Garbehälter, Multibräter etc.	●	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	2,5	2,5
<b>Miele@home</b>		
Vorrüstung für das System Miele@home mit Supervision	–	–
Edelstahl CleanSteel	●	●
Brillantweiß Plus	–	–



# Einbau-Combi-Dampfgarer

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DGC 5051</b>
Energieeffizienzklasse	A
<b>Nischenmaße</b>	
Höhe x Breite x Tiefe in mm	450 x 560-568 x >555
<b>Genussvorteile</b>	
<b>Elektronische Temperaturregelung Dampfgarer/Backofen</b>	40-100/40-225°C
<b>3 Betriebsarten:</b> Dampfgaren, Combigaren u. Heißluft Plus	●
<b>Anzahl Automatik-Programme</b>	über 75
<b>Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig</b>	●
<b>Garzeiten wie auf der Kochstelle</b>	●
<b>Klimasensor</b>	●
<b>Bauform</b>	
Einbau in einen 60 cm breiten Hoch- oder Unterschränk	●
<b>Bedienkomfort</b>	
<b>Plus-Display und Versenknebel mit Leuchtring</b>	●
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher	●/200 Std.
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	●
Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur	●
Wasserfüllstandsanzeige/Dampfreduktion vor Garzeitende	●/●
<b>Gerätetür</b>	
CleanGlass-Backofentür, Klapptür und Türkkontaktschalter	●
<b>Garraum</b>	
Edelstahl-Garraum mit 4 Ebenen/Garraumvolumen in Liter	●/32
Halogen-Beleuchtung seitlich	1
<b>Wasserversorgung/Beheizung</b>	
Dampferzeugung im	Wassertank
<b>Pflegekomfort</b>	
<b>PerfectClean-Ausstattung/Anzahl Ebenen</b>	●/6
Garraum-Trocknungsprogramm und Vorreinigung mit Dampf	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	-
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem, <b>kühle Front</b> , Türkkontaktschalter	●
Sicherheitsausschaltung und Inbetriebnahmesperre	●
<b>Wirtschaftlichkeit</b>	
Energiesparschaltung Beleuchtung	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anzahl gelochte Edelstahl-Garbehälter 1,5/2,0/4,0 Liter	1/1/-
Anzahl Edelstahl-Backblech/Stellrost/Auffangschale	1/1/1
Kochbuch, Entkalkertabletten und Fettfilter	●
Wassertank mit integriertem Heizkörper	●
Anschlusskabel mit Stecker	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Garbehälter, Multibräter etc.	●
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Gesamtanschlusswert in kW	3,25
<b>Miele@home</b>	
Vorrüstung für das System Miele@home mit Supervision	-
Edelstahl CleanSteel	



Einbau-Dampfgarer DGC 5051



# Dampfgarer

## Zubehör



### Schneidbrett DGSB1 inkl. Dampfgar-Behältern

Schneidbrett aus hochwertigem Buchenholz inkl. 1 Edelstahl-Garbehälter DGGL 8 und einer Aufangschale. Auch passend für Multibräter KMB 5000 S.

7.690.220



### Edelstahl-Garbehälter DGGL 5

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden Boden und alle vier Seiten gelocht Geeignet für alle Dampfgarer Fassungsvermögen: 2,5 l B x T x H: 32,5 x 17,5 x 6,0 cm

8.019.293



### Edelstahl-Garbehälter DGGL 8

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden Boden gelocht Geeignet für alle Dampfgarer außer DG 4064/4064 L/4164/4164 L Fassungsvermögen: 2,0 l B x T x H: 32,5 x 26,5 x 4,0 cm

8.227.240



### Edelstahl-Garbehälter DGG 2

Zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fond sowie bei Flüssigkeitszugabe bei Quellgerichten Boden und Seiten geschlossen Geeignet für alle Dampfgarer Fassungsvermögen: 2,5 l B x T x H: 32,5 x 17,5 x 6,5 cm

5.001.390



### Standgehäuse DGSG 3050

Gehäuseverkleidung zur Umrüstung des Einbau-Dampfgarers DG 3450 zum Standgerät

Gehäusefarbe  
Gehäusefarbe in Edelstahl CleanSteel

7.155.950



### Ausgleichsblende AB 38-1

Ausgleichsblende für die 38er Nische in Verbindung mit dem DG 3460 Edelstahl

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel

7.134.480



### Multi-Bräter KMB 5000 S

Bräter aus Aluguss, mit hochwertiger Antihaf-Beschichtung und induktionsgeeignetem Boden. Deckel aus Edelstahl, poliert. Zum Einsatz auf der Bräterzone der Kochfelder (nicht für Gas), im **Dampfgarer** (außer Druck-Dampfgarer und im Backofen auf dem Rost. Für Braten, Aufläufe, Gratins usw. Maximale Befüllung ca. 2,5 kg Außenmaße B x T x H: 32,5 x 26 x 6 cm, Innenmaße B x T x H: 20,5 x 23 x 5,5 cm Höhe inklusive Deckel mit Griff 13 cm Lieferung inklusive Rezeptheft

7.253.040



### Edelstahl-Garbehälter DGGL 6

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse Boden und alle vier Seiten gelocht Geeignet für alle Dampfgarer Fassungsvermögen: 4,0 l B x T x H: 32,5 x 17,5 x 10,0 cm

8.019.294



### Edelstahl-Deckel DGD

Deckel für die ungelochten Garbehälter DGG 2 und DGG 7

8.109.071



### Edelstahl-Garbehälter DGG 3

Zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fond sowie bei Flüssigkeitszugabe bei Quellgerichten Boden und Seiten geschlossen Geeignet für alle Dampfgarer außer DG 4064/4064 L/4164/4164 L Fassungsvermögen: 4,0 l B x T x H: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm

5.001.400



### Unterbaueinheit DGUG 3050

Unterbaueinheit für die Montage des Dampfgarers DG 3450 unter einen mind. 50 cm breiten Oberschrank

Gehäusefarbe in Edelstahl CleanSteel

7.155.960



### Ausgleichsblende AB 45-9

Ausgleichsblende für die 45er Nische in Verbindung mit dem DG 3460 Edelstahl

Frontdesign in Edelstahl

7.134.490



### Edelstahl-Garbehälter DGGL 4

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden Boden und alle vier Seiten gelocht Geeignet für alle Dampfgarer außer DG 4064/4064 L/4164/4164 L Fassungsvermögen: 4,0 l B x T x H: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm

5.379.570



### Edelstahl-Garbehälter DGGL 1

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden Boden gelocht Geeignet für alle Dampfgarer Fassungsvermögen: 1,5 l B x T x H: 32,5 x 17,5 x 4,0 cm

5.001.370



### Edelstahl-Deckel DGD 1/2

Deckel für die ungelochten Garbehälter DGG 3

7.623.900



### Edelstahl-Garbehälter DGG 7

Für die Zubereitung von mittelgroßen Mengen Suppe oder Eintopf Boden und Seiten geschlossen Geeignet für alle Dampfgarer Fassungsvermögen: 4,0 l B x T x H: 32,5 x 17,5 x 10,0 cm

8.019.361



### Kombileiste HKL 60

Kombileiste zur Verblendung der Möbelkante bei jeglicher Kombination vom Backofen (60 cm) mit einem Kompakt-Backofen, Dampfgarer oder Kaffeefullautomaten

Edelstahl CleanSteel 7.114.780

# Küchen-Einbaugeräte

Miele Wärmeschubladen

Geschirrwärmer



Einbau-Speisenwärmer ESW 5070-29 mit Backofen

## Inhaltsverzeichnis

### Einführung

Perfekte Tischkultur	158
Bauformen	160
Größenvielfalt	162

### Produktvorteile

Die Highlights der Miele Wärmeschubladen	164
Weitere Produktvorteile	166

### Finden Sie Ihr Gerät

Welche Wärmeschublade passt zu Ihnen?	168
---------------------------------------	-----

### Produkte

Produktübersicht Geschirrwärmer und Speisenwärmer	170
---	-----

Geschirrwärmer

# Wärmeschubladen

Perfekte Tischkultur



## Vollendet genießen

Wenn ein anspruchsvolles Menü gelingen soll, müssen viele Faktoren stimmen: Frische, hochwertige Zutaten, sorgfältig und schonend zubereitet. Ein festlich gedeckter Tisch. Und eine ansprechende Präsentation der Speisen – denn das Auge isst bekanntlich mit!

Bei mehrgängigen Menüs gibt es oft eine Herausforderung: Wie lassen sich Speisen bis zum Servieren in hoher Qualität warmhalten? Und wie vermeidet man anschließend das schnelle Auskühlen auf dem Teller?

Die komfortable Lösung: Miele Einbau-Wärmeschubladen – die perfekte Ergänzung zu Ihren Miele Einbaugeräten.

Mit einer Miele Wärmeschublade lässt sich Geschirr rechtzeitig zum Servieren vorwärmen ohne, dass Sie Ihren Backofen hierfür blockieren müssen. Ebenso können Speisen bis zum Servieren ohne Qualitätsverlust in der Schublade appetitlich warmgehalten werden. So können Sie und Ihre Gäste auch mehrgängige Menüs in aller Ruhe und in bester Qualität genießen.



# Wärmeschubladen

## Bauformen



### Die Bauformen der Miele Einbau-Schubladen

Miele bietet Ihnen zwei grundlegende Varianten von Einbau-Schubladen – für mehr Komfort und vollkommenen Genuss.



### Einbau-Geschirrwärmer

In dieser beheizten Schublade können Sie bequem Tassen, Teller und Serviergeschirr vorwärmen. Ein Einbau-Geschirrwärmer ist die sinnvolle Ergänzung zu einem Backofen, Dampfgarer oder Kaffevollautomaten.



### Einbau-Speisenwärmer

Neben den Vorzügen eines Einbau-Geschirrwärmers bietet der Einbau-Speisenwärmer zusätzlich die Möglichkeit, zubereitete Speisen warmzuhalten. Diese besonders vielseitige Variante der beheizten Schublade ist die perfekte Ergänzung zu einem Backofen oder einem Dampfgarer.

# Wärmeschubladen

## Größenvielfalt



### Die Größenvielfalt der Miele Einbau-Schubladen

Wählen Sie aus verschiedenen Größen Ihre Miele Einbau-Schublade - die perfekte Ergänzung zu Ihren Miele Einbaugeräten.



#### **10 cm hoch, 60 cm breit**

In dieser Größe bietet Miele einen Einbau-Geschirrwärmer an. Die ideale Ergänzung zu einem 35 cm hohen Kompaktgerät wie dem Miele Kaffevollautomaten oder dem Miele Dampfgarer. Eine 45cm hohe Nische füllen Sie damit perfekt aus.



#### **14 cm hoch, 60 cm breit**

Die mittlere Bauhöhe ist als Einbau-Geschirrwärmer und Einbau-Speisenwärmer erhältlich. Beide lassen sich perfekt mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät kombinieren, z.B. mit einem Miele Kaffevollautomaten oder (Combi-)Dampfgarer. Besser können Sie eine 60 cm hohe Nische kaum nutzen.



#### **29 cm hoch, 60 cm breit**

Die mit 29 cm höchste Bauform bietet Miele als komfortablen Einbau-Speisenwärmer an (in dem Sie natürlich auch Geschirr vorwärmen können). In Kombination mit einem herkömmlichen, 60 cm hohen Backofen entsteht das perfekte Team für eine 88cm Nische.

# Wärmeschubladen


Highlights\*



Die Highlights\* der Miele Wärmeschubladen



**Exklusiv bei Miele** **Touch-Bedienung**  
Alle Miele Einbau-Speisenwärmer werden über ein flächenbündiges Touch-Panel unter Glas gesteuert. Für komfortable Bedienung und einfachste Reinigung.

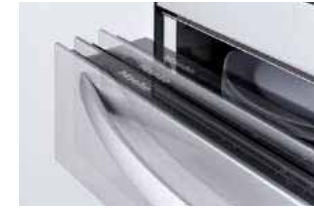

**Exklusiv bei Miele** **Selbsteinzug mit Dämpfung**  
Durch den Selbsteinzug mit Dämpfung gleitet der Vollauszug sanft und leise in die Ausgangsposition zurück.



**Exklusiv bei Miele** **Timer**  
Alle Einbau-Speisenwärmer verfügen über einen 4-Stunden-Timer. So können Sie unbesorgt Ihre Speisen genießen oder sich auf Anderes konzentrieren. Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



**CleanSteel**  
Alle Miele Geräte in Edelstahl verfügen über eine besonders hochwertige CleanSteel-Oberfläche. Durch diese Veredelung lässt sich die Oberfläche sehr leicht und ohne spezielle Reinigungsmittel sauber halten. Fingerabdrücke sind auf CleanSteel nahezu unsichtbar.

\* modellabhängig

# Wärmeschubladen

Produktvorteile\*



## Bedienkomfort



### Vollauszug und Antirutschauflage

Zum Be- und Entladen können Sie eine Miele Einbau-Schublade komplett herausziehen. Die Antirutschauflage sorgt für sicheren Stand des Geschirrs und lässt sich zur Reinigung leicht herausnehmen.



### Freie Temperaturwahl

In Miele Geschirr- oder Speisenwärmern können Sie die Temperatur individuell einstellen – je nach Anforderung und individuellem Geschmack.



### Drei Betriebsarten

Bei Miele Einbau-Speisenwärmern sind drei Betriebsarten wählbar: Tassen wärmen, Teller wärmen und Speisen wärmen. So können Sie die Wärmeschublade ganz leicht für Ihren aktuellen Bedarf nutzen.



### Fassungsvermögen

Miele Geschirr- und Speisenwärmer bieten Ihnen ein großes Fassungsvermögen: Je nach Modell können Sie z.B. Menügeschirr für bis zu 12 Personen (abhängig von Art und Ausführung) sowie Schüsseln gleichzeitig erwärmen. So sind Sie auch für große Tafelrunden perfekt vorbereitet.

\* modellabhängig

# Wärmeschubladen

Hier finden Sie die perfekte Einbau-Schublade für Ihre Küche.

Miele bietet Ihnen Wärmeschubladen in unterschiedlichen Bauformen und Größen.  
Welche Einbau-Schublade ist die richtige für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern.

Welche Bauform wünschen Sie?



Einbau-Geschirrwärmer



Einbau-Speisenwärmer

**Tipp:**  
Die Bauform können Sie der Typbezeichnung entnehmen. Bei dem Modell ESW 5080-14 handelt es sich beispielsweise um einen 14 cm hohen Einbau-Speisenwärmer.

Mit welchem Gerät möchten Sie die Schublade in einer Nische kombinieren?



35 cm hohes Einbaugerät



45 cm hohes Einbaugerät



60 cm hohes Einbaugerät

Was bedeutet was? Alle Symbole auf einen Blick!




CleanSteel: Oberflächenveredelung gegen Fingerabdrücke und für höchsten Pflegekomfort



Einbau-Speisenwärmer ESW 5070-29 mit Einbau-Backofen H 5361 B

# Einbau-Geschirrwärmer und Einbau-Speisenwärmer

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	Einbau-Geschirrwärmer EGW 3060-10	Einbau-Speisenwärmer ESW 5070-14	Einbau-Speisenwärmer ESW 5070-29
<b>Genussvorteile</b>			
Vorwärmen von Geschirr	•	•	•
Warmhalten von Speisen zur Menügestaltung	-	•	•
<b>Bedienkomfort</b>			
Temperaturregelung zwischen 30–50°C	•	-	-
Temperaturregelung zwischen 30–80°C	-	-	-
3 Betriebsarten mit veränderbaren Temperaturen:	-	-	-
Tassen wärmen 40–60°C	-	•	•
Teller wärmen 60–80°C	-	•	•
Speisen wärmen 65–85°C	-	•	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•	•	•
Selbstteigzug mit Dämpfung	-	•	•
<b>Zeitfunktionen</b>			
Timerfunktion 1–4 Stunden	-	•	•
<b>Planungsflexibilität</b>			
Zur Kombination mit DG 5000, DGC 5000, H 5041–5081, H 5000 BM und CVA 5000 für die 60er Nische	-	•	-
Zur Kombination mit DG/CVA 3000 für die 45er Nische	•	-	-
Zur Kombination mit allen 60er Einbaubacköfen für die 88er Nische	-	-	•
<b>Fassungsvermögen (abhängig vom Geschirr)</b>			
Nutzbare Höhe in cm	6,9	8,5	23,0
Suppenteller mit einem Ø von 23 cm	-	6	12
Essteller mit einem Ø von 26 cm	-	6	12
Dessertteller mit einem Ø von 19 cm	-	6	12
Ovale Platte mit einem Ø von 32 cm	-	1	1
Servierschüssel mit einem Ø von 16 cm	-	1	1
Servierschüssel mit einem Ø von 13 cm	-	1	1
<b>oder</b>			
Espressotassen	56	80	120
Cappuccinotassen	25	40	80
<b>Pflegekomfort</b>			
Flächenbündiges Touch-Display	-	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Kühle Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung	-	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Antritschtauflage	•	•	•
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	-	-	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	0,15	1,1	1,1
Edelstahl CleanSteel			



Einbau-Geschirrwärmer ESW 5070-29  
mit Einbau-Backofen H 5361 B

# Küchen-Einbaugeräte

Miele Kaffeefullautomaten



## Inhaltsverzeichnis

### Einführung

Zubereitungssysteme 174

Größenvielfalt 176

### Produktvorteile

Die Highlights der Miele Kaffeefullautomaten CVA 3000 178

Produktvorteile CVA 3000 180

Die Highlights der Miele Kaffeefullautomaten CVA 5000 182

Produktvorteile CVA 5000 184

### Finden Sie Ihr Gerät

Der perfekte Kaffeefullautomat für Sie 188

Alle Symbole auf einen Blick 190

### Produkte

Produktübersicht 192

Zubehör 194



Miele bietet Ihnen Kaffeevollautomaten in zwei bewährten Zubereitungssystemen. Für welches System Sie sich auch entscheiden – Miele sorgt für vollkommenen Kaffeegenuss.



### Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem

Sie möchten aus allen Kaffeebohnen dieser Welt Ihre persönlichen Lieblingsorten selbst bestimmen? Das Aroma von frisch gemahlene Bohnen genießen? Dann ist dieses Miele System das richtige für Sie. Hier können Sie alle Geräteparameter perfekt auf Ihre Bohne und Ihren Geschmack abstimmen. Lesen Sie bitte weiter unter "Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem".



### Kaffeevollautomaten mit Nespresso-System

Sie bevorzugen das Nespresso-Kapsel-system und damit die bequeme Auswahl aus 16 stets portionsfrischen Kaffeevarietäten? Sie lieben den unkomplizierten Komfort eines erstklassigen Kaffeevollautomaten, der Ihnen Einstellarbeiten abnimmt und die Reinigung besonders leicht macht? All diese Wünsche erfüllt Ihnen der Nespresso-Einbau-Vollautomat von Miele mit herausragender Technik: Er ist z.B. der einzige mit einem integrierten Magazin für bis zu 20 Kapseln. Mehr erfahren Sie auf den folgenden Seiten unter "Nespresso-System".

# Kaffeefullautomaten

## Größenvielfalt

Kaffeefullautomaten



Einbau-Backofen H 5051 B,  
Einbau-Kaffeefullautomat CVA 5060 und  
Einbau-Dampfgarer DG 5051

Bei Miele haben Sie die Wahl aus unterschiedlichen Bauformen und Gehäusegrößen. Hier finden Sie den perfekten Kaffeefullautomaten für Ihre Küche – immer in bester Miele Qualität.



### Stand-Kaffeefullautomaten mit Bohnensystem\*

Die kompakten Miele Standgeräte können Sie praktisch überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer, im Wintergarten, wo immer Sie auf Knopfdruck duftenden Kaffee genießen wollen. Informationen zu unseren Standgeräten erhalten Sie in einem separaten Prospekt.

### Einbau-Kaffeefullautomaten mit Bohnensystem

Dieses Gerät lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Hochschrank-Nische einbauen. In Kombination mit anderen Miele Einbaugeräten – vertikal oder horizontal – entsteht ein homogenes Erscheinungsbild. Dieses Einbaugerät ist optional mit Festwasseranschluss erhältlich.



### Einbau-Kaffeefullautomaten für Nespresso-System

Dieses Gerät lässt sich in jeder 35 cm hohen Nische einbauen – in einen Hochschrank, Oberschrank oder Aufsatzschrank. Perfekt kombinierbar mit den 35 cm hohen Dampfgarern und Mikrowellengeräten. Darüber hinaus ist dieses Gerät in zwei Breiten erhältlich – 50 und 60 cm. Mithilfe eines passgenauen Gehäuses (Miele Zubehör) lässt sich der 50 cm breite Automat unter einen Oberschrank bauen oder auf die Arbeitsplatte stellen.

Kaffeefullautomaten

\*Nur beim autorisierten Fachhandel erhältlich.

# Kaffeevollautomaten

## Highlights - CVA 3000 mit Nespresso-System



Die Highlights der Miele Einbau-Kaffeevollautomaten CVA 3000 mit Nespresso-System



### Exklusiv bei Miele Einbau-Kaffeevollautomat mit Nespresso-System

Mit Miele bereiten Sie Espresso & Kaffee aus Nespresso Kapseln besonders komfortabel zu – und natürlich Cappuccino, Latte Macchiato etc. Beim exklusiven Nespresso Verfahren ist das Kaffeepulver in einer luftdichten Aluminiumkapsel versiegelt. Der ideale Innendruck der Kapsel bewahrt die rund 900 Aromen und die ganze Geschmacksfülle des frisch gemahlene Kaffees bis zum endgültigen Moment des Genusses.



### Cappuccinatoren für perfekten Milchschaum

Nie war es so einfach, heiße Milch und Milchschaum zuzubereiten – per Knopfdruck direkt in die Tasse oder in ein separates Kännchen. Mit dem einzigartigen Miele Cappuccinatoren genießen Sie jetzt ganz einfach köstlichen Cappuccino oder Latte Macchiato in bester Qualität.

- Gleichzeitige Zubereitung von heißer Milch/Milchschaum und Espresso/Kaffee ohne Wartezeiten
- Geschirrspülergeeignet



### Exklusiv bei Miele Kapselmagazin

Wählen Sie per Knopfdruck aus bis zu 5 Nespresso-Sorten Ihren Lieblingskaffee. Das einzigartige, elektronisch gesteuerte Magazin bietet Platz für 20 Kapseln in 5 Schächten.

- Zum Nachfüllen leicht entnehmbar
- Zuordnung der Schächte über Programmierung im Display
- Flexibel für individuellen Kaffeegenuss



### Genießerprofile

Speichern Sie Ihre Lieblingsgetränke in einem persönlichen Genießerprofil ab – und lassen Sie sich von Ihrem Miele Kaffeevollautomaten persönlich begrüßen. Sie können bis zu 10 individuelle Genießerprofile anlegen: Dort sind alle Parameter für Ihr Lieblingsgetränk gespeichert.

- Speicherung ihrer persönlichen Geschmacksvorlieben
- Schneller zum individuellen Kaffeegenuss



### Exklusiv bei Miele Frontal zu öffnende ComfortDoor\*

Die patentierte ComfortDoor\*: Nur bei Miele Kaffeevollautomaten haben Sie nach Aufschwenken der kompletten Front den komfortablen Zugriff auf das Kapselmagazin, den Wassertank sowie die Abtropfschale.

- Bequeme Handhabung
- Leichte Reinigung, bessere Hygiene



### CleanSteel

Alle Geräte in Edelstahl sind mit CleanSteel, einer besonderen Oberflächenveredelung, ausgestattet. Die Vorteile: Weniger sichtbare Fingerabdrücke. Die Geräteoberfläche ist dadurch sehr leicht zu reinigen, ohne spezielle Reinigungsmittel.

# Kaffeevollautomaten

Produktvorteile CVA 3000 mit Nespresso-System



Für Liebhaber der Nespresso-Kapseln. Einfachste Bedienung und stets ein perfektes Ergebnis.

## Bedienkomfort



### Flächenbündiges Display mit Bedienung über Sensortasten

Intuitive Bedienung durch Sensortasten, zusammen mit einem Klartextdisplay und unterstützenden Symbolen.

- Selbsterklärende Benutzerführung
- Schnelle und leichte Reinigung



### Automatische Spülfunktion

Wenn Sie das Gerät einschalten wird zunächst automatisch der Auslauf gespült. So steht auch für die Zubereitung der ersten Tasse ein frisch gereinigtes und vorgewärmtes System zur Verfügung. Auch beim Ausschalten des Gerätes wird die Spülfunktion automatisch aktiviert - perfekte Hygiene von Miele.

- Stets ein vorgewärmtes und gereinigtes Gerätesystem
- Kein Festsetzen von Verschmutzungen

## Qualität



**Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet\*** Miele Kaffeevollautomaten stehen für höchste Qualität. Darauf können Sie sich verlassen.

## Pflegekomfort



### Komfortable Reinigungsprogramme

Mit seinen integrierten Reinigungsprogrammen macht Ihnen der CVA 3000 die Pflege und damit den Werterhalt besonders leicht. Schon mit wenigen Handgriffen erzielen Sie eine optimale Reinigung und Entkalkung der wasserführenden Komponenten. All dies erledigt das Gerät weitgehend selbsttätig.

- Komfortable Reinigungsprogramme
- Sicherung der langen Lebensdauer



### ComfortClean

Folgende Teile sind geschirrspülgeeignet:

- Wassertank
- Restbehälter
- Magazinschlitten
- Cappuccinatore, zerlegt
- Ventilaufsatz
- Abtropfschale und Wellenbrecher
- Edelstahl-Abtropfgitter



\*Entspricht einer Nutzung von rund 30.000 Kaffee-/Espresso-bezügen.



### Die Highlights der Miele Einbau-Kaffeevollautomaten CVA 5000



**Eingebauter Kaffeevollautomat mit Bohnensystem.**  
Genießen Sie jederzeit das köstliche Aroma und die dichte Crema Ihres Lieblingskaffees aus frisch gemahlene Bohnen.



**Automatikprogramme zur Zubereitung von Cappuccino und Latte Macchiato**  
Mit einem Knopfdruck können Sie aufwendige Kaffeespezialitäten wie z.B. Cappuccino oder Latte Macchiato vollautomatisch zubereiten.

- Vollautomatische Ausgabe aller perfekt aufeinander abgestimmten Getränkekomponenten
- Schnelle Zubereitung ohne manuelle Zwischenschritte



**Integriertes Isoliergefäß für Milch aus Edelstahl**  
Das integrierte doppelwandige Gefäß aus Edelstahl kann gekühlte Milch für die Zubereitung von Cappuccino etc. bis zu 12 Stunden ohne Qualitätsverlust aufbewahren.

- Komfortable Zubereitung zahlreicher Kaffeegetränke mit perfektem Milchschaum (ca. 700 ml) ohne Nachfüllen
- Einfaches, sicheres Handling durch Bajonettverschluss und Tragegriff
- Automatische Füllstandsüberwachung



**Genießerprofile**  
Speichern Sie Ihre Lieblingsgetränke in einem persönlichen Genießerprofil ab – und lassen Sie sich von Ihrem Miele Kaffeevollautomaten persönlich begrüßen. Sie können bis zu 10 individuelle Genießerprofile anlegen. Dort sind alle Parameter für Ihr Lieblingsgetränk gespeichert: Mahlmenge, Wassertemperatur und -menge, ggf. Milchzubereitung.

- Speicherung ihrer persönlichen Geschmacksvorlieben
- Schneller zum individuellen Kaffeegenuss



**Exklusiv bei Miele Frontal zu öffnende ComfortDoor\***  
Die patentierte ComfortDoor\*: Nur bei Miele Kaffeevollautomaten haben Sie nach Aufschwenken der kompletten Front den komfortablen Zugriff auf den herausnehmbaren Bohnenbehälter, den Wassertank sowie die Abtropfschale und den Satzbehälter.

- Bequeme Handhabung
- Leichte Reinigung, bessere Hygiene



**CleanSteel**  
Alle Geräte in Edelstahl sind mit CleanSteel, einer besonderen Oberflächenveredelung, ausgestattet. Die Vorteile: Weniger sichtbare Fingerabdrücke. Die Geräteoberfläche ist dadurch sehr leicht zu reinigen, ohne spezielle Reinigungsmittel.

\* DE 19701033C2  
EP 0783859B1

# Kaffeevollautomaten

## Produktvorteile CVA 5000

Für Genießer, die sich gerne aus allen Kaffeesorten dieser Welt ihren persönlichen Favoriten aussuchen und sich bei der Zubereitung an einem gleichbleibend guten Ergebnis erfreuen möchten. Mit ihrer intelligenten Funktionalität bieten Miele Kaffeevollautomaten alle Möglichkeiten dazu.



### Genuss



#### AromaticSystem

Die dynamische Miele Brühkammer dehnt sich bei einströmendem Wasser aus. Dadurch vermischen sich Kaffeepulver und Wasser noch intensiver, und ein besonders aromatischer Kaffee entsteht. Nach dem Brühvorgang verringert sich das Volumen der Brühkammer, das Kaffeepulver wird ausgepresst und anschließend in den Satzbehälter ausgeworfen.

- Bestmögliches Kaffeearoma



#### Gleichzeitige Zubereitung von 2 Espressi / Kaffee

Per Knopfdruck lassen sich zwei Espressi / Kaffee gleichzeitig zubereiten. Diesen Vorteil können Sie unterschiedlich nutzen:

- Zwei Tassen gleichzeitig fertig
- Doppelter Espresso in einer Tasse
- Doppelter Kaffee für einen sehr großen Kaffeebecher



#### Individuell einstellbare Parameter

Alle wichtigen Parameter zur Zubereitung eines perfekten Kaffees lassen sich einfach nach individuellen Vorlieben einstellen: Mahlmenge, Mahlgrad, Vorbrühen, Temperatur und Wassermenge.

- Jede Kaffeeröstung perfekt zubereiten
- Für individuelle Geschmacksvorlieben
- Immer das beste Aroma für jede Kaffeespezialität



#### Aromaschonendes Kegelmahlwerk

Für das bestmögliche Kaffeearoma werden nur beste Mahlwerke in die Miele Kaffeevollautomaten eingebaut. Das Kegelmahlwerk aus hochwertigem, abriebfestem Stahl mahlt die Kaffeebohnen besonders aromaschonend.

- Gleichmäßige und präzise Mahlung der Kaffeebohnen
- Hohe Abriebfestigkeit durch hochwertigen Stahl

### Bedienkomfort



#### Flächenbündiges Klartext-Display mit Bedienung über Sensortasten

Intuitive Bedienung durch Sensortasten, zusammen mit einem Klartextdisplay und unterstützenden Symbolen.

- Selbsterklärende Benutzerführung
- Schnelle und leichte Reinigung



#### Kaffeepulverschacht

Außer dem Bohnenbehälter verfügt der Miele CVA über einen zusätzlichen Kaffeepulverschacht. Hier können Sie eine zweite Sorte Kaffee in Pulverform portionieren, z.B. entkoffinierten Kaffee.

- Zweite Kaffeesorte für den individuellen Bedarf
- Schnell und einfach verfügbar – ohne Bohnentausch



#### Exklusiv bei Miele Automatisch vorgewärmte Tassen

Der Einbaugeschirrwärmer wärmt ihre Tassen - gesteuert durch den Kaffeevollautomaten - automatisch eine halbe Stunde vor der programmierten Einschaltzeit auf. Dank dieses patentierten\* Verfahrens können Sie zu jeder Zeit optimalen Kaffeegenuss genießen.

- Vorgewärmte Tassen jederzeit
- Optimaler Kaffeegenuss



#### Kaffee Kannenfunktion

Sie haben Besuch? Auf Knopfdruck bereitet Ihnen der CVA 5000 viele Tassen Kaffee nacheinander in eine darunter platzierte Kaffeekanne zu. Die passende Kaffeekanne erhalten Sie im nachkaufbaren Zubehör.

- Komfortable Bewirtung
- Ausgabe von bis zu 8 Tassen



#### Exklusiv bei Miele Optionaler Festwasseranschluss

Das Gerät ist auf Wunsch umschaltbar vom Frischwasserbehälter auf einen festen Frischwasseranschluss.

- Das regelmäßige nachfüllen von Wasser entfällt
- Zeitsparend und komfortabel



### Bedienkomfort



#### Stufenlos verstellbarer Auslauf

Der Zentralauslauf lässt sich von 6,5 bis 14,5 cm verstellen und dadurch einfach an die Höhe des Gefäßes anpassen. Vom kleinen Espresso bis zum Latte Macchiato im hohen Glas: Alle Kaffeespezialitäten werden praktisch ohne Wärmeverlust zubereitet.

- Ausgabe von Kaffee/Espresso und Milch/Milchschaum an nur einer Stelle – ohne Umstellen der Tasse
- Vorteilhaft für eine optimale Crema

### Pflegekomfort



#### Automatische Spülfunktion

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird zunächst automatisch der Auslauf gespült. So steht auch für die Zubereitung der ersten Tasse ein frisch gereinigtes und vorgewärmtes System zur Verfügung. Auch beim Ausschalten des Gerätes wird die Spülfunktion automatisch aktiviert – perfekte Hygiene von Miele.

- Stets ein vorgewärmtes und gereinigtes Gerätesystem
- Kein Festsetzen von Verschmutzungen



#### ComfortClean

Folgende Teile sind geschirrspülergeeignet:

- Wassertank
- Satzbehälter
- Abtropfschale und Wellenbrecher
- Edelstahl-Abtropfgitter



Das macht die gründliche Reinigung und den Werterhalt des Miele CVA besonders einfach.



#### Entnehmbare Milchleitungen

Die milchführenden Leitungen und der Auslauf sind leicht entnehmbar und können komfortabel im Geschirrspüler gereinigt werden.

- Leichte Reinigung
- Perfekte Hygiene



#### Komfortable Reinigungsprogramme

Mit seinen integrierten Reinigungsprogrammen macht Ihnen der CVA 5000 die Pflege und damit den Werterhalt besonders leicht. Schon mit wenigen Handgriffen erzielen Sie eine optimale Reinigung inklusive Entfettung der Brühgruppe und Entkalkung der wasserführenden Komponenten. All das erledigt das Gerät weitgehend selbstständig.



#### Entnehmbare Brühinheit

Die Brühgruppe ist das "Herzstück" der automatischen Kaffeezubereitung. Die Brühgruppe des Miele CVA lässt sich ganz leicht mit einem Handgriff entnehmen und unter fließendem Wasser reinigen. Das sichert Ihnen auf Dauer eine tadellos hygienische Brühinheit, gleich bleibend hohe Kaffeequalität und eine lange Lebensdauer der Maschine.

- Perfekte Hygiene
- Gleich bleibend hohe Kaffeequalität
- Lange Lebensdauer



#### Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet\*

Miele Kaffeevollautomaten stehen für höchste Qualität. Darauf können Sie sich verlassen.

\* Patent: DE 102005041776B3 (D) (nur in D erteilt)

\*Entspricht einer Nutzung von rund 50.000 Kaffee-/Espresso-Bezügen.

# Kaffeefullautomaten

Der perfekte Kaffeefullautomat für Sie - hier finden Sie ihn!

Miele bietet Ihnen Kaffeefullautomaten in unterschiedlichen Bauformen, funktionalen Konzepten und Designvarianten. Doch welches Miele Gerät ist das beste für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern. Tipp: Nutzen Sie die zusammenfassende Tabelle, um ganz schnell Ihr Wunschgerät zu finden.

## 1. Zubereitung

Welche Art von Kaffee bevorzugen Sie?  
Wie bereiten Sie Ihren Kaffee am liebsten zu?

- **Kaffeefullautomaten mit Bohnensystem:** Sie bieten Ihnen höchsten Genuß dank vieler einstellbarer Parameter, die aus Ihrer Kaffeebohne das beste Ergebnis holen. Eine komfortable Handhabung ist z.B. beim Einbaugerät gewährleistet durch die automatische Zubereitung von Cappuccino oder Latte Macchiato, das integrierte Milchgefäß und die Möglichkeit, eigene Genießerprofile abzuspeichern.
- **Kaffeefullautomaten mit Nespresso-System:** Genießen Sie die freie Auswahl aus den 16 Varietäten des Nespresso-Systems. Höchster Bedienkomfort durch die vollautomatische Zuführung der Kapseln, das Kapselmagazin für die Lagerung von 20 Kapseln und die integrierte Aufschäumung der Milch mit dem Cappuccinatore.

**Tipp:** Die Bauform können Sie der Typbezeichnung entnehmen. Bei den Modellen "CM" handelt es sich um Stand-Kaffeefullautomaten, bei den "CVA" um Einbau-Kaffeefullautomaten.

- a) 45 cm Höhe x 60 cm Breite
- b) 35 cm Höhe x 60 cm Breite
- c) 35 cm Höhe x 50 cm Breite
- d) weitere Nischen
- e) keine freie Nische

## 2. Nische

Welche Nischengröße möchten Sie füllen?

## Unterscheidungsmerkmale

Unterscheidungsmerkmale					
Nischengröße	a) 45 cm Höhe x 60er Breite	b) 35 cm Höhe x 60 cm Breite	b) 35 cm Höhe x 50 cm Breite	d) Weitere Nischen	e) keine freie Nische
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem <sup>1)</sup>	-	-	-	-	●
Einbau-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	●	-	-	60 cm Höhe, 60 cm Breite: der CVA 5000 mit EGW 5060-14	-
Einbau-Kaffeefullautomat mit Nespresso-System	CVA 3000 mit EGW 3060-10	●	●	●	●

<sup>1)</sup>Für weitere Nischen nutzen Sie auch die Miele Ausgleichsblende. Nähere Informationen auf Seite 194



CVA 5000  
45 cm Höhe x 60 cm Breite



CVA 3000 mit EGW 3060-10  
45 cm Höhe x 60 cm Breite



CVA 3000  
35 cm Höhe x 60 cm Breite



CVA 3000  
35 cm Höhe x 50 cm Breite



CVA 5000 mit EGW 5060-14  
60 cm Höhe x 60 cm Breite



CVA 3650  
mit Standgehäuse CVSG 3650



CM 5000<sup>1)</sup>  
Standgerät

<sup>1)</sup> erhältlich beim autorisierten Fachhändler

# Was bedeutet was?

Alle Symbole auf einen Blick



Die Miele Kaffeefullautomaten haben viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften. Für einen schnelleren Überblick und eine Kurzerklärung finden Sie hier alle verwendeten Symbole.

## Kaffeefullautomaten



**ComfortDoor\***: Das patentierte Türsystem ermöglicht einen leichten Zugang zu den Behältern (Wassertank, Bohnenbehälter, Restebehälter und Tropfschale)



**CleanSteel**: Oberflächenveredelung gegen Fingerabdrücke und für höchsten Pflegekomfort



**Cleaning Programme**: Komfortable Reinigungsprogramme für optimale Hygiene und zur Sicherung der langen Lebensdauer



**ComfortClean**: Leichte Reinigung des Gerätes, da ein Großteil der Teile geschirrspülergeeignet ist



**OneTouch**: Automatikprogramme zur Zubereitung von Cappuccino und Latte Macchiato auf Knopfdruck



**Milk System**: Integriertes Isoliergefäß aus Edelstahl für die komfortable Zubereitung von Kaffeegetränken mit Milch



**Aromatic System**: Dynamische Brühkammer für bestmögliches Kaffee Aroma

# Einbau-Kaffeefullautomaten

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 3650	CVA 3660
<b>Bauform</b>		
Nische/Standgerät (mit Sonderzubehör)	35er Nische/CVSG 3650	35er Nische/-
<b>Genussvorteile</b>		
Cappuccino/Latte Macchiato/Heiße Milch/Milchschaum	●	●
<b>Portionsgrößen</b>		
Espresso einfach/doppelt	●	●
Kaffee normal/groß	●	●
<b>Bedienkomfort</b>		
TouchControl-Bedienung über Sensorlasten	●	●
Anzahl wählbare Sprachen	23	23
Seitliche Tür links angeschlagen (nicht wechselbar)	●	●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>		
LED-Beleuchtung für Bedienbereich	wartungsfrei	wartungsfrei
Automatisches Spül- und Reinigungsprogramm	●	●
Geeignete Tassenhöhe bis	9 cm	9 cm
Einschalt- und Ausschaltzeit programmierbar	●	●
Heißwasser-Zubereitung möglich	●	●
Inbetriebnahmesperre	●	●
Programmierbare Genießerprofile	●	●
Wasserhärteeinstellung und Wassermenge programmierbar	●	●
Programmierbare Abschalt-Automatik	nach 15 min – 9 Std.	nach 15 min – 9 Std.
Uhrzeitspeicher bei Stromausfall	●	●
<b>Kontrollanzeige</b>		
Entkalken, Restwasserschale, Reste- bzw. Kapselbehälter	●	●
Nachfüllen Frischwasser, Nespresso-Kapseln	●	●
Fassungsvermögen Kapselbehälter	20 Stk.	20 Stk.
Fassungsvermögen Frischwasser-Behälter	1,5 l	1,5 l
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Cappuccinatore CVC	●	●
Gutschein ErlebnisBox (10 Nespresso-Kapseln je Varietät)	●	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten	●	●
<b>Weitere technische Angaben</b>		
Anschlusswert in Watt (W)	2.300 W	2.300 W
<b>Edelstahl CleanSteel</b>		

Geeignet für die haushaltsübliche Nutzung



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 5060	CVA 5065
<b>Bauform</b>		
Nische	45er Nische	45er Nische
<b>Genussvorteile</b>		
Automatik-Programme für Cappuccino und Latte Macchiato	●	●
Cappuccino/Latte Macchiato/Heiße Milch/Milchschaum	●	●
<b>Portionsgrößen</b>		
Espresso einfach/doppelt	●	●
Kaffee normal/groß	●	●
Kaffee Kannenfunktion	●	●
<b>Bedienkomfort</b>		
TouchControl-Bedienung über Sensorlasten	●	●
Miele@home (nachrüstbar)	mit XKM 2000 CVA	mit XKM 2000 CVA
Anzahl wählbare Sprachen	22	22
Türanschlag (nicht wechselbar)	links	links
<b>Ausstattungsmerkmale</b>		
LED-Beleuchtung für Bedienbereich	wartungsfrei	wartungsfrei
Automatisches Spül- und Reinigungsprogramm	●	●
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	●	●
Geeignete Tassenhöhe bis	14,5 cm	14,5 cm
Einschalt- und Ausschaltzeit programmierbar	●	●
Heißwasser-Zubereitung möglich	●	●
Inbetriebnahmesperre	●	●
Programmierbare Genießerprofile/Stand-by-Zeit	●	●
Zusätzliche Steckdose zur Verbindung von CVA und EGW	●	●
Zweite Sorte in Form von Pulverkaffee	●	●
Wasserhärteeinstellung und Wassermenge programmierbar	●	●
Programmierbare Abschalt-Automatik	nach 15 min – 9 Std.	nach 15 min – 9 Std.
Uhrzeitspeicher bei Stromausfall	●	●
<b>Kontrollanzeige</b>		
Entkalken, Restwasserschale, Reste- bzw. Kapselbehälter	●	●
Nachfüllen Frischwasser, Bohnenbehälter bzw. Kapseln	●	●
<b>Technische Eigenschaften</b>		
2 leistungsstarke Pumpen/2 Durchlauferhitzer	●	●
Kegelmahlwerk aus Stahl	Kegelmahlwerk aus Stahl	Kegelmahlwerk aus Stahl
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter	500 g (entnehmbar)	500 g (entnehmbar)
Entnehmbare Brühereinheit	●	●
Fassungsvermögen Frischwasser-Behälter	2,3 l	2,3 l
Festwasseranschluss	-	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Dose Illy Kaffee (250 g)	●	●
Isoliergefäß aus Edelstahl zur Aufbewahrung der Milch	700 ml	700 ml
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Kaffeekanne (Fassungsvermögen 1 l)	●	●
<b>Weitere technische Angaben</b>		
Anschlusswert in Watt (W)	2.700 W	2.700 W
<b>Edelstahl CleanSteel</b>	●	●
<b>Brillantweiß Plus</b>	●	-

Geeignet für die haushaltsübliche Nutzung



# Kaffeevollautomaten

## Zubehör



### Cappuccinatore CVC

Der Cappuccinatore erzeugt perfekten cremigen Milchschaum für Ihren Cappuccino. Er ist komplett zerlegbar und auch für den Geschirrspüler geeignet.

Geeignet für Miele Kaffeevollautomaten mit Nespresso-Kapselsystem.

7.029.740



### Einsatz für Cappuccinatore GCEO

Einsatz zum maschinellen Spülen des Cappuccinatore.

Der Cappuccinatore lässt sich in 7 Teile zerlegen. In diesem Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen Einzelplatz für eine optimale Reinigung.

Einsatzmöglichkeit: G 5000, G 1002 / 2002

6.229.800



### Kommunikationsmodul XKM 2000 CVA

Kommunikationsmodul für Miele@home (nur CVA 5000)

7.578.770



### Edelstahl-Milchbehälter MB CVA 5000

Geeignet für Miele Einbau-Kaffeevollautomaten. Thermofunktion: Eingefüllte Milch bleibt länger kühl und frisch.

Inhalt: 0,5 Liter.

7.271.522



### Unterbaugehäuse CVUG 3650

Unterbaugehäuse CVA 3650

7.085.360



### Standgehäuse CVSG 3650

Standgehäuse CVA 3650

7.085.350



### Kombileiste HKL 60

Abdeckleiste bei jeglicher Kombination von Backofen (60 cm), Kompakt-Backofen, Dampfgarer und Kaffeevollautomat. CVA 3000 / CVA 5000

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel  
7.114.780  
Frontdesign in Aluminium  
5.594.160



### Ausgleichsblende AB 36

Ausgleichsblende für die 36er Nische in Verbindung mit einem DG 3460, einem CVA 3660 oder einer M 8160-1/M 8161-1.

7.134.340



### Ausgleichsblende AB 38-1

Ausgleichsblende für die 38er Nische in Verbindung mit einem DG 3460, einem CVA 3660 oder einer M 8160-1/M 8161-1.

7.134.480



### Teststreifen zur Wasserhärtebestimmung

5.115.110



### Silikonfett

Zur Pflege von Dichtungen. (CVA 5000)

5.132.001



### Entkalkungstabletten

Für eine optimale Reinigungswirkung beim Entkalken Ihres Miele Gerätes empfehlen wir Ihnen die von Miele speziell für Ihr Gerät entwickelten Entkalkungstabletten. Die Entkalkungstabletten sind für alle Miele Kaffeevollautomaten. Für jeden Entkalkungsvorgang beim Einbaukaffeevollautomaten werden zwei Tabletten benötigt.

Inhalt: 6 Tabletten

5.626,050



### Ausgleichsblende AB 42-1

Ausgleichsblende für die 42er Nische in Verbindung mit dem DG 3460, CVA 3660 sowie M 8160-1/M 8161-1.

7.027.170



### Ausgleichsblende AB 45-9

Ausgleichsblende für die 45er Nische in Verbindung mit einem DG 3460, einem CVA 3660 oder einer M 8160-1/M 8161-1.

7.134.490



### Verbindungskabel CVVK Kabellänge 1 m

Verbindungskabel zwischen CVA 5000 und EGW. Der EGW kann ca. 30 min vorab über den CVA 5000 eingeschaltet werden - optimale Geschirrtemperatur für den perfekten Kaffeegenuss.

6.717.580



### Reinigungstabletten

Besonders Fette und Öle von Kaffeebohnen können sich in den Geräten ablagern und die Leitungen verstopfen. Um dieser Gefahr vorzubeugen sind die Miele Reinigungstabletten speziell für die Ansprüche der Miele Kaffeevollautomaten entwickelt worden.

Inhalt: 10 Tabletten

7.616.440



### Reiniger für Milchleitungen

Zur regelmäßigen Pflege und Reinigung der Milchleitungen unserer Kaffeevollautomaten CVA 5060/65 sowie CM 5200 empfehlen wir die Benutzung dieses auf das Gerät abgestimmten Reinigers. Der Reiniger ist einzeln portioniert und damit einfach zu dosieren.

Inhalt: 100 Sticks

7.189.920



### alfi Kaffeekanne

Hochwertige Kaffeekanne mit Isolierfunktion aus poliertem Edelstahl. Fassungsvermögen 1 Liter. Für die Anwendung der Kaffeekannenfunktion beim CVA 5060/65.

9.307.200

# Küchen-Einbaugeräte

## Miele Mikrowellengeräte

Mikrowellengeräte



Einbau-Mikrowellengerät M 8260-2

### Inhaltsverzeichnis

#### Einführung

Bauformen	198
Größenvielfalt	200
Betriebsarten	202

#### Produktvorteile

Die Highlights der Miele Mikrowellengeräte	204
Weitere Produktvorteile	206

#### Finden Sie Ihr Gerät

Das perfekte Mikrowellengerät für Sie	208
Alle Symbole auf einen Blick	210

#### Produkte

Produktübersicht	212
Zubehör	215

Mikrowellengeräte

# Mikrowellengeräte

## Bauformen



Einbau-Mikrowellengerät M 8160-2

So individuell wie Ihre Lebensgewohnheiten sollte auch Ihre Küchentechnik sein. Mit Miele Mikrowellengeräten kommen Sie diesem Ideal ein gutes Stück näher. Um die verschiedenen Anforderungen möglichst optimal zu erfüllen, gibt es Miele Mikrowellengeräte in verschiedenen Ausführungen.



### Einbaugeräte

Einbau-Mikrowellengeräte werden fest in eine Schranknische installiert. Durch intelligente Technik und zeitloses Design fügen sich die Geräte perfekt in das Küchenumfeld ein. So ist bei Miele Einbau-Mikrowellengeräten z.B. die Be- und Entlüftung so konstruiert, dass keine Lüftungsschlitze im Frontbereich das Design beeinträchtigen.



### Standgeräte

Ihnen fehlt eine freie Schranknische für ein Einbau-Mikrowellengerät? Dann ist das Miele Stand-Mikrowellengerät die richtige Wahl: Sie können es einfach auf die Arbeitsfläche stellen.

Sie können es auch unsichtbar integrieren, indem Sie es in eine 45er Hochschranknische stellen und eine Mikrowellen-Lifttür davor setzen. Das Gerät ist dann nur bei Gebrauch sichtbar.

# Mikrowellengeräte

Größenvielfalt



Ob Sie eine neue Küche planen oder ein defektes Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Einbau-Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden.



## 35 cm Nische

Nischen in Aufsatz- oder Oberschränken sind in der Regel nur 35 cm hoch. Miele bietet Ihnen passende Mikrowellengeräte in 50 und 60 cm Breite. Alle Modelle haben einen 17 l großen Garraum, unterscheiden sich aber in der Gestaltung der Gerätefront.



## 36 cm Nische

Die 36 cm hohe Nische ist in Aufsatz-, Ober- oder Hochschränken zu finden. Die Mikrowellengeräte M 8160-2 und M 8161-2 können direkt in eine 36 cm hohe Hochschranknische eingebaut werden. Für den Einbau in eine 36 cm hohe Aufsatz- oder Oberschränknische empfehlen wir eine zusätzliche Ausgleichsblende.



## 38 cm Nische

Die 38 cm hohe Nische wird in der Regel im Hochschrank eingeplant. Die Mikrowellengeräte M 8160-2 oder M 8161-2 werden zusammen mit einer Ausgleichsblende in die Schranknische eingebaut.



## 42 cm Nische

Für den Einbau in eine 42 cm hohe Hochschranknische wird das Mikrowellengerät M 8160-2 oder M 8161-2 mit einer Ausgleichsblende kombiniert.



## 45 cm Nische

Weit verbreitet ist die 45 cm hohe und 60 cm breite Hochschranknische. Hierfür bietet Miele Mikrowellengeräte mit einem 26 l großen Garraum sowie einem Drehteller mit 32,5 cm Durchmesser an.

# Mikrowellengeräte

## Betriebsarten

Wer glaubt, Mikrowellengeräte seien vor allem zum Aufwärmen und Auftauen da, kann mit den Miele Geräten ein kulinarisches Wunder erleben. Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.




### Mikrowellen-Solobetrieb

Ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Popcorn zaubern, Gemüse garen, Fisch auftauen, Mandeln abziehen – all dies und noch viel mehr kann Ihr Miele Mikrowellengerät schon im Solobetrieb für Sie leisten. Einfach, schnell und schonend zubereitet.



### Kombinations-Betrieb

Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt. So lassen sich schmackhafte Aufläufe und knusprige Hähnchenschapel schnell und einfach zubereiten.

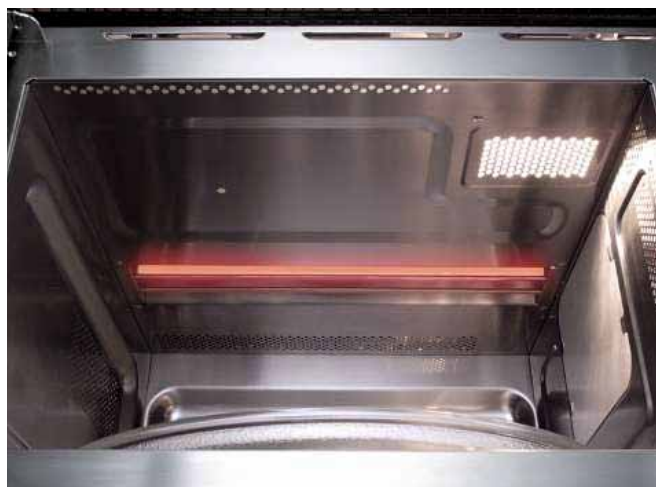

### Grill-Betrieb

Mit dem integrierten Quartzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal kurz überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Durch ihn werden knusprige Toasts, gegrillte Gemüse oder Scampi zum Genuss. Und auch ein Gemüseauflauf ist mit Käsekruste noch einmal so lecker.



### Automatikprogramme

Mit den Automatikprogrammen lassen sich Miele Mikrowellengeräte auch von ungeübten Benutzern ganz leicht bedienen: Einfach das entsprechende Automatikprogramm wählen und das Gewicht des Gargutes eingegeben. Die erforderliche Leistung und Garzeit ermittelt das Gerät selbstständig und arbeitet die einzelnen Schritte nacheinander ab.

# Mikrowellengeräte

## Highlights



Einbau-Mikrowellengerät M 8261-2



### Vollendetes Design

Miele Mikrowellengeräte faszinieren durch attraktives Design und lassen sich perfekt mit allen anderen Miele Einbaugeräten kombinieren. Die ruhige, ästhetische Frontgestaltung fügt sich harmonisch in jede Küchengestaltung ein. Sie können aus mehreren Farbvarianten wählen – passend zum vorhandenem Küchenumfeld. Verschiedene Gerätevarianten und das umfangreiche Zubehör bieten für jede Anforderung die perfekte Lösung.



### Einfache Bedienung

Miele Mikrowellengeräte lassen sich einfach und intuitiv bedienen. Zeit und Leistung können Sie schnell und präzise über die Drehwahlschalter einstellen. Oder Sie verlassen sich einfach auf die Elektronik und geben nach Anwahl des entsprechenden Automatikprogramms nur noch das Gewicht des Gargutes ein. Den Rest erledigt das Mikrowellengerät allein.



### Quickstart

Volle Kraft per Fingertipp: Die Quickstart-Funktion bietet schnellen Zugriff auf die höchste Mikrowellenleistung und erleichtert das Erhitzen von Getränken und Speisen. Per Tastendruck auf "Start" (1, 2 oder 3 mal) wird das Gerät für 30, 60 oder 120 Sekunden in Betrieb genommen und schaltet sich danach automatisch aus. Die drei definierten Zeitwerte lassen sich individuell umprogrammieren. Zum Beispiel für die regelmäßige Tasse Kakao am Abend oder das fixe Aufwärmen der Babyflasche.




### Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet\*

Miele Mikrowellengeräte stehen für höchste Qualität. Darauf können Sie sich verlassen.

\* Entspricht einer Nutzung von 1.000 Betriebsstunden.

### Genuss

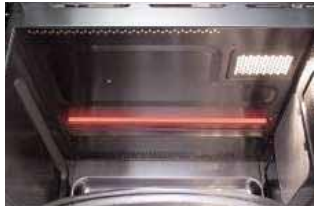

#### Quartzgrill

Der in die Garraumdecke integrierte Quartzgrill steht schon nach wenigen Sekunden mit seiner vollen Leistung zur Verfügung. In Kombination mit dem Drehteller bräunt er Gerichte schnell und gleichmäßig.

### Bedienkomfort



#### Memory-Funktion

Mit der Memory-Funktion können Sie einen bis zu 3-stufigen Programmablauf vorwählen, z.B. Auftauen, Garen und Überbacken von Aufläufen. Das Gerät führt die eingestellten Zeit-/Leistungs-Kombinationen nacheinander aus. So benötigen Sie für mehrstufige Garprozesse nur einen einzigen Bedienvorgang.



#### Kurzzeitwecker

Der Timer ist unabhängig von den Mikrowellenfunktionen nutzbar, z.B. zur Zeitüberwachung beim Eierkochen o.ä. Die Funktion ist mit zwei Handgriffen aktiviert und erinnert Sie zum eingestellten Zeitpunkt mit einem akustischen Signal.

### Pflegekomfort



#### Edelstahlgarraum

Der Innenraum der Miele Mikrowellengeräte ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Dadurch verteilen sich die Mikrowellen sehr effizient. Zudem lassen sich die Geräte besonders leicht reinigen.

### Sicherheit



#### Inbetriebnahmesperre

Ein Klick auf diese Taste sperrt das Gerät – und schützt so vor ungewolltem Einschalten, z.B. durch Kinder.



#### Sicherheitsschalter

Miele Mikrowellengeräte bieten 3-fache Funktionssicherheit durch autarke Mikroschalter mit gegenseitiger Überwachung.



#### Warmhalteautomatik

Die Warmhalteautomatik schaltet sich von selbst ein, wenn 2 Minuten nach Ablauf eines Garvorgangs weder die Tür geöffnet noch eine Taste gedrückt wird. Diese intelligente Funktion hält zubereitete Speisen bis zu 15 Minuten auf genussfertiger Temperatur.



#### Display

Leicht verständliche Benutzerführung auf großem, übersichtlichem LC-Display.



#### CleanSteel

Miele Mikrowellengeräte mit Edelstahlgehäuse haben eine besonders hochwertige CleanSteel-Oberfläche. Durch diese Veredelung lässt sich die Oberfläche sehr leicht und ohne spezielle Reinigungsmittel sauber halten. Fingerabdrücke sind auf CleanSteel nahezu unsichtbar.



#### Sicherheitsperre / "Door"- Hinweis

Um die Inbetriebnahme eines leeren Gerätes zu verhindern, lässt sich das Gerät nicht starten, wenn nicht zuvor die Tür geöffnet wurde. Der Start ist so lange blockiert, bis die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird.



#### Nachtabstaltung

Ist die Nachtabstaltung aktiviert, schaltet sich die Displaybeleuchtung zwischen 23 Uhr abends und 4 Uhr morgens aus. Das spart Energie – und damit Geld.

# Mikrowellengeräte

Das perfekte Mikrowellengerät für Sie - hier finden Sie es!

Miele bietet Ihnen Mikrowellengeräte in unterschiedlichen Bauformen, Größen und Designvarianten. Doch welches Miele Gerät ist das beste für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern.

Nutzen Sie die Übersichtstabelle, um ganz schnell Ihr Wunschgerät zu finden.

## 1. Wofür möchten Sie das Mikrowellengerät hauptsächlich nutzen?

### Antwortmöglichkeiten

- Ich möchte mit dem Mikrowellengerät Lebensmittel auftauen, Speisen und Getränke erhitzen oder Gemüse und Beilagen garen.
- Ich nutze das Mikrowellengerät auch zum Zubereiten von Aufläufen, kleinen Snacks, Grill-Hähnchen und anderen Speisen, die eine appetitliche Bräunung oder Kruste erhalten sollen.

### Ergebnis

- Solo-Mikrowellengerät
- Mikrowellengerät mit integriertem Grill



Solo-Mikrowellengerät



Mikrowellengerät mit integriertem Grill



38 cm Höhe x 60 cm Breite



42 cm Höhe x 60 cm Breite



45 cm Höhe x 60 cm Breite



Gerät soll nicht in eine Nische eingebaut werden

## 2. Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?



35 cm Höhe x 50 cm Breite



35 cm Höhe x 60 cm Breite



36 cm Höhe x 60 cm Breite

## Zusammenfassung

Unterscheidungsmerkmale							
<b>Nischengröße</b>	35 cm x 50 cm	35 cm x 60 cm	36 cm x 60 cm	38 cm x 60 cm	42 cm x 60 cm	45 cm x 60 cm	Standgerät
<b>Solo-Mikrowellengerät</b>	M 8150-2	M 8160-2	M 8160-2 mit Ausgleichsblende	M 8160-2 mit Ausgleichsblende	M 8160-2 mit Ausgleichsblende	M 8260-2	-
<b>Mikrowellengerät mit integriertem Grill</b>	M 8151-2	M 8161-2	M 8161-2 mit Ausgleichsblende	M 8161-2 mit Ausgleichsblende	M 8161-2 mit Ausgleichsblende	M 8261-2 oder M 8201-1 mit MLT	M 8201-1

# Was bedeutet was?

Alle Symbole auf einen Blick



Die Miele Mikrowellengeräte haben viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften. Für einen schnelleren Überblick und eine Kurzerklärung finden Sie hier alle verwendeten Symbole.

## Mikrowellengeräte



Quartzgrill: Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen.



CleanSteel: Oberflächenveredelung gegen Fingerabdrücke und für höchsten Pflegekomfort



17 l: Garraumgröße



26 l: Garraumgröße



800 W: Mikrowellenleistung in Watt



900 W: Mikrowellenleistung in Watt

Einbau-Mikrowellengerät M 8261-2 und  
Einbau-Backofen H 4710 B

# Mikrowellengeräte

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 8150-2	M 8151-2	M 8160-2
<b>Einbau</b>			
Nischenhöhe (in cm)	35er	35er	35er
Nischenbreite (in cm)	46,2-46,8	46,2-46,8	56,2-56,8
<b>Genussvorteile</b>			
Anzahl Autom.-Prog. Auftauen/Tiefkühlkost/Garen	5/3/3	5/4/8	5/3/3
<b>Bedienkomfort</b>			
Abschalt-Automatik über ein akustisches Signal	●	●	●
Warmhalte-Automatik	●	●	●
Elektronikuhr mit Kurzzeitwecker	●	●	●
Quick-Start-Taste mit Memory	●	●	●
<b>Garraum</b>			
Garraumvolumen in Liter	17	17	17
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Breite x Tiefe der nutz. Stellfläche in cm	28,5 x 29,8	28,5 x 29,8	28,5 x 29,8
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Edelstahl-Garraum	●	●	●
Garraumbeleuchtung	●	●	●
<b>Betriebsarten</b>			
6 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/800 W	●	●	●
Grill-Leistung	0 W	800 W	0 W
<b>Steuerung</b>			
Elektronisch	●	●	●
<b>Gerätetür</b>			
Türanschlag (nicht wechselbar)	links	links	links
Türöffnungstaste	●	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Abdeckhaube, Siedestab	●	●	●
Grillrost, Glasfettpfanne, Gourmet-Platte	-	●	-
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Anschlusswert in Watt (W)	1.250	2.050	1.250
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Brillantweiß Plus	●	-	●



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 8161-2	M 8260-2	M 8261-2
<b>Einbau</b>			
Nischenhöhe (in cm)	35er	45er	45er
Nischenbreite (in cm)	56,2-56,8	56,2-56,8	56,2-56,8
<b>Genussvorteile</b>			
Anzahl Autom.-Prog. Auftauen/Tiefkühlkost/Garen	5/4/8	5/3/3	5/4/8
<b>Bedienkomfort</b>			
Abschalt-Automatik über ein akustisches Signal	●	●	●
Warmhalte-Automatik	●	●	●
Elektronikuhr mit Kurzzeitwecker	●	●	●
Quick-Start-Taste mit Memory	●	●	●
<b>Garraum</b>			
Garraumvolumen in Liter	17	26	26
Garraumhöhe in cm	20,2	20,7	20,7
Breite x Tiefe der nutz. Stellfläche in cm	28,5 x 29,8	34,2 x 36,8	34,2 x 36,8
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	32,5	32,5
Edelstahl-Garraum	●	●	●
Garraumbeleuchtung	●	●	●
<b>Betriebsarten</b>			
6 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/800 W	●	-	-
7 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/750/900 W	-	●	●
Grill-Leistung	800 W	0 W	800 W
<b>Steuerung</b>			
Elektronisch	●	●	●
<b>Gerätetür</b>			
Türanschlag (nicht wechselbar)	links	links	links
Türöffnungstaste	●	●	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Abdeckhaube, Siedestab	●	●	●
Grillrost, Glasfettpfanne, Gourmet-Platte	●	-	●
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Anschlusswert in Watt (W)	2.050	1.370	2.170
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Brillantweiß	●	●	-
Dunkelbraun	●	-	-



# Mikrowellengeräte

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>M 8201-1</b>
<b>Einbau</b>	
Nische (in cm)	Standgerät
<b>Genussvorteile</b>	
Anzahl Autom.-Prog. Auftauen/Tiefkühlkost/Garen	5/4/8
<b>Bedienkomfort</b>	
Abschalt-Automatik über ein akustisches Signal	●
Warmhalte-Automatik	●
Elektronikuhr mit Kurzzeitwecker	●
Quick-Start-Taste mit Memory	●
<b>Garraum</b>	
Garraumvolumen in Liter	26
Garraumhöhe in cm	20,7
Breite x Tiefe der nutz. Stellfläche in cm	34,2 x 36,8
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Edelstahl-Garraum	●
Garraumbelichtung	●
<b>Betriebsarten</b>	
7 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/750/900 W	●
Grill-Leistung	800 W
<b>Steuerung</b>	
Elektronisch	●
<b>Gerätetür</b>	
Türanschlag (nicht wechselbar)	links
Türöffnungstaste	●
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Abdeckhaube, Siedestab	●
Grillrost, Glasfettpfanne, Gourmet-Platte	●
<b>Weitere technische Angaben</b>	
Anschlusswert in Watt (W)	2.170
Edelstahl	

# Mikrowellengeräte

## Zubehör



### Mikrowellen-Lifftür MLT 5060

**EINBAUMÖGLICHKEITEN**  
Für den Einbau der Mikrowellengeräte M 8201-1 in einen Hochschrank (B x H: 60 x 45 cm)

**DESIGN**  
Flächenbündige Vollglasfront mit hochglänzendem Edelstahl-Bügelgriff bzw. aufgesetzter Edelstahl-Leiste und Edelstahl-Bügelgriff

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel

6.935.650



### Ausgleichsblende AB 36

Ausgleichsblende für die 36er Nische in Verbindung mit der M 8160-2/61-2

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel  
7.134.340



### Ausgleichsblende AB 38-1

Ausgleichsblende für die 38er Nische in Verbindung mit der M 8160-2/61-2

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel  
7.134.480



### Ausgleichsblende AB 42-1

Ausgleichsblende für die 42er Nische in Verbindung mit der M 8160-2/61-2

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel 7.027.170  
Frontdesign in Brillantweiß 7.027.140  
Frontdesign in Schwarz 7.027.160



### Ausgleichsblende AB 45-9

Ausgleichsblende für die 45er Nische in Verbindung mit der M 8160-2/61-2

Frontdesign in Edelstahl CleanSteel  
7.134.490



# Küchen-Einbaugeräte

Miele Geschirrspüler



## Inhaltsverzeichnis

### Einführung

Bauformen	218
Gerätehöhen und -breiten	219
25 Jahre Miele Besteckschublade	220
Besteckschublade	222

### Produktvorteile

Die Highlights der Miele Geschirrspüler	224
Produktvorteile	226
Korbgestaltung	232

### Finden Sie Ihr Gerät

Welcher Geschirrspüler passt zu Ihnen?	236
Alle Symbole auf einen Blick	238

### Produkte

Produktübersicht	240
ProfilLine Geschirrspüler	250
Korbausstattung	254
Zubehör	256

### Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen vier grundlegende Varianten von Geschirrspülern – für besten Komfort und perfekte Designharmonie.



#### Stand-Geschirrspüler\*:

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich bei Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



#### Unterbau-Geschirrspüler\*:

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Front und Sockel sind in Brillantweiß oder Schwarz erhältlich.



#### Integrierbare Geschirrspüler:

Gerätefront und Blende können mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



#### Vollintegrierbare Geschirrspüler:

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Front in Edelstahl CleanSteel verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.

### Die Gerätegrößen der Miele Geschirrspüler

Miele Geschirrspüler sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



#### Standard-Geschirrspüler (81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten Haushalten.



#### Extra hohe Geschirrspüler (85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung (85 cm Höhe) erhältlich. In den meisten neugeplanten Küchen kommen XXL-Geschirrspüler zum Einsatz. Sie bieten im Innenraum 4 cm zusätzliche Höhe, die dem Oberkorb zugute kommen: Der erhöhte Korb bietet noch mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten z.B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis 23 cm Durchmesser.



#### Extra schmale Geschirrspüler (81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Ideal für Haushalte mit wenig Platz, die dennoch nicht auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers verzichten möchten.



### 25 Jahre Besteckschublade Und die Erfolgsgeschichte geht weiter...



Mit der Erfindung der Besteckschublade revolutionierte Miele 1987 die Besteckpflege: Nie zuvor konnte Besteck in der Maschine so hygienisch und schonend gespült werden. Da alle Besteckteile separat liegen, werden sie perfekt gereinigt und getrocknet – und können nicht verkratzen. Das saubere Besteck lässt sich komfortabel und hygienisch entnehmen. Und im Unterkorb: mehr Platz für Geschirr!

Mit der Markteinführung der geteilten Besteckschublade 1997 machte Miele die Nutzung des Geschirrspülers noch flexibler und komfortabler.

Dann das Jahr 2010 ... Miele beschreitet eine neue Dimension in der Besteckpflege: Die einzigartige 3D-Besteckschublade ist da! Ihre Besonderheit: Sie ist nicht nur in der Breite und Tiefe, sondern auch in der Höhe variierbar. Einer von vielen Vorteilen: Auch sperrige Besteckteile wie Suppenkellen und Schneebesen finden komfortabel ihren Platz.

Seit 25 Jahren bietet Miele innovative, einzigartige Funktionalität für die Besteckpflege. Und festigt auch dadurch seinen technologischen Vorsprung bei Geschirrspülim Markt. Miele: Immer besser.

#### Eine gute Investition

Alle Bauteile eines Miele Geschirrspülers sind auf eine Lebensdauer von mindestens 7.500 Programmabläufen ausgelegt und erfolgreich getestet. Bei einer haushaltsüblichen Nutzung<sup>1)</sup> entspricht dies einer Lebensdauer von rund 20 Jahren. Ein so langes Geräteleben schont nicht nur Ihr Budget, sondern auch die Umwelt.

<sup>1)</sup> 7 Spülprogramme pro Woche



1987



1997



2010



„Mit der Erfindung unserer Besteckschublade wollten wir mehr Platz im Unterkorb schaffen und das Besteck möglichst perfekt reinigen: hygienisch, sicher und komfortabel.“

Dr. Markus Miele

# Geschirrspüler

## Besteckschublade\*

Exklusiv  
bei Miele

Patentiert<sup>1)</sup>


**3D-Besteckschublade:**

**Die neue Dimension der Besteckpflege**



Die neueste Innovation vom Erfinder der Besteckschublade:

Die intelligente Miele 3D-Besteckschublade lässt sich in der Breite, Tiefe und Höhe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen. Dadurch können Sie auch sperrige Besteckteile wie Schneebeesen oder Suppenkellen problemlos platzieren und schonend reinigen. Durch einfaches Verschieben der seitlichen Elemente der Besteckschublade finden auch langstielige Gläser im Oberkorb einen sicheren Platz. Kein umständliches Herausnehmen der seitlichen Schubladenelemente mehr!

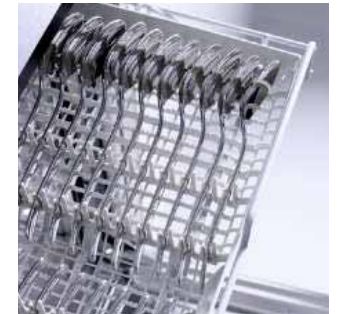

**Seit 25 Jahren bei Miele:**

**Die original Besteckschublade**

Die Besteckschublade - eine Miele Erfindung - bietet viele Vorzüge: Alle Besteckteile liegen separat und können nicht verkratzen. Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet. Zudem lässt es sich komfortabel und hygienisch entnehmen.

# Geschirrspüler

## Highlights\*



### Die Highlights der Miele Geschirrspüler



**Exklusiv bei Miele** **Patentierte<sup>1)</sup> 3D-Besteckschublade:** Die neue Dimension der Besteckpflege  
Die 3D-Besteckschublade von Miele ist einzigartig: Sie lässt sich nicht nur in der Breite und Tiefe, sondern auch in der Höhe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen. Auch sperrige Besteckteile, z.B. Suppenkellen oder Schneebesen, sind komfortabel unterzubringen.



**Exklusiv bei Miele** **BrilliantLight:** Perfekte Ausleuchtung für leichteres Beladen  
Durch die patentierte<sup>2)</sup> Türsteuerung dimmen 4 Power-LEDs beim Öffnen des Geschirrspülers automatisch auf. Hierdurch durchfluten die 4 Power-LEDs den Innenraum mit brilliantem Licht. Der Arbeitsbereich des Geschirrspülers wird räumlich perfekt ausgeleuchtet, das Be- und Entladen der Körbe spürbar erleichtert.



**Exklusiv bei Miele** **Komfort, der bewegt**  
Neue Korbgriffe, ein funktional völlig neu gestalteter Unterkorb sowie viele innovative Funktionen im Oberkorb: Mit den neuen Miele Geschirrspülern beginnt eine neue Ära der Korbgestaltung.



**AB 7l** **Ab 7 Liter: Wertvolles Wasser sparen**  
So umweltfreundlich haben Sie noch nie gespült: Im Programm Automatic reinigen Miele Geschirrspüler Ihr Geschirr schon ab 7 Liter Wasserverbrauch - das ist deutlich weniger als eine Spülbeckenfüllung. Damit hat Miele den Wasserverbrauch in den letzten 30 Jahren um 85% gesenkt.



**0,83 kWh** **0,83 kWh: Die sparsamsten Miele Geschirrspüler, die es je gab**  
Gute Nachrichten für die Umwelt - und für Ihre Haushaltskasse: Miele Geschirrspüler senken den Stromverbrauch auf neue Bestwerte: Die Miele Geräte erzielen bei 14 Maßgedecken im Programm ECO einen Verbrauchswert von nur 0,83 kWh (entspricht 0,06 kWh pro Maßgedeck).



**Exklusiv bei Miele** **Patentiert<sup>3)</sup> AutoOpen-Trocknung:** Für perfekt getrocknetes Geschirr  
Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch. Auch anspruchsvolles Spülgut wie z.B. Kunststoffgeschirr wird restlos trocken.



<sup>1)</sup> Deutsches Patent DE102008062761A1  
<sup>2)</sup> Deutsches Patent DE102009014023  
<sup>3)</sup> Deutsches Patent DE102007008950B4  
\* modellabhängig

### Design und Komfort



**Exklusiv bei Miele** **BrilliantLight:** Perfekte Ausleuchtung für leichteres Beladen  
 Durch die patentierte<sup>1)</sup> Türsteuerung dimmen 4 Power-LEDs beim Öffnen des Geschirrspülers automatisch auf. Hierdurch durchfluten die 4 Power-LEDs den Innenraum mit brilliantem Licht. Der Arbeitsbereich des Geschirrspülers wird räumlich perfekt ausgeleuchtet, das Be- und Entladen der Körbe spürbar erleichtert.



**Exklusiv bei Miele** **ComfortClose:** Das beste Türkonzept unserer Zeit  
 Genießen Sie das besonders leichtgängige Öffnen und Schließen der Miele Tür. Komfortabel: Die Tür bleibt in jeder gewünschten Position stehen.



**Exklusiv bei Miele** **Patentiertes<sup>1)</sup> Salzgefäß in der Tür:** Bequem Salz nachfüllen  
 Das patentierte Salzgefäß befindet sich in der Geschirrspülertür; Sie können es bei halb geöffneter Tür bequem im Stehen befüllen.



**Exklusiv bei Miele** **AutoClose:** Automatisch schließende Tür  
 Mit Miele AutoClose<sup>2)</sup> schließt sich die Geschirrspülertür automatisch und ganz sanft. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch elegant – ein nahezu magischer Moment im Alltag. Ein leichter Kontakt zwischen Tür und Gerät genügt – und der Geschirrspüler schließt sich motorgestützt von ganz allein.



**Exklusiv bei Miele** **Patentiertes<sup>2)</sup> AutoOpen-Trocknung:** perfekt getrocknetes Geschirr  
 Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch. Gläser und Geschirr werden perfekt trocken und kühlen schneller ab. Selbst Kunststoffteile trocknen einwandfrei. Die patentierte AutoOpen-Trocknung verkürzt die Programmlaufzeit und senkt den Energieverbrauch erheblich.



**ExtraLeise - Gründlichkeit, die man sieht, aber nicht hört**  
 Das Miele Programm ExtraLeise spült mit einem Geräuschwert von nur 38 dB(A) so leise, dass man es kaum wahrnimmt. Ideal für offene Wohnküchen und für den Spülgang über Nacht.



**Konsequent komfortabel: Die Bedienung**  
 Miele Geschirrspüler verwöhnen Sie mit einem Bedienkonzept der Spitzenklasse: Komfortable Sensortasten, Text-Display mit sicherer Benutzerführung, geneigtes Bedienfeld für ergonomisches Handling und einfaches Ablesen der Bedienblende. Bei allen Miele Geschirrspülern erfolgt die Bedienung intuitiv und einfach in eine Richtung.



**Unterkorb-Intensiv: Die Extra-Power gegen Schmutz**  
 Die Option Unterkorb Intensiv sorgt für verstärkte Reinigungskraft im Unterkorb und kann bei vielen Spülprogrammen hinzu gewählt werden. Gleichzeitig können empfindliche Geschirrtteile schonend im Oberkorb gereinigt werden. So kombiniert Miele starke Spülleistung und schonende Reinigung.



**Turbo-Funktion: Turboschnell zu sauberem Geschirr**  
 Sie brauchen schnell wieder einsatzbereites Geschirr? Dann können Sie mit der Miele Turbo-Funktion die Laufzeit um bis zu 50 Minuten verkürzen. Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bleiben unverändert perfekt.



<sup>1)</sup> Deutsches Patent DE 102008062761A1  
<sup>2)</sup> Deutsches Patent DE 102077008950.5

<sup>1)</sup> Europa-Patent EP1457153  
<sup>2)</sup> Europa-Patent EP 1733695  
 \* modellabhängig

# Geschirrspüler

## Produktvorteile\*



### Einsparungen durch Warmwasseranschluss bei Miele Geschirrspülern

Während des Geschirrspülens wird der Großteil der Energie für das Erhitzen des Wassers benötigt. Durch den Anschluss an Warmwasser können daher Umweltauswirkungen, variable Kosten und Laufzeit des Geschirrspülers erheblich reduziert werden.

## Wirtschaftlichkeit



### ThermoSpar® Bis zu 40 % Strom sparen

Dank ThermoSpar® können Sie jeden Miele Geschirrspüler an einen Warmwasseranschluss bis 60°C anschließen. Damit lässt sich der Stromverbrauch um bis zu 40 %, die Laufzeit um bis zu 9 % reduzieren. Der Stromverbrauch sinkt dadurch auf bis zu 0,4 kWh im Feinprogramm.



### Miele – eine Klasse für sich

Das Energielabel informiert Sie auf einen Blick über die Wirtschaftlichkeit und Leistungskraft Ihres Geschirrspülers.

Miele Geräte vereinen beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse mit extrem niedrigem Strom- und Wasserverbrauch:

- Energieeffizienzklasse A+++
- Jahresenergieverbrauch: 237 kWh
- Jahreswasserverbrauch: 2.800 Liter
- Trocknungsklasse: A



### Exklusiv bei Miele Geringe Beladung – weniger Verbrauch

Mit der automatischen Beladungserkennung messen Miele Geschirrspüler automatisch die Geschirrmenge im Spülraum und passen den Wasser- und Stromverbrauch entsprechend an. Dank dieser automatischen Funktion brauchen Sie also nicht immer zu warten, bis der Geschirrspüler voll beladen ist.



### Ab 7 Liter: Wertvolles Wasser sparen

So umweltfreundlich haben Sie noch nie gespült: Im Programm Automatic reinigen Miele Geschirrspüler Ihr Geschirr schon ab 7 Liter Wasserverbrauch - das ist deutlich weniger als eine Spülbeckenfüllung. Damit hat Miele den Wasserverbrauch in den letzten 30 Jahren um 85% gesenkt.



### 0,83 kWh: Die sparsamsten Miele Geschirrspüler, die es je gab

Gute Nachrichten für die Umwelt - und für Ihre Haushaltskasse: Miele Geschirrspüler senken den Stromverbrauch auf neue Bestwerte: Die Miele Geräte erzielen bei 14 Maßgedecken im Programm ECO einen Verbrauchswert von nur 0,83 kWh (entspricht 0,06 kWh pro Maßgedeck).



### Smart Grid ready

Im Rahmen des intelligenten Stromnetzes, dem Smart Grid, werden Strompreise angeboten, die im Tagesverlauf variieren. Smart Grid-fähige Miele Hausgeräte können automatisch zu einer Zeit gestartet werden, wenn der Strom zu günstigen Preisen im Netz verfügbar ist. Mit Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern von Miele lässt sich das Smart Grid hervorragend nutzen - mit großem Einsparpotential.

\* modellabhängig

Geschirrspüler G 5665 SCVi

Geschirrspüler

# Geschirrspüler

## Produktvorteile\*

### Geschirr- und Gläserschonung

#### Edle Gläser perfekt gepflegt Riedel empfiehlt Miele Geschirrspüler

Empfindliche, edle Weingläser im Geschirrspüler reinigen? Mit Miele geht das perfekt! Denn mit einer einzigartigen Kombination intelligenter Features ist Miele der Spezialist für Gläserschonung:

- 3D-Besteckschublade: genug Platz auch für langstielige Gläser
- Korbgestaltung: sichere Platzierung von Weingläsern
- AutoOpen-Trocknung: schonende, brillante Trocknung ohne Nachpolieren
- Perfect GlassCare: lang anhaltender Glanz Ihrer Gläser
- Fein-Programm: optimal gesteuerte Glaspflege
- CareCollection: perfekt abgestimmte Reinigungsprodukte mit spezieller Glasschutzformel

Das Ergebnis: glänzend saubere Gläser ganz ohne Nachpolieren. Keine Schlieren, keine Wasserflecken, kein Glasbruch. Auch nach vielen Spülgängen sind Ihre wertvollen Gläser so schön wie am ersten Tag.

Selbst hochwertige, dünnwandige Gläser können Sie ohne Bedenken in Ihrem Miele Geschirrspüler reinigen. Das bestätigt Riedelglas, der Hersteller und Urheber von Weingläsern. Für die Reinigung seiner Gläser (mund- und maschinengeblasen) empfiehlt Georg Riedel Miele Geschirrspüler:

*„Dass eine Miele unsere hochwertigen Gläser einwandfrei und schonend reinigen kann, ist für uns eine kleine Neuheit. Mit Miele Geschirrspülern wird perfekte Glaspflege komfortabel. Für die schonende Reinigung unserer Gläser empfehlen wir ausdrücklich Miele Geschirrspüler. Besser kann man auch von Hand nicht spülen.“*



#### WfK Hygienegutachten für Programm „Hygiene“

„Die Benutzung des Programms Hygiene (...) zur Beseitigung von Bakterien ist zu empfehlen.“

WfK-Institut für Angewandte Forschung (Wäschereiforschung Krefeld)



#### Exklusiv bei Miele Perfect GlassCare: Die beste Pflege für Ihre Gläser<sup>1)</sup>

Weiches Wasser begünstigt eine gründliche Reinigung des Geschirrs, ist aber aggressiv zu Gläsern. Deshalb sind Miele Geschirrspüler mit der Perfect GlassCare Technologie ausgestattet. Sie stellt sicher, dass Ihre Gläser schonend gepflegt werden – damit Sie lange Freude daran haben.



#### ReinigerAgent: Für höchste Reiniger-Effizienz

Der ReinigerAgent passt den Spülablauf an die aktuell verwendeten Reinigerkomponenten (Reiniger, Klarspüler, Regeneriersalz) an und nutzt die verfügbaren Ressourcen dadurch optimal aus. Für bestmögliche Reinigungs- und Trocknungsergebnisse empfiehlt Miele die separate Dosierung von Reiniger, Klarspüler und Regeneriersalz.



#### Exklusiv bei Miele Patentierte Sensortrocknung<sup>2)</sup>: Optimale Trocknung - immer

Die Raumtemperatur in der Küche und die Beladungsmenge im Geschirrspüler können den Trocknungsprozess beeinflussen. Im Automatic-Programm stellt die Sensortrocknung auch bei nicht idealen Bedingungen ein optimales Trocknungsergebnis sicher.



Korbgestaltung



3D-Besteckschublade



AutoOpen-Trocknung



CareCollection

### Technik und Qualität



#### Exklusiv bei Miele Wasserschutz-Garantie: Garantierte Sicherheit

Zum Schutz vor Wasserschäden sind alle Miele Geschirrspüler mit dem Miele Waterproof-System ausgestattet. Miele übernimmt für das Waterproof-System bei fachgerechter Installation die Garantie - ein Geschirrspüler-Leben<sup>3)</sup> lang.



#### CleanSteel: Weniger Fingerabdrücke, mehr Komfort

Miele Bedienblenden in Edelstahl CleanSteel verfügen über eine besondere Oberflächenveredelung. Sie bewahrt die Oberfläche vor sichtbaren Fingerabdrücken. Zudem ist Edelstahl CleanSteel sehr leicht zu reinigen – ohne spezielle Reinigungsmittel.



#### Kindersicherung, Kontrollanzeigen: Einfach sicher!

Die im Griff integrierte Verriegelung schützt vor ungewolltem Zugriff auf den Geschirrspüler, z.B. durch Kleinkinder. Gut sichtbare Kontrollanzeigen informieren Sie, wenn z.B. Salz oder Klarspüler nachgefüllt werden sollte oder wenn das Programmende erreicht ist.

<sup>1)</sup> Europa-Patent: EP1080681  
<sup>2)</sup> Deutsches Patent DE102006042486B3  
<sup>3)</sup> Entspricht 7.500 Programmabläufen  
\* modellabhängig

# Geschirrspüler

## Korbgestaltung\*

### Besserer Lauf, längeres Leben

Die spezielle Ummantelung der Miele Geschirrkörbe garantiert eine lange Lebensdauer und schont Ihr Spülgut. Miele Körbe lassen sich – leer oder voll beladen – leicht und komfortabel bewegen.

### Platz für 14 Maßgedecke

Miele Geschirrspüler bieten Platz für bis zu 14 Maßgedecke. Aufgrund der hervorragenden Spüleistung werden diese 162 Einzelteile perfekt gereinigt.

- Maximale Flexibilität
- Perfekte Reinigungsergebnisse



### Besteckkorb

Der neue Miele Besteckkorb lässt sich sehr variabel auf den vorderen Spike-Reihen des Unterkorbs platzieren. Sein modernes, edles Erscheinungsbild unterstreicht die beispielhafte Qualität.

Übrigens: Geräte mit Besteckschublade können auch zusätzlich mit dem Besteckkorb ausgerüstet werden.



### Exklusiv bei Miele

### MultiKomfort im Unterkorb

Im neuen und einzigartigen MultiKomfort-Bereich lassen sich Teller unterschiedlicher Größe (bis 35 cm Ø) in drei Reihen platzieren. Auch Schneidbretter, Servierplatten und Hohlgefäße wie Schüsseln oder Weizenbieregläser können Sie dort platzsparend unterbringen. Für große Töpfe und sperriges Spülgut lässt sich der gesamte Unterkorb ganz einfach zu einer großen ebenen Fläche umfunktionieren.



### Ergonomische Korbgriffe

Ergonomische Korbgriffe erleichtern das Handling bei jedem Be- und Entladen. Erstklassige Materialien unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch.



### Exklusiv bei Miele Jumbo-Tassenauflage im Oberkorb

Große Tassen für Milchkaffee, traditionelle Kaffee- und Teetassen, Kaffeebecher und Müsischalen ... die breitenverstellbare Jumbo-Tassenauflage ist der perfekte Platz für unterschiedlichstes Geschirr – individuell und platzsparend.



### Höhenverstellbarer Oberkorb

Bei allen Miele Geschirrspülern lässt sich der Oberkorb spielend leicht in der Höhe verstellen – auch in Schräglage. Insgesamt 9 Positionen sind möglich. So können Sie den Spülräum jedes Mal optimal ausnutzen.



### Klappbare Spike-Reihe im Oberkorb

Die linke Seite des Oberkorbs lässt sich wie gewohnt mit Tassen und Gläsern bestücken oder – mit umgeklappter Spike-Reihe – als ebene Fläche für Schüsseln und Auflaufformen nutzen.



### Höhenverstellbarer Gläserbügel im Oberkorb

Viele Gäste, viele Gläser? Kein Problem für einen Miele Geschirrspüler. Mit dem höhenverstellbaren Gläserbügel auf der linken Seite des Oberkorbs schaffen Sie noch mehr Stellplätze für langstielige Gläser.



### Beste Plätze für Ihre Gläser

Optimale Stellmöglichkeiten für Gläser: Höhenverstellbare Gläserhalter und ein spezieller Gläserbügel im Unterkorb bieten langstieligen Gläsern optimalen Halt – für eine brillante, schonende Reinigung.



### Klappbarer Flaschenhalter

Flaschen, Vasen oder andere schlanke und hohe Gefäße finden auf dem Flaschenhalter im Unterkorb einen kippsicheren Platz. Der Flaschenhalter ist so platziert, dass die Spülstrahlen das Innere der Gefäße gründlich säubern. Wird der Platz für andere Geschirrtteile benötigt, lässt sich der Flaschenhalter einfach umklappen.

\* modellabhängig

### Die neue Komfort-Dimension



#### Korbausstattung: BASISKOMFORT

- 1) Höhenverstellbarer Oberkorb
- 2) Feste Spike-Reihe im Oberkorb
- 3) MultiKomfort-Bereich im Unterkorb
- 4) 2 Spike-Reihen im Unterkorb



#### Korbausstattung: EXTRAKOMFORT

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Korbgriffe
- 1) Klappbare Spike-Reihe im Oberkorb
- 2) Jumbo-Tassenaufflage im Oberkorb (breitenverstellbar<sup>1)</sup>)
- 3) Höhenverstellbarer Gläserbügel im Oberkorb
- MultiKomfort-Bereich im Unterkorb
- 4) 2 Spike-Reihen im Unterkorb (rechts und links klappbar)
- 2 höhenverstellbare Gläserhalter im Unterkorb (hinten seitlich)



#### Korbausstattung: KOMFORT

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- 1) Korbgriffe
- Feste Spike-Reihe im Oberkorb
- MultiKomfort-Bereich im Unterkorb
- 2) 2 Spike-Reihen im Unterkorb (rechts klappbar, links fest)
- 3) 2 höhenverstellbare Gläserhalter im Unterkorb (hinten seitlich)



#### Korbausstattung: TOPKOMFORT

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Edelstahl-Korbgriffe
- Klappbare Spike-Reihe im Oberkorb
- Jumbo-Tassenaufflage im Oberkorb (breitenverstellbar<sup>1)</sup>)
- Höhenverstellbarer Gläserbügel im Oberkorb
- MultiKomfort-Bereich im Unterkorb (herausnehmbar)
- 2 Spike-Reihen im Unterkorb (rechts und links klappbar)
- 1) 4 höhenverstellbare Gläserhalter im Unterkorb
- 2) Klappbarer Gläserbügel im Unterkorb
- 3) Klappbarer Flaschenhalter im Unterkorb

<sup>1)</sup> Vorhanden bei der XXL-Variante und bei der Variante mit Besteckkorb  
\* modellabhängig

# Geschirrspüler

Der perfekte Geschirrspüler für Sie – hier finden Sie ihn!

Miele bietet Ihnen Geschirrspüler in unterschiedlichen Bauformen, Größen und Designvarianten. Doch welches Miele Gerät ist das beste für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern.

Welche Bauform wünschen Sie?



Stand-Geschirrspüler



Unterbau-Geschirrspüler (U)

Stand- und Unterbau-Geschirrspüler finden Sie im separaten Prospekt für Hausgeräte. Fragen Sie Ihren Fachhändler.



Integrierbare Geschirrspüler (i)



Vollintegrierbare Geschirrspüler (Vi)

**Tipp:** Die Bauform können Sie der Typenbezeichnung entnehmen. Bei dem Modell G 5980 SCVi handelt es sich beispielsweise um einen vollintegrierten Geschirrspüler.

Welche Nischengröße steht Ihnen zur Verfügung?



81 cm Höhe x 60 cm Breite



85 cm Höhe x 60 cm Breite (XXL)



81 cm Höhe x 45 cm Breite

**Tipp:** Die Nischenhöhe XXL können Sie der Typenbezeichnung entnehmen. Bei dem Modell G 5985 SCVi **XXL** handelt es sich beispielsweise um einen XXL-Geschirrspüler!

Nutzen Sie die zusammenfassende Tabelle, um ganz schnell zu Ihrem perfekten Gerät zu gelangen.

Unterscheidungsmerkmale

Bauart	81 cm Höhe x 60 cm Breite	85 cm Höhe x 60 cm Breite	81 cm Höhe x 45 cm Breite
Stand-Geschirrspüler	Stand- und Unterbau-Geschirrspüler finden Sie im separaten Prospekt für Hausgeräte. Fragen Sie Ihren Fachhändler.		
Unterbau-Geschirrspüler			
Integrierbare Geschirrspüler	Seite 240–243	Seite 240–243	Seite 243
Vollintegrierbare Geschirrspüler	Seite 244–247	Seite 244–247	Seite 248

Bevorzugen Sie...?



Besteckschublade (SC)



3D-Besteckschublade (SC)



Besteckkorb

**Tipp:** Ob der Geschirrspüler über eine Besteckschublade verfügt können Sie dem Zusatz **SC** in der Typenbezeichnung entnehmen!  
Beispiel:  
G 5980 SCVi.

# Was bedeutet was?

Alle Symbole auf einen Blick



Geschirrspüler G 5985 SCVi

Die Miele Geschirrspüler haben viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften. Für einen schnelleren Überblick und eine Kurzerklärung finden Sie hier alle verwendeten Symbole.

## Geschirrspüler



**3D-Besteckschublade:** Lässt sich in Breite, Tiefe und Höhe variieren und somit an jede Beladungssituation anpassen



**BrilliantLight:** 4 Power-LEDs für perfekte Ausleuchtung des Innenraums



**Wasserverbrauch:** Ab 7 Liter



**Stromverbrauch:** Nur 0,83 kWh



**AutoOpen-Trocknung:** Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch



**Geräuschwert:** 38 dB - so leise, dass man es kaum wahrnimmt



**ComfortClose:** Besonders leichtgängiges Öffnen und Schließen der Tür



**Patentiertes Salzgefäß in der Tür:** Bequemes Nachfüllen von Salz bei halb geöffneter Tür



**AutoClose:** Automatisches Schließen der Tür.



**Turbo-Funktion:** Verkürzt die Laufzeit des Spülprogramms um bis zu 50 Minuten



**Smart Grid ready:** Nutzung variabler Stromtarife mit Smart Grid-fähigen Miele Geschirrspülern



**Perfect GlassCare:** Automatisch die richtige Wasserhärte für die schonende Pflege Ihrer Gläser



**Waterproof-System:** Zuverlässiger Schutz bei Defekt im Wasserzulauf



**CleanSteel:** Oberflächenveredelung gegen Fingerabdrücke und für höchsten Pflegekomfort

# Integrierbare Geschirrspüler

## Produktübersicht

NEU



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard (60 x 81 cm)	G 4302 SCi	G 4302 i	G 5220 SCi EcoLine
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL (60 x 85 cm XXL)	-	-	G 5225 SCi XXL EcoLine
<b>Design und Komfort</b>			
Blendengestaltung und Bedienungsart	gerade mit Tasten	gerade mit Tasten	gerade mit Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	-/●	-/●	-/●
Turbo-Funktion	●	●	●
Option „Unterkorb Intensiv“	-	-	-
BrilliantLight	-	-	-
Salzgefäß in der Tür	-	-	-
ComfortClose/AutoClose	-/-	-/-	●/-
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	46	46	44
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A+/A/A	A+/A/A	A++/A/A
<b>Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO)</b>			
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	ab 0,70 kWh	ab 0,69 kWh	ab 0,59 kWh
Wasserverbrauch (im Programm Automatic)	1,05 kWh/13 Liter	0,94 kWh/10 Liter	0,94 kWh/10 Liter
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	ab 13 Liter	ab 13 Liter	ab 10 Liter
Wechselspül-System/Bedelungserkennung	299 kWh/3.640 Liter	295 kWh/3.640 Liter	265 kWh/2.800 Liter
<b>Geschirr- und Gläser Schonung</b>			
Perfect GlassCare	-	-	●
ReinigerAgent	-	-	●
<b>Spülprogramme</b>			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C	-/●	-/●	●/●
Vorspülen/Hygiene	●/-	●/-	-/-
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	-/-	-/-	-/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Kunststoff)	-	-	-
<b>Trocknung</b>			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	-	-	-
AutoOpen-Trocknung	-	-	●
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckkorb	Besteckschublade
Korbgestaltung	BASISKOMFORT	BASISKOMFORT	KOMFORT
Anzahl Maßgedecke	14	13	14
<b>Technik und Qualität</b>			
Sensorik	EcoSensor Plus	EcoSensor Plus	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruck	-	-	-
Vorgerrüstet für Miele@home/Supervision/SG ready	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	-/-	-/-	-/-
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A
Edelstahl CleanSteel	●	●	● / XXL: ●
Brilliantweiß/Dunkelbraun	●	●	● / XXL: ●
Schwarz	-	-	● / XXL: ●

NEU

NEU



Aktionsmodell  
Edition 3D

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard (60 x 81 cm)	G 5220 i EcoLine	G 5400 SCi Edition 3D	G 5650 SCi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL (60 x 85 cm XXL)	-	G 5405 SCi XXL Edition 3D	G 5655 SCi XXL
<b>Design und Komfort</b>			
Blendengestaltung und Bedienungsart	gerade mit Tasten	gerade mit Tasten	geneigt mit Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	-/●	-/●	-/●
Turbo-Funktion	●	●	●
Option „Unterkorb Intensiv“	-	-	-
BrilliantLight	-	-	-
Salzgefäß in der Tür	-	-	-
ComfortClose/AutoClose	●/-	●/-	●/-
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	44	44	43
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A++/A/A	A++/A/A	A+++/A/A
<b>Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO)</b>			
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	ab 0,58 kWh	ab 0,59 kWh	ab 0,48 kWh
Wasserverbrauch (im Programm Automatic)	0,93 kWh/10 Liter	0,94 kWh/10 Liter	0,83 kWh/10 Liter
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	ab 10 Liter	ab 10 Liter	ab 7 Liter
Wechselspül-System/Bedelungserkennung	262 kWh/2.800 Liter	266 kWh/2.800 Liter	237 kWh/2.800 Liter
<b>Geschirr- und Gläser Schonung</b>			
Perfect GlassCare	●	●	●
ReinigerAgent	●	●	●
<b>Spülprogramme</b>			
Automatic/Eco	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C	●/●	●/●	●/●
Vorspülen/Hygiene	-/-	-/-	-/-
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	-/-	-/-	-/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Kunststoff)	-	-	-
<b>Trocknung</b>			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	-	-	●
AutoOpen-Trocknung	-	-	●
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	KOMFORT	KOMFORT*	EXTRAKOMFORT
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
<b>Technik und Qualität</b>			
Sensorik	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruck	-	-	●
Vorgerrüstet für Miele@home/Supervision/SG ready	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	-/-	-/-	-/●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A
Edelstahl CleanSteel	●	● / XXL: ●	● / XXL: ●
Brilliantweiß/Dunkelbraun	●	● / XXL: ●	● / XXL: ●
Schwarz	●	● / XXL: ●	-

\* bei G 5405 SCi XXL Edition 3D mit EXTRAKOMFORT-Oberkorb


# Integrierbare Geschirrspüler

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard (60 x 81 cm)	G 1355 SCI	G 5630 SCI Edition 3D Eco	G 5830 SCI
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL (60 x 85 cm XXL)	G 2355 SCI XXL	G 5635 SCI XXL Edition 3D Eco	G 5835 SCI XXL
<b>Design und Komfort</b>			
Blendengestaltung und Bedienungsart	geneigt mit Tasten	geneigt mit Tasten	geneigt mit Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Turbo-Funktion	●	●	●
Option „Unterkorb Intensiv“	-	-	-
BrilliantLight	-	-	●
Salzgefäß in der Tür	-	●	●
ComfortClose/AutoClose	-/●	●/-	●/-
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	43	43	41
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A++/A/A	A+++/A/A	A+++/A/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO)	ab 0,58 kWh	ab 0,48 kWh	ab 0,48 kWh
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	0,93 kWh/10 Liter	0,83 kWh/10 Liter	0,83 kWh/10 Liter
Wasserverbrauch (im Programm Automatic)	ab 8 Liter	ab 7 Liter	ab 7 Liter
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	266 kWh/2.940 Liter	237 kWh/2.800 Liter	237 kWh/2.800 Liter
Wechselspül-System/Beladungserkennung	●/●	●/●	●/●
<b>Geschirr- und Gläser Schonung</b>			
Perfect GlassCare	●	●	●
ReinigerAgent	Kombi-Tab-Taste	●	●
<b>Spülprogramme</b>			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	-/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C	●/●	●/●	●/●
Vorspülen/Hygiene	-/●	-/●	-/●
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	-/-	-/●	●/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Kunststoff)	-	-	-
<b>Trocknung</b>			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	-	EXTRAKOMFORT	TOPKOMFORT
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
<b>Technik und Qualität</b>			
Sensork	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	●	●	●
Vorgerüstet für Miele@home/Supervision/SG ready	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display	Display
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	-/●	-/●	Mitte/●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A
<b>Farben</b>			
Edelstahl CleanSteel	● / XXL: ●	● / XXL: ●	● / XXL: ●
Brillantweiß	● / XXL: ●	● / XXL: ●	● / XXL: ●
Dunkelbraun	● / XXL: ●	● / XXL: ●	-
Schwarz	-	-	-

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard (60 x 81 cm)	G 5930 SCI	-	-
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL (60 x 85 cm XXL)	G 5935 SCI XXL	-	-
Typ-/Verkaufsbezeichnung 45 cm (45 x 81 cm)	-	G 4500 SCI	G 4600 SCI
<b>Design und Komfort</b>			
Blendengestaltung und Bedienungsart	geneigt mit Sensortasten	gerade mit Tasten	gerade mit Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	-/-	●/●
Turbo-Funktion	●	-	●
Option „Unterkorb Intensiv“	●	-	-
BrilliantLight	●	-	-
Salzgefäß in der Tür	●	-	-
ComfortClose/AutoClose	-/●	-/-	●/-
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	41	46	45
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A+++/A/A	A/A/A	A/A/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO)	ab 0,48 kWh	ab 0,57 kWh	ab 0,57 kWh
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	0,83 kWh/10 Liter	0,87 kWh/11 Liter	0,87 kWh/9 Liter
Wasserverbrauch (im Programm Automatic)	ab 7 Liter	ab 11 Liter	ab 9 Liter
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	237 kWh/2.800 Liter	250 kWh/3.220 Liter	250 kWh/2.520 Liter
Wechselspül-System/Beladungserkennung	●/●	-/-	●/-
<b>Geschirr- und Gläser Schonung</b>			
Perfect GlassCare	●	●	●
ReinigerAgent	●	-	●
<b>Spülprogramme</b>			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C	●/●	●/●	●/●
Vorspülen/Hygiene	-/●	-/-	-/-
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	●/-	-/-	-/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Kunststoff)	8 Zusatzprogramme	-	-
<b>Trocknung</b>			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	●	-	-
AutoOpen-Trocknung	●	-	-
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	TOPKOMFORT	-	-
Anzahl Maßgedecke	14	9	9
<b>Technik und Qualität</b>			
Sensork	AutoSensor	EcoSensor Plus	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	●	-	-
Vorgerüstet für Miele@home/Supervision/SG ready	●	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	akustisch und Display	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/-	●/-
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	Mitte, Unten/●	-/-	-/-
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A
<b>Farben</b>			
Edelstahl CleanSteel	● / XXL: ●	●	●
Brillantweiß	-	●	●
Dunkelbraun	-	●	●
Schwarz	-	-	●

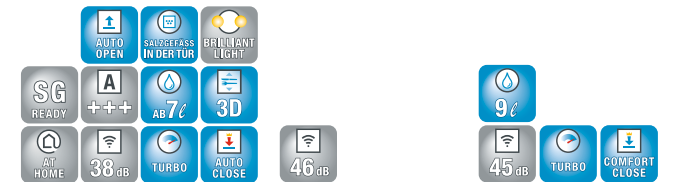


# Vollintegrierbare Geschirrspüler

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard (60 x 81 cm)	G 4170 SCVi	G 4170 Vi	G 5280 SCVi EcoLine
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL (60 x 85 cm XXL)	G 4175 SCVi XXL	G 4175 Vi XXL	G 5285 SCVi XXL EcoLine
<b>Design und Komfort</b>			
Blendengestaltung und Bedienungsart	vollintegriert mit Tasten	vollintegriert mit Tasten	vollintegriert mit Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	-/-	-/-	●/●
Turbo-Funktion	-	-	●/●
Option „Unterkorb Intensiv“	-	-	-
BrilliantLight	-	-	-
Salzgefäß in der Tür	-	-	-
ComfortClose/AutoClose	●/-	●/-	●/-
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	46	46	44
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A+/A/A	A+/A/A	A++/A/A
<b>Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO)</b>	<b>ab 0,70 kWh</b>	<b>ab 0,69 kWh</b>	<b>ab 0,59 kWh</b>
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	1,05 kWh/13 Liter	1,04 kWh/13 Liter	0,94 kWh/10 Liter
Wasserverbrauch (im Programm Automatic)	ab 13 Liter	ab 13 Liter	ab 10 Liter
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	299 kWh/3.640 Liter	295 kWh/3.640 Liter	266 kWh/2.800 Liter
Wechselspül-System/Bedelungserkennung	-/-	-/-	●/-
<b>Geschirr- und Gläsernschonung</b>			
Perfect GlassCare	-	-	●
ReinigerAgent	-	-	●
<b>Spülprogramme</b>			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C	-/●	-/●	●/●
Vorspülen/Hygiene	●/-	●/-	-/-
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	-/-	-/-	-/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Kunststoff)	-	-	-
<b>Trocknung</b>			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	-	-	-
AutoOpen-Trocknung	-	-	-
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckkorb	Besteckschublade
Korbgestaltung	BASISKOMFORT	BASISKOMFORT	KOMFORT
Anzahl Maßgedecke	14	13	14
<b>Technik und Qualität</b>			
Sensorik	EcoSensor Plus	EcoSensor Plus	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	-	-	-
Vorgerüstet für Miele@home/Supervision/SG ready	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	-/-	-/-	-/-
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A
	● / XXL: ●	● / XXL: ●	● / XXL: ●

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard (60 x 81 cm)	G 5280 Vi EcoLine	G 5470 SCVi Edition 3D	G 5660 SCVi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL (60 x 85 cm XXL)	G 5285 Vi XXL EcoLine	G 5475 SCVi XXL Edition 3D	G 5665 SCVi XXL
<b>Design und Komfort</b>			
Blendengestaltung und Bedienungsart	vollintegriert mit Tasten	vollintegriert mit Tasten	vollintegriert mit Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Turbo-Funktion	●	●	●
Option „Unterkorb Intensiv“	-	-	-
BrilliantLight	-	-	-
Salzgefäß in der Tür	-	-	-
ComfortClose/AutoClose	●/-	●/-	●/-
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	44	44	43
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A++/A/A	A++/A/A	A+++/A/A
<b>Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO)</b>	<b>ab 0,58 kWh</b>	<b>ab 0,59 kWh</b>	<b>ab 0,48 kWh</b>
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	0,93 kWh/10 Liter	0,94 kWh/10 Liter	0,83 kWh/10 Liter
Wasserverbrauch (im Programm Automatic)	ab 10 Liter	ab 10 Liter	ab 7 Liter
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	262 kWh/2.800 Liter	266 kWh/2.800 Liter	237 kWh/2.800 Liter
Wechselspül-System/Bedelungserkennung	●/-	●/-	●/●
<b>Geschirr- und Gläsernschonung</b>			
Perfect GlassCare	●	●	●
ReinigerAgent	●	●	●
<b>Spülprogramme</b>			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C	●/●	●/●	●/●
Vorspülen/Hygiene	-/-	-/-	-/-
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	-/-	-/-	-/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Kunststoff)	-	-	-
<b>Trocknung</b>			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	-	-	-
AutoOpen-Trocknung	-	-	●
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	KOMFORT	KOMFORT*	EXTRAKOMFORT
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
<b>Technik und Qualität</b>			
Sensorik	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	-	-	●
Vorgerüstet für Miele@home/Supervision/SG ready	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch mit Lautstärkeregelung und optisch
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	-/-	-/-	-/●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10A
	● / XXL: ●	● / XXL: ●	● / XXL: ●

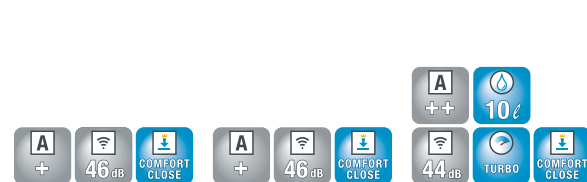

\* bei G 5475 SCVi XXL Edition 3D mit EXTRAKOMFORT-Oberkorb

# Vollintegrierbare Geschirrspüler

## Produktübersicht



Aktionsmodell  
Edition 3D Eco

**TESTSIEGER**  
GUT (1,9)  
G 1383 SCVi



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard (60 x 81 cm)	G 5680 SCVi Edition 3D Eco	G 1383 SCVi	-
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL (60 x 85 cm XXL)	G 5685 SCVi XXL Edition 3D Eco	-	G 2383 SCVi XXL
<b>Design und Komfort</b>			
Blendengestaltung und Bedienungsart	vollintegriert mit Tasten	vollintegriert mit Tasten	vollintegriert mit Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Turbo-Funktion	●	●	●
Option „Unterkorb Intensiv“	●	●	●
BrilliantLight	-	-	-
Salzgefäß in der Tür	●	●	●
ComfortClose/AutoClose	●/-	●/-	●/-
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	43	43	43
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	<b>A+++/A/A</b>	<b>A/A/A</b>	<b>A/A/A</b>
<b>Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO)</b>	<b>ab 0,48 kWh</b>	<b>ab 0,80 kWh</b>	<b>ab 0,82 kWh</b>
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	0,83 kWh/10 Liter	1,15 kWh/10 Liter	1,19 kWh/10 Liter
<b>Wasserverbrauch (im Programm Automatic)</b>	<b>ab 7 Liter</b>	<b>ab 8 Liter</b>	<b>ab 8 Liter</b>
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	237 kWh/2.800 Liter	328 kWh/2.940 Liter	337 kWh/2.940 Liter
Wechselspül-System/Beladungserkennung	●/●	●/●	●/●
<b>Geschirr- und Gläser Schonung</b>			
Perfect GlassCare	●	●	●
ReinigerAgent	●	●	●
<b>Spülprogramme</b>			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	-/●	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C	●/●	●/●	●/●
Vorspülen/Hygiene	-/-	-/-	-/-
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	-/●	-/-	-/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Kunststoff)	-	-	-
<b>Trocknung</b>			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	●	●	●
<b>AutoOpen-Trocknung</b>	●	-	-
<b>Korbgestaltung</b>			
<b>Besteckunterbringung</b>	<b>3D-Besteckschublade</b>	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	EXTRAKOMFORT	-	-
Anzahl Maßgedecke	14	12	14
<b>Technik und Qualität</b>			
Sensork	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	●	●	●
Vorgerüstet für Miele@home/Supervision/SG ready	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	akustisch mit Lautstärke-regelung und optisch	akustisch und optisch	akustisch und optisch
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	-/●	-/-	-/-
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	230 V, 2,3 kW 10 A ● / <b>XXL</b> : ●	230 V, 2,3 kW 10 A ●	230 V, 2,3 kW 10 A ●

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard (60 x 81 cm)	G 1383 Vi	G 5880 SCVi	G 5980 SCVi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL (60 x 85 cm XXL)	G 2383 Vi XXL	G 5885 SCVi XXL	G 5985 SCVi XXL
<b>Design und Komfort</b>			
Blendengestaltung und Bedienungsart	vollintegriert mit Tasten	vollintegriert mit 1-zeiligem Display und Tasten	vollintegriert mit 2-zeiligem Display und Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Turbo-Funktion	●	●	●
Option „Unterkorb Intensiv“	-	●	●
BrilliantLight	-	●	●
Salzgefäß in der Tür	●	●	●
ComfortClose/AutoClose	●/-	●/-	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	43	41	41
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	<b>A/A/A</b>	<b>A+++/A/A</b>	<b>A+++/A/A</b>
<b>Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO)</b>	<b>ab 0,80 kWh</b>	<b>ab 0,48 kWh</b>	<b>ab 0,48 kWh</b>
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	1,15 kWh/10 Liter	0,83 kWh/10 Liter	0,83 kWh/10 Liter
<b>Wasserverbrauch (im Programm Automatic)</b>	<b>ab 8 Liter</b>	<b>ab 7 Liter</b>	<b>ab 7 Liter</b>
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	327 kWh/2.940 Liter	237 kWh/2.800 Liter	237 kWh/2.800 Liter
Wechselspül-System/Beladungserkennung	●/●	●/●	●/●
<b>Geschirr- und Gläser Schonung</b>			
Perfect GlassCare	●	●	●
ReinigerAgent	Kombi-Tab-Taste	●	●
<b>Spülprogramme</b>			
Automatic/ECO	●/●	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	-/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C	●/●	●/●	●/●
Vorspülen/Hygiene	-/-	-/-	-/●
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	-/-	●/-	●/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Kunststoff)	-	-	8 Zusatzprogramme
<b>Trocknung</b>			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Sensortrocknung	●	●	●
<b>AutoOpen-Trocknung</b>	-	●	●
<b>Korbgestaltung</b>			
<b>Besteckunterbringung</b>	Besteckkorb	<b>3D-Besteckschublade</b>	<b>3D-Besteckschublade</b>
Korbgestaltung	-	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT
Anzahl Maßgedecke	12	14	14
<b>Technik und Qualität</b>			
Sensork	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	●	●	●
Vorgerüstet für Miele@home/Supervision/SG ready	-	-	●
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	akustisch und optisch	akustisch mit Lautstärke-regelung und optisch	akustisch mit Lautstärke-regelung und optisch
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	●/●
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	-/-	Mitte/●	Mitte, unten/●
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	230 V, 2,3 kW 10 A ● / <b>XXL</b> : ●	230 V, 2,3 kW 10 A ● / <b>XXL</b> : ●	230 V, 2,3 kW 10 A ● / <b>XXL</b> : ●




Geschirrspüler


Geschirrspüler

# Vollintegrierbare Geschirrspüler

## Produktübersicht

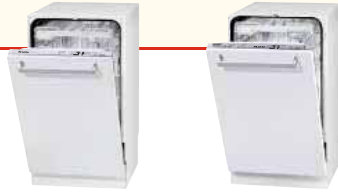

Typ-/Verkaufsbezeichnung 45 cm (45 x 81 cm)	G 4570 SCVi	G 4670 SCVi
<b>Design und Komfort</b>		
Blendengestaltung und Bedienungsart	vollintegriert mit Tasten	vollintegriert mit Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	-/-	●/●
Turbo-Funktion	-	●
Option „Unterkorb Intensiv“	-	●
BrilliantLight	-	-
Salzgefäß in der Tür	-	-
ComfortClose/AutoClose	●/-	●/-
Betriebsgeräusch dB(A) re1pW	46	45
<b>Wirtschaftlichkeit</b>		
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A/A/A	A/A/A
<b>Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm Eco)</b>		
Verbrauchswerte (im Programm Eco)	ab 0,58 kWh	ab 0,58 kWh
Wasserverbrauch (im Programm Automatic)	0,87 kWh/11 Liter	0,87 kWh/9 Liter
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch	ab 11 Liter	ab 9 Liter
Wechselspül-System/Beladungserkennung	250 kWh/3.220 Liter	250 kWh/2.520 Liter
<b>Geschirr- und Gläser Schonung</b>		
Perfect GlassCare	●	●
ReinigerAgent	-	●
<b>Spülprogramme</b>		
Automatic/Eco	●/●	●/●
Leicht 50°C/Schnell 40°C	●/●	●/●
Fein/Intensiv 75°C	●/●	●/●
Vorspülen/Hygiene	-/-	-/-
ExtraLeise (38 dB)/ExtraLeise (40 dB)	-	-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Kunststoff)	-	-
<b>Trocknung</b>		
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●
Sensortrocknung	-	-
AutoOpen-Trocknung	-	-
<b>Korbgestaltung</b>		
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	-	-
Anzahl Maßgedecke	9	9
<b>Technik und Qualität</b>		
Sensork	EcoSensor Plus	AutoSensor
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	-	-
Vorgerüstet für Miele@home/Supervision/SG ready	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Waterproof-System	●	●
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch und optisch
Türverriegelungsoption/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-
Sprüharm-Kontrolle/Sieb-Kontrolle	-/-	-/-
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A

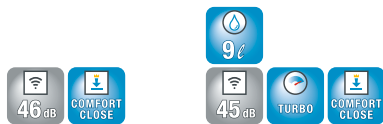

Geschirrspüler G 4570 SCVi

# Miele ProfiLine – die schnellsten Einbau-Geschirrspüler der Welt!

## Geschirrspüler Produktvorteile

**Die neuen ProfiLine-Geschirrspüler:  
Gebaut für einen intensiven Spüalltag**  
Schnell, leistungsstark, komfortabel - so stellt man sich den idealen Geschirrspüler vor. All diese Eigenschaften werden in den neuen ProfiLine-Geschirrspülern von Miele vereint. Kurze Programmlaufzeiten, hohe Reinigungsleistung und komfortable Bedienung. Kurzum perfekte Geschirreinigung im Handumdrehen. Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events - in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen sich wahre Geschirrberge in der

Teeküche türmen. Die ProfiLine-Geschirrspüler sind die glänzende Antwort für:

- Büros
- Kanzleien
- Agenturen
- Showrooms
- Vereinsheimen
- Kochstudios

Aber auch Privathaushalte mit hohem Geschirraufkommen und somit speziellen Anforderungen an kurze Programmlaufzeiten profitieren von den neuen ProfiLine-Geschirrspülern.

### Für jede Küchen-Situation den richtigen Geschirrspüler

Die Modellpalette der neuen ProfiLine-Geschirrspüler umfasst die Ausführungen:

- integrierfähiges Gerät PG 8081 i
- integrierfähiges Gerät mit XXL-Spülraum: PG 8082 SCi
- vollintegrierfähiges Gerät mit XXL-Spülraum: PG 8083 SCVi

### Die Vorteile der ProfiLine-Geschirrspüler auf einen Blick

- Ideal für die Anforderungen in Tee- und Spülküchen oder Haushalten mit gehobenen Ansprüchen
- Kürzeste Programmlaufzeit 17 Min.
- Flexible Aufstell- und Einbaumöglichkeiten
- Komfortable Bedienung mit Klartextanzeige und automatischer Dosierung von Flüssigreiniger (nachkaufbares Zubehör)
- Effizienter Einsatz von Wasser und Strom



Die neuen ProfiLine-Geschirrspüler glänzen mit vielen Details, die das Geschirrspülen einfach und komfortabel machen und für allerbeste Spülergebnisse sorgen. Viele Ausstattungsinnovationen finden Sie exklusiv bei Miele:



**3D-Besteckschublade:** die patentierte Besteckschublade lässt sich in der Breite, Tiefe und Höhe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen.

**TOPKOMFORT-Korbausstattung:** innovative Funktionen sorgen für flexible Beladungsmöglichkeiten und unkomplizierte Handhabung.

**BrilliantLight:** perfekte Ausleuchtung des Innenraumes für leichteres Beladen.

**ComfortClose:** das Türkonzept garantiert ein leichtgängiges Öffnen und Schließen der Tür.

**AutoOpen:** am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Geschirrspülertür automatisch. So werden Gläser und Geschirr optimal getrocknet und kühlen schneller ab.

**Perfect GlassCare:** sorgt für eine optimale Wasserhärte und perfekt gepflegte Gläser.

**Salzgefäß in der Tür:** das Salz kann bequem im Stehen bei halb geöffneter Tür nachgefüllt werden.



Ausführlichere Informationen dieser Ausstattungsmerkmale finden Sie auf den Produktvorteilsseiten der Haushalts-Geschirrspüler.

# Geschirrspüler

## Produktvorteile



**Die Bedienung** – konsequent komfortabel  
Die Miele ProfiLine-Geschirrspüler überzeugen mit einem Bedienkonzept der Spitzenklasse: Textdisplay mit sicherer Benutzerverführung und einfaches Ablesen der Bedienblende. Bei allen Miele Geschirrspülern erfolgt die Bedienung intuitiv in eine Richtung.

**Sechs Tasten für neun Programme**  
So übersichtlich das Bedienfeld der Spülmaschine ist, so vielseitig sind die Programme: Spezielle Spülprozesse für Gläser und Kunststoffe, kaltes Abspülen, besonders sparsam, gründlich oder sehr schnelles Spülen. Insgesamt stehen 9 Programme zur Wahl. Das Display zeigt die Programme Kurz, Universal, Intensiv, Gläser und Hygiene an. Über eine weitere Auswahl Taste können die Programme Kunststoff, Biergläser, Kalt/Abspülen und ECO angewählt werden.



### Automatische Dosierung von Flüssigreiniger

Sehr bequem und immer in der optimalen Dosierung kann die Zugabe flüssiger Reinigungsmittel über ein externes Dosiermodul erfolgen (Nachkaufbares Zubehör).

### Die Vorteile auf einem Blick

- Einfache Bedienung
- Komfortable Programmauswahl
- Anzeige von Betriebsdaten und Restlaufzeit
- 9 Programme für individuelle Anwendungen
- Bis zu 24h Startzeitvorwahl

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG

### Sicher nach Maschinenrichtlinie

Auch die kleinen Details machen das Geschirrspülen mit den ProfiLine-Geschirrspüler angenehm, komfortabel und sicher. Seit 2006 definiert die europäische Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) umfassend die Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von Gewerbegeräten. Ziel ist es, einem möglichen Gefahrenpotenzial beim Betrieb von Gewerbegeräten Rechnung zu tragen und insbesondere sicherzustellen, dass das Bedienpersonal umfassend bei der täglichen Arbeit geschützt ist. Alle Miele Professional-Geräte entsprechen diesen Anforderungen in vollem Umfang.

### Hinweis







Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern G 7855, G 7856 oder G 7857 TD von Miele Professional.











Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	PG 8081 i ProfiLine	PG 8082 SCI XXL ProfiLine	PG 8083 SCVi XXL ProfiLine
<b>Leistung</b>			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17	17
<b>Design/Komfort</b>			
Blendengestaltung und Bedienungsart	geneigt mit Tasten	geneigt mit Tasten	vollintegriert mit Tasten
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Salzgefäß in der Tür	●	●	●
BrilliantLight	●	●	●
ComfortClose	●	●	●
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 60 SEMI möglich (nachkaufbares Zubehör)	●	●	●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	49	49	49
<b>Wirtschaftlichkeit</b>			
Energieeffizienz/Reinigungswirkung/Trockenwirkung	A+/A/A	A+/A/A	A+/A/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® (im Programm ECO)	0,50 kWh	0,50 kWh	0,50 kWh
Verbrauchswerte (im Programm ECO)	1,00 kWh/18 Liter	1,20 kWh/18 Liter	1,20 kWh/18 Liter
<b>Geschirr- und Gläser schonung</b>			
Perfect GlassCare	●	●	●
<b>Spülprogramme</b>			
Anzahl der Spülprogramme	9	9	9
Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser/Biergläser 50°C	Gläser/Biergläser 50°C	Gläser/Biergläser 50°C
Labelprogramm	ECO 42°C	ECO 42°C	ECO 42°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
<b>Trocknung</b>			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
Zusatz Trocknung	●	●	●
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	●	●	●
Funktionskontrolle	Display	Display	akustisch mit Lautstärkeregelung und optisch
Türverriegelungsoption/Sprüharm-Kontrolle	●/Mitte	●/Mitte	–/Mitte
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	●	●	●
<b>Anschlusswerte (3N AC 400V 50 Hz)</b>			
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW**	8,3	8,3	8,3
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	●	●	●
<b>Edelstahl CleanSteel</b>	●	●	●

\* bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz  
\*\* umrüstbar durch Miele Werkkundendienst gegen Berechnung auf AC 230 V 50 Hz (Wechselstrom)




Die Oberkörbe					
	BASISKOMFORT	KOMFORT	EXTRAKOMFORT	TOPKOMFORT	
	im G 4170 G 4175 XXL G 4302	im G 5220 EcoLine G 5225 XXL EcoLine G 5280 EcoLine G 5285 XXL EcoLine G 5400 Edition 3D G 5470 Edition 3D	im G 5405 XXL Edition 3D G 5475 XXL Edition 3D G 5630 Edition 3D Eco G 5635 XXL Edition 3D Eco G 5650 G 5655 XXL G 5660 G 5665 XXL G 5680 Edition 3D Eco G 5685 XXL Edition 3D Eco	im G 5830 G 5835 XXL G 5880 G 5885 XXL G 5930 G 5935 XXL G 5980 G 5985 XXL ProfilLine	im G 4500 G 4570 G 4600 G 4670 G 1355 G 2355 XXL G 1383 G 2383 XXL
<b>Funktionen</b>					
	Höhenverstellbar	•	•	•	•
	Spike-Reihe	fest	fest	klappbar	klappbar
	Klappbare Tassenauflage (links)	•	•	geteilt	geteilt
	Klappbare Tassenauflage <sup>1)</sup> (rechts)	•	•	breitenverstellbar	breitenverstellbar
	Korbgriff	–	•	•	Edelstahl
	Gläserbügel	–	–	höhenverstellbar	höhenverstellbar

<sup>1)</sup> vorhanden bei der XXL-Variante und bei der Variante mit Besteckkorb und bei G 45x0/46x0  
<sup>2)</sup> vorhanden bei G x355/G x383

Die Unterkörbe					
	BASISKOMFORT	KOMFORT	EXTRAKOMFORT	TOPKOMFORT	
	im G 4170 G 4175 XXL G 4302	im G 5220 EcoLine G 5225 XXL EcoLine G 5280 EcoLine G 5196 XXL EcoLine G 5285 Edition 3D G 5405 XXL Edition 3D G 5470 Edition 3D G 5475 XXL Edition 3D	im G 5630 Edition 3D Eco G 5635 XXL Edition 3D Eco G 5650 G 5655 XXL G 5660 G 5665 XXL G 5680 Edition 3D Eco G 5685 XXL Edition 3D Eco	im G 5601 Edition 3D Eco G 5606 XXL Edition 3D Eco G 5671 Edition 3D Eco G 5676 G 5677 XXL Edition 3D Eco G 5830 G 5835 XXL G 5930 G 5935 XXL G 5880 G 5885 XXL G 5980 G 5985 XXL ProfilLine	im G 4500 G 4570 G 4600 G 1355 G 4670 G 1355 G 2355 XXL G 1383 G 2383 XXL
<b>Funktionen</b>					
	MultiKomfort-Bereich	•	•	• <sup>1)</sup>	herausnehmbar
	2 Spike-Reihen	beidseitig fest	rechts klappbar links fest	beidseitig klappbar	beidseitig klappbar
	Höhenverstellbare Gläserhalter (seitlich)	–	beidseitig (jeweils hinten)	beidseitig (jeweils hinten)	beidseitig (vorne und hinten)
	Klappbarer Gläserbügel	–	–	–	•
	Klappbarer Flaschenhalter	–	–	–	•
	Korbgriff	–	•	•	Edelstahl
	Comfort-Einsatz mit seitlicher Tassenauflage (links)	–	–	–	• <sup>2)</sup>
	Herausnehmbarer Spike-Einsatz mit einzeln klappbaren Spike-Reihen	–	–	–	•

<sup>1)</sup> bei G 565x und G 566x herausnehmbar  
<sup>2)</sup> nicht vorhanden bei G 45x0; bei G 46x0 hinten

### Dekorset-Unterbau

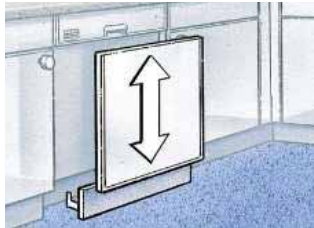

#### Dekorset-Unterbau

Durch die Komplettierung GDU mit I-Geräten entsteht eine U-Ausführung. Eine Aufnahme von Dekorplatten bis 4 mm Stärke ist möglich. Zusätzlich wird ein tiefenverstellbarer Sockel mitgeliefert. Dekorset GDU kann in den Varianten Dunkelbraun und Schwarz max. 7 cm in der Höhe gekürzt werden. Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden kombiniert werden.

**GDU 60/60-1: Einsetzbar für**  
integrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL und G 5000/5005 XXL  
Dekorplattenmaße 60/60-1: B x H: 585 x 605 mm  
brillantweiß, dunkelbraun, schwarz

**GDU 60/65-1: Einsetzbar für**  
integrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 2002 XXL, G 4005 XXL und G 5005 XXL  
Dekorplattenmaße 60/65-1: B x H: 585 x 655 mm  
brillantweiß, dunkelbraun, schwarz

**GDU 45/60-1: Einsetzbar für**  
alle 45 cm breiten, integrierbaren Geschirrspüler der Baureihe G 4000.

**Dekorplattenmaße 45/60-1:**  
B x H: 435 x 605 mm  
brillantweiß, dunkelbraun

**GDU 45/65-1: Einsetzbar für**  
alle 45 cm breiten, integrierbaren Geschirrspüler der Baureihe G 4000

Dekorplattenmaße 45/65-1:  
B x H: 435 x 655 mm  
brillantweiß, schwarz

### Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler



#### Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die integrierbaren Miele Geschirrspüler mit Edelstahl CleanSteel-Schalterblende können mit einer Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung ausgestattet werden.

**Einsetzbar für**  
integrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL  
ProfiLine

**GFV 60/57-1**  
B x H: 600 x 570 mm

**GFV 60/60-1**  
B x H: 600 x 600 mm

**GFV 60/62-1**  
B x H: 600 x 620 mm

**GFV 60/65-1**  
B x H: 600 x 650 mm

**GFV 45/60-1**  
B x H: 450 x 600 mm

### Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



#### Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die vollintegrierbaren Miele Geschirrspüler können mit der Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung GFVi ausgestattet werden.

**Einsetzbar für**  
vollintegrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL und G 5000/5005 XXL  
ProfiLine

**GFVi 609/72-1**  
B x H: 600 x 720 mm  
Inklusive Bügelgriff Design Classic und Befestigungsmaterial

**GFVi 609/77-1**  
B x H: 600 x 770 mm  
Inklusive Bügelgriff Design Classic und Befestigungsmaterial

### Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



#### Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die vollintegrierbaren Miele Geschirrspüler können mit der Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung GFVi ausgestattet werden.

**Einsetzbar für**  
vollintegrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL und G 5000/5005 XXL  
ProfiLine

**GFVi 607/72-1**  
B x H: 600 x 720 mm  
Inklusive Bügelgriff und Befestigungsmaterial

**GFVi 607/77-1**  
B x H: 600 x 770 mm  
Inklusive Bügelgriff und Befestigungsmaterial

#### Unterbausatz (ohne Abb.)

Für den Unterbau von Standgeräten kann ein Unterbausatz geliefert werden. Dieser besteht aus Arbeitsplattenschutz-System, Gleitkufen mit integrierter Höhenverstellung sowie einem tiefenverstellbaren Sockel.

**Unterbausatz UBS G 60-1**  
Erforderlich für den Unterbau von Stand-Geschirrspülern.

**Inhalt:**  
– Gleitkufen  
– Tiefenverstellbarer Sockel  
– Arbeitsplattenschutz-System

**Einsetzbar für:**  
Stand-Geschirrspüler der Baureihe G 1002 und G 5000

### Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



#### Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung

Die vollintegrierbaren Miele Geschirrspüler können mit der Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung GFVi ausgestattet werden. Die Fronthöhe beträgt 72 cm. Ohne Griffelement und Bohrung

**Einsetzbar für**  
vollintegrierbare Geschirrspüler der Baureihe G 1002/2002 XXL, G 4000/4005 XXL und G 5000/5005 XXL  
ProfiLine

**GFVi 603/72-1**  
B x H: 600 x 720 mm  
Ohne Griffelement und Bohrung  
Zur Verwendung von küchenspezifischen Griffelementen

**GFVi 603/77-1**  
B x H: 600 x 770 mm  
Ohne Griffelement und Bohrung  
Zur Verwendung von küchenspezifischen Griffelementen

**GFVi 453/72-1**  
B x H: 450 x 720 mm  
Ohne Griffelement und Bohrung  
Zur Verwendung von küchenspezifischen Griffelementen

# Geschirrspüler

## Zubehör



### Besteckkorb GBU 5000

Der neue Besteckkorb der Geschirrspüler-Generation G5000 präsentiert sich im modernen Design. Er lässt sich variabel auf der vorderen Spikereihe des Unterkorbs platzieren. In Geschirrspülern mit Besteckschublade können Sie mit diesem Besteckkorb zusätzliche Kapazität für Besteck schaffen.

Einsatzmöglichkeit: G 5000

7.823.150



### Gläserbügel GGU 5000

Der Gläserbügel kann jeweils neben den Gläserhaltern im hinteren Bereich des Unterkorbs eingesetzt werden. Mit Hilfe des Gläserbügels lassen sich statt 10 sogar 13 Gläser im Unterkorb platzieren.

Einsatzmöglichkeit: G 5000

7.823.180



### Einsatz für Cappuccinatore GCEO

Einsatz zum maschinellen Spülen des Cappuccinatore (Lieferumfang des Miele Kaffee-Vollautomaten). Der Cappuccinatore lässt sich in 7 Teile zerlegen. In diesem Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen Einzelplatz für eine optimale Reinigung.


Einsatzmöglichkeit: G 5000, G 1002 / 2002

6.229.800



# Küchen-Einbaugeräte

## Miele Dunstabzugshauben

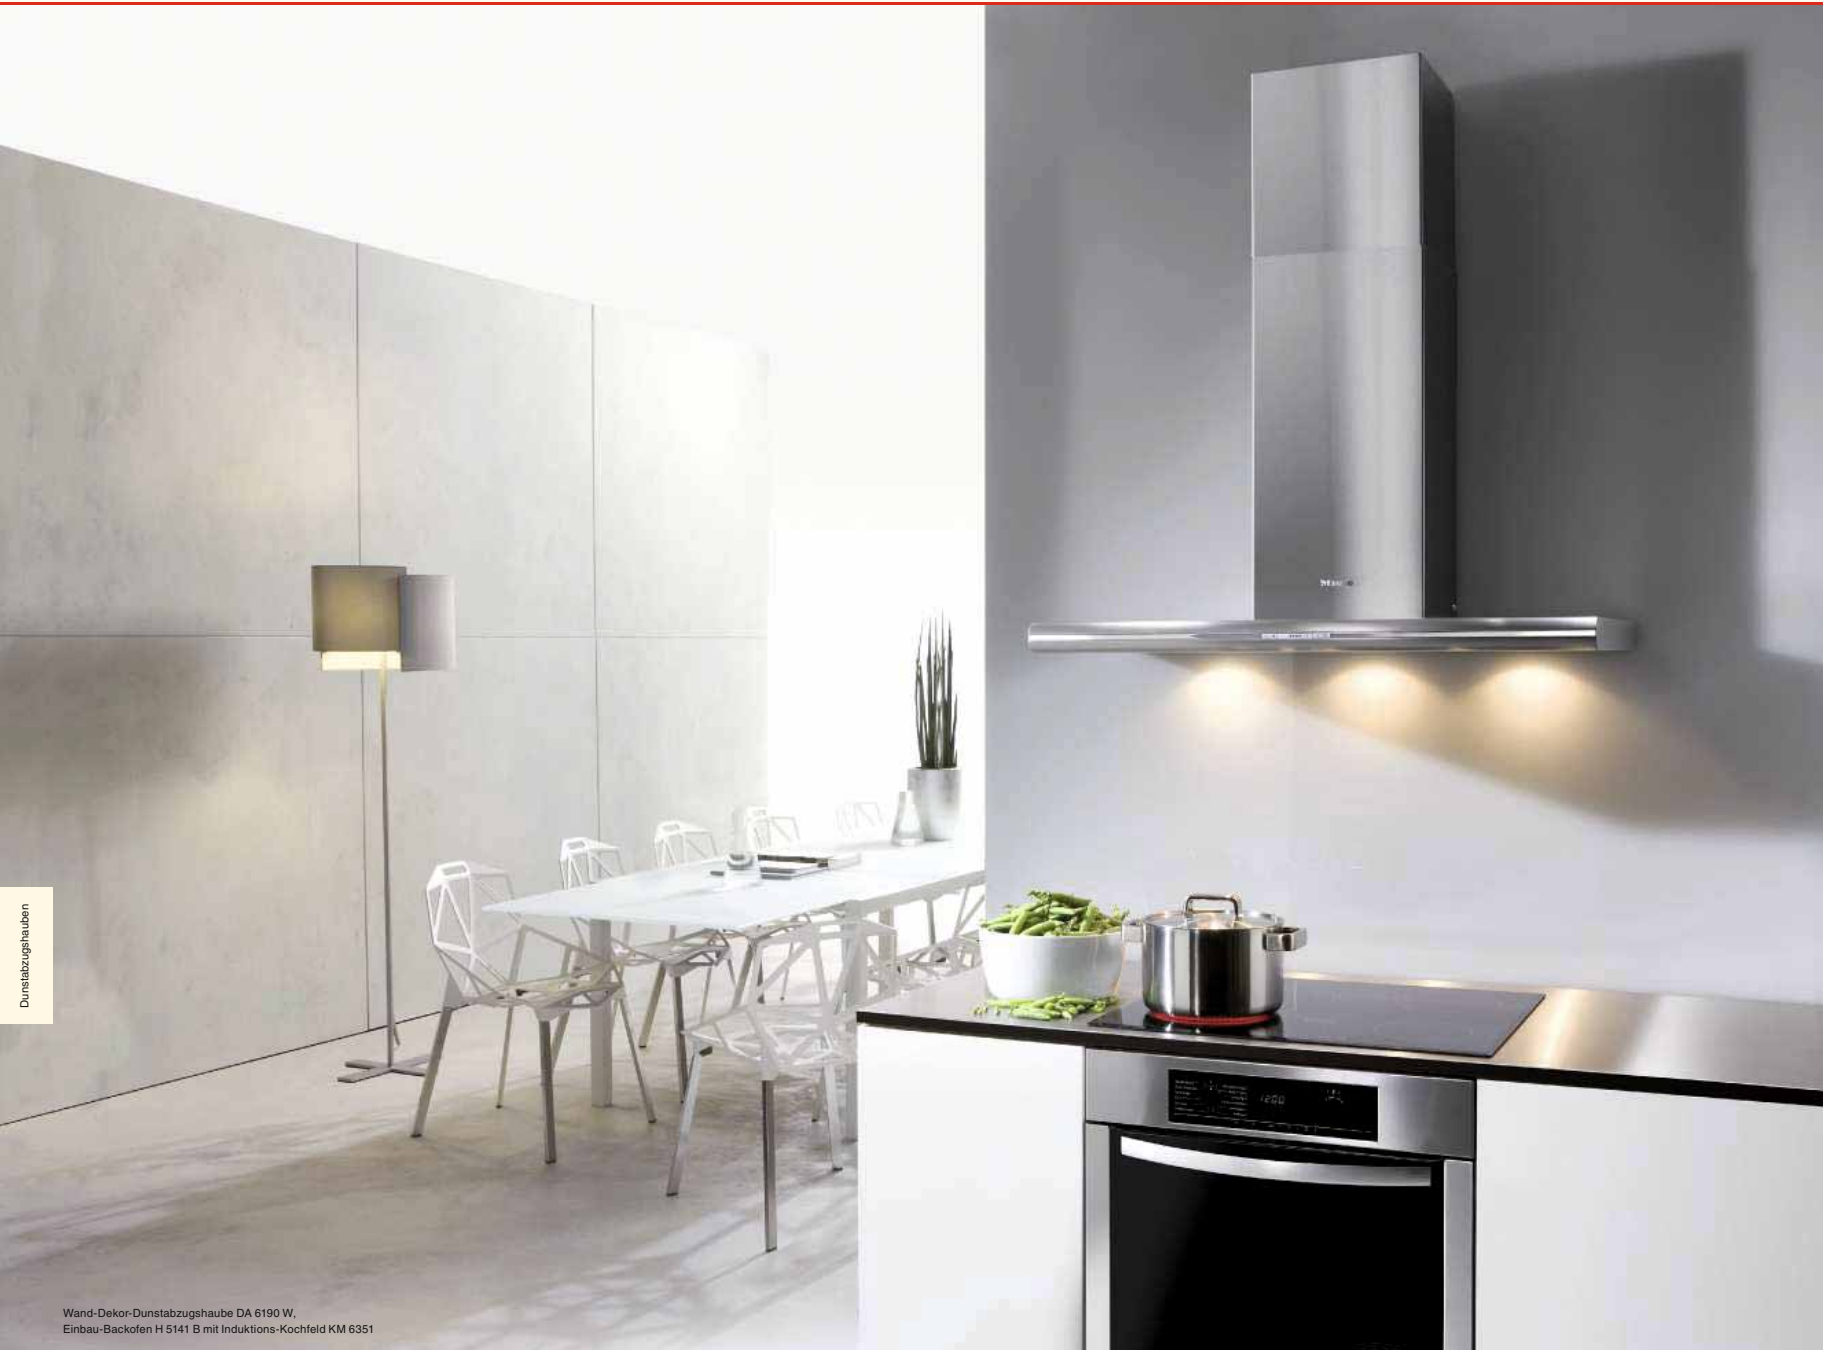

### Inhaltsverzeichnis

#### Einführung

Bauformen	263
Gerätebreiten	264
Con@tivity – Die Automatikfunktion für Dunstabzugshauben	266
Betriebsarten	268
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch	270
Kompetenz im Bereich Lüftungstechnik	272

#### Produktvorteile

Die Highlights der Miele Dunstabzugshauben	274
Weitere Produktvorteile	276

#### Finden Sie Ihr Gerät

Welche Dunstabzugshaube passt zu Ihnen?	278
Alle Symbole auf einen Blick	279

#### Produkte

Produktübersicht	280
Zubehör	294

# Dunstabzugshauben

## Bauformen

### Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Miele bietet Ihnen sechs grundlegende Varianten von Dunstabzugshauben – für die beste formale und funktionale Lösung in Ihrer Küche.



#### Wand-Dekor-Dunstabzugshauben

So wird die Kochstelle zum gestalterischen Fokus Ihrer Küchenzeile: Wand-Dekor-Dunstabzugshauben können zwischen zwei Oberschränken integriert oder – für eine großzügige Raumwirkung – frei an der Wand platziert werden. Miele Dekorhauben faszinieren durch ihre markante Linienführung und perfekte Verarbeitung. Setzen Sie klare Akzente im Raum – mit puristischem Edelstahl oder einer Kombination aus Edelstahl und Glas. Ob geradlinig oder mit geschwungenem Glasschirm: Dekorhauben von Miele sind ein funktionales und gestalterisches Highlight jeder Küche.



#### Lüfterbausteine

Individuelles Küchendesign – z. B. mit einem markanten Kamin – lässt sich mit Lüfterbausteinen anspruchsvoll umsetzen. Diese Bauform bietet Ihnen praktisch unbegrenzte Planungs- und Gestaltungsfreiheit. Ideal für die handwerkliche Einzelanfertigung Ihrer Küche.



#### Unterbauhauben

Wenn Sie nicht auf Stauraum in Ihren Oberschränken verzichten möchten, finden Sie mit einer Unterbauhaube von Miele die platzsparende Lösung. Kompakt, aber leistungsstark, lässt sie sich unter einem Oberschrank oder auch frei an der Wand montieren. Ideal insbesondere für kleine Küchen.



#### Insel-Dekor-Dunstabzugshauben

Sie planen eine großzügige Kochinsel? Dann krönen Sie Ihre Küchengestaltung mit einer Insel-Dekor-Dunstabzugshaube von Miele. Sie wird das attraktive Design-Highlight im Mittelpunkt Ihrer Küche sein. Gestalten Sie mit klaren Konturen und prägnanten Designakzenten Ihre kreative Kochzentrale. Miele bietet Ihnen hierfür erstklassiges Design für höchste Ansprüche.



#### Flachpaneelhauben

Das Highlight für Minimalisten: Flachpaneelhauben sind nach dem Einbau fast unsichtbar. Nur eine schmale Edelstahl-Leiste ziert den Oberschrank. Die souveräne Lösung für puristisch gestaltete Küchen. Der flache, ausziehbare Wrasenschirm saugt mit kraftvoller Leistung alle Küchengerüche zuverlässig ab. Und im Oberschrank über der Haube bleibt sogar noch Platz für ein Gewürzboard.



#### Zwischenbauhauben

Wer von einer Dunstabzugshaube am liebsten gar nichts sieht, entscheidet sich am besten für eine Miele Zwischenbauhaube. Sie verschwindet unauffällig in einer Reihe von Oberschränken, nachdem der Haubenkörper mit einem Küchendekor verblendet wurde. Bei geschlossenem Zustand ist die Haube unsichtbar; die Küchenfront wirkt homogen und puristisch.

# Dunstabzugshauben

## Gerätebreiten



Insel-Dekor-Dunstabzugshaube DA 390-5 und Induktions-Kochfeld KM 6346

### Gerätebreiten

#### der Miele Dunstabzugshauben

Wie breit sollte eine Dunstabzugshaube sein? Das hängt zunächst einmal von der Breite Ihres Kochfeldes ab und natürlich von dem Raumangebot in Ihrer Küche. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Haube etwas breiter als Ihr Kochfeld sein sollte. Nur dann kann die Haube alle aufsteigenden Dämpfe einfangen und ihre volle Leistung entfalten. Steht dafür nicht genug Platz zur Verfügung, sollte die Haube mindestens so breit sein wie das darunter liegende Kochfeld.

Für viele Dunstabzugshauben bietet Ihnen Miele individuelle Anpassungen an – ganz nach Ihren Wünschen. Sondermaße bis zu 240 cm Breite sind bei zahlreichen Modellen möglich.



#### Dunstabzugshauben für Küchen kleinerer und mittlerer Größe

- Dunstabzugshauben in
- 53 cm Breite
  - 60 cm Breite
  - 70 cm Breite



#### Dunstabzugshauben für große und offene Küchen

- Dunstabzugshauben in
- 90 cm Breite
  - 100 cm Breite



#### Dunstabzugshauben für Küchen mit Proficharakter

- Dunstabzugshauben in
- Sonderbreiten

# Dunstabzugshauben

## Con@ctivity - Die Automatikfunktion für Dunstabzugshauben




**Exklusiv bei Miele** **Con@ctivity**  
Jederzeit optimales Absaugen von Dampf und Gerüchen – bei gleichzeitiger Energieersparnis: Das schafft eine Miele Dunstabzugshaube ganz automatisch, wenn sie mit der Automatikfunktion Con@ctivity ausgestattet ist. Denn dank Miele Con@ctivity kann Ihre Dunstabzugshaube mit dem Kochfeld kommunizieren.

Con@ctivity erfasst die Kochfeldinformationen und übermittelt sie an die Gebläsesteuerung der Dunstabzugshaube. Ihre Miele Haube wählt dann automatisch die richtige Betriebsstufe und sorgt so jederzeit für ein optimales Raumklima. So können Sie sich ganz auf den Kochprozess konzentrieren. Noch nicht einmal an das Ausschalten müssen Sie denken. Nach einer automatischen Nachlaufzeit schaltet die Haube automatisch ab und vermeidet so unnötigen Energieverbrauch.

Mit Hilfe von Con@ctivity kann Ihre Miele Dunstabzugshaube folgende Funktionen für Sie übernehmen:

- Einschalten der Dunstabzugshaubenbeleuchtung
- Automatische Anpassung der Gebläsestufe an die Einstellungen am Kochfeld
- Automatischer Gebläsenachlauf in Stufen
- Automatisches Ausschalten des Gebläses und der Haubenbeleuchtung

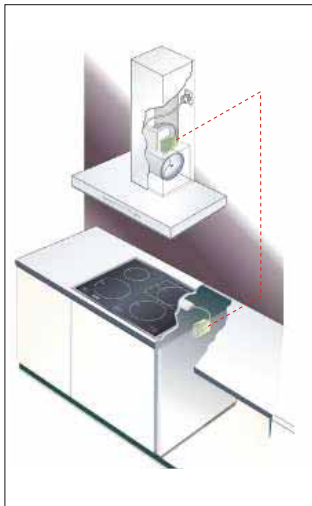

Natürlich können Sie die automatischen Funktionen jederzeit beeinflussen oder Ihre Dunstabzugshaube vollständig manuell bedienen.

Con@ctivity ist nicht nur für neue Dunstabzugshauben erhältlich; es kann in vielen vorhandenen Miele Hauben nachgerüstet werden. Dafür werden lediglich zwei Kommunikationsmodule benötigt, die den Informationsaustausch zwischen Kochfeld und Haube ermöglichen. Die Informationen werden über das normale Stromnetz ausgetauscht – ohne zusätzliche Kabel.

Das Nachrüsten von Con@ctivity in Ihrer vorhandenen Miele Dunstabzugshaube können Sie bequem über den Kundendienst veranlassen. Die Adaption des Kommunikationsmoduls für das Kochfeld darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.



Dunstabzugshauben und Kochfelder, die mit der Automatikfunktion Con@ctivity ausgestattet werden können, erkennen Sie am Con@ctivity-Logo.





### Für jede Wohnsituation die passende Betriebsart

Mit intelligenter Technik sorgt Miele für ein optimales Raumklima – in jeder Küchensituation.

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche etc. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: den Abluftbetrieb, den Abluftbetrieb mit externem Gebläse und den Umluftbetrieb. Welche Betriebsart für Sie die beste Wahl ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie auf der folgenden Seite.



### Abluftbetrieb:

#### Hocheffizient und entfeuchtend

Ablufthauben saugen den Kochwrasen an und filtern mit Hilfe des Fettfilters die Fettpartikel heraus. Die gefilterte Luft wird über ein Abluftrohr aus dem Küchenraum ins Freie transportiert. Mit der gefilterten Abluft werden auch Gerüche und die überschüssige Luftfeuchtigkeit aus der Küche abtransportiert. Um die Abluft nach außen zu leiten, benötigen Ablufthauben einen Wanddurchbruch oder Dachauslass. Gleichzeitig muss Frischluft zugeführt werden, z. B. durch ein geöffnetes Fenster. Eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb empfiehlt sich insbesondere über einem Gaskochfeld sowie beim häufigen Einsatz von Fritteuse, Grill oder Wok. Diese Geräte verursachen eine hohe Hitze-, Fett- und Dampfbelastung, die im Abluftbetrieb am effektivsten abgeführt werden. Zudem wird das Gaskochfeld über die notwendige Zuluft gleichzeitig mit Sauerstoff zur Verbrennung versorgt.

#### Vorteile von Ablufthauben:

- + hohe Effizienz
- + hohes Luftfördervolumen
- + Feuchtigkeit wird abgeführt
- + keine laufenden Zusatzkosten

#### Einschränkungen:

- Luftfördervolumen ist abhängig von Rohr-führung und Leitungsquerschnitten
- Nicht überall installierbar, z. B. in Mehrfamilienhäusern oder Hochhäusern
- Wärmeverluste während der kalten Jahreszeit bzw. Kälteverluste bei Einsatz einer Klimaanlage



### Abluftbetrieb für externe Gebläse: Effektiv und besonders leise

Der Abluftbetrieb ist auch in Kombination mit einem externen Gebläse möglich, das außerhalb der Dunstabzugshaube z. B. an der Außenwand oder auf dem Dach montiert wird. Durch die externe Montage lässt sich das Gebläsegeräusch an einen Ort verlagern, wo es weniger stört. Die Geräusche unmittelbar an der Haube werden so auf ein Minimum reduziert. Für eine deutliche Geräuschreduktion empfiehlt sich ein Abluftweg von mindestens 5-7 Metern.

Ob Sie ein externes Gebläse einsetzen können, ist abhängig von der räumlichen Situation in Ihrer Küche, der Gestaltung des Abluftweges und der Dunstabzugshaube.



### Umluftbetrieb:

#### Einfach und energetisch vorteilhaft

Umlufthauben saugen den Kochwrasen an und filtern in unterschiedlichen Filterlagen die Fett- und Geruchspartikel heraus. Die gereinigte Luft wird wieder in den Raum zurückgeleitet. So entsteht eine Luftzirkulation im geschlossenen Raum. Umlufthauben benötigen keine Rohrleitungen, Wanddurchbrüche oder Dachauslässe. Dadurch ist die Montage gegenüber Ablufthauben einfacher und oft überhaupt erst möglich (z. B. Hochhäuser).

Für den Einsatz über einem Elektro-kochfeld ist eine Umlufthaube gut geeignet. Über einem Gaskochfeld jedoch, wo viel Wärme entsteht, sollten Sie nach Möglichkeit eine Ablufthaube installieren.

#### Vorteile von Umlufthauben:

- + Einfache Montage
- + Keine baulichen Veränderungen erforderlich
- + Keine energetischen Verluste: Erwärmte Luft (Heizung) bzw. gekühlte Luft (Klimaanlage) bleibt im Raum
- + Gute Leistungsparameter

#### Einschränkungen:

- Feuchtigkeit bleibt zum großen Teil im Raum; Stoßlüftung notwendig
- Aktivkohlefilter zur Filterung der Gerüche ist regelmäßig zu ersetzen

# Dunstabzugshauben

Individuelle Anpassung auf Kundenwunsch

Der Miele Anspruch: Unsere Dunstabzugshauben sollen so individuell sein wie Ihre Wünsche. Daher bietet Ihnen Miele über das vielfältige Standard-Programm hinaus auch individuelle Anfertigungen nach Kundenwunsch und Raumsituation: Ob Kaminverlängerungen oder -kürzungen, breitere Haubenkörper oder sogar eine Haube im Farbton Ihrer Küche – dies alles ist bei Miele möglich.



## Individuell angepasster Kamin

Auf Wunsch passt Miele Ihre Dunstabzugshaube perfekt an die räumlichen Anforderungen in Ihrer Küche an. Dies kann z. B. eine Kaminverlängerung oder -kürzung sein, um einer bestimmten Deckenhöhe gerecht zu werden. Auch für die Installation unter einer schrägen Decke kann Miele den Kamin präzise anpassen.



## Individuell angepasster Haubenkörper


Auch der Haubenkörper kann bei Miele individuell auf Ihre Wünsche angepasst werden. Besteht Ihr Kochzentrum z. B. aus mehreren Miele CombiSets und benötigen Sie hierfür eine breitere Haube, die alle Kochfelder überdeckt? Kein Problem – Miele liefert Dunstabzugshauben mit einer Breite bis zu 240 cm.



## Farbenvielfalt durch RAL-Pulverbeschichtung


Nicht nur räumliche Gegebenheiten differieren, jede Küche besitzt auch individuelle Farbtöne. Bei Miele können Sie die Farbe Ihrer Dunstabzugshaube nach Ihren Wünschen anpassen. Die hochwertige RAL-Pulverbeschichtung bietet nicht nur ein breites Spektrum von 213 verschiedenen Farben, sondern ist darüber hinaus sehr pflegeleicht und unempfindlich. Welche Dunstabzugshaube mit einer RAL-Pulverbeschichtung nach Ihren Wünschen gefertigt werden kann, erkennen Sie am RAL-Farbenfächer.

Die optimale Funktion einer Dunstabzugshaube wird maßgeblich durch eine gute Abluftführung beeinflusst. Miele bietet für jeden Kunden die passende Dunstabzugshaube sowie sämtliches Lüftungstechnisches Zubehör für die bestmögliche Funktion des Gerätes. Darüber hinaus sind alle Miele Dunstabzugshauben nach den aktuell gültigen europäischen Normen geprüft.

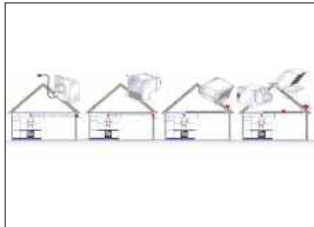


### Externe Gebläse

Durch den Einsatz eines externen Gebläses im Abluftbetrieb werden die Geräusche im Küchenbereich reduziert. Das Gebläse befindet sich dann nicht, wie üblich in der Haube, sondern wird z. B. an eine Außenwand montiert. Für eine deutliche Geräuschreduktion empfehlen wir einen Abluftweg von mindestens 5-7 Metern. Gebläse und Dunstabzugshaube werden über eine Steuerleitung miteinander verbunden. Für diese Lösung bietet Miele Außenwand-, Mauer-, Dach- oder innenliegende Abluftgebläse an.

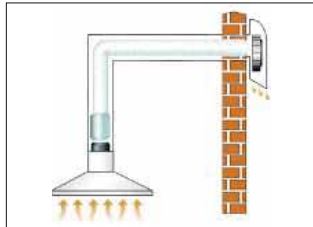

### Schalldämpfer - das Plus an Ruhe


Eine Vielzahl der Miele Dunstabzugshauben sind mit einem hocheffizienten Akustik-Paket serienmäßig ausgestattet und arbeiten dadurch sehr leise. Das zusätzliche Plus an Ruhe verschafft der Miele Schalldämpfer DASH 150, der als nachkaufbares Zubehör erhältlich und einfach zu montieren ist. Dieser reduziert den Geräuschwert um bis zu 4,5 dB(A) re1pW und bietet somit ein ruhigeres Arbeitsumfeld. Zudem ist er flexibel einsetzbar. Der Schalldämpfer ist sowohl für Abluft- als auch für Umluftbetrieb geeignet.

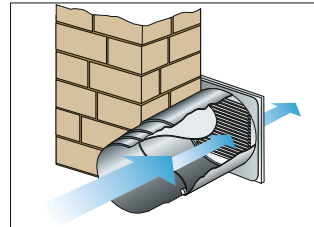

### Mauerkasten


Um die Abluft nach außen führen zu können, wird in die Außenwand ein Mauerkasten eingesetzt. Bei herkömmlichen Lösungen kann eine Wärme-Kältebrücke entstehen, die zu Energieverlusten führt. Zum Beispiel kann im Winter kalte Luft in das Abluftrohrsystem eindringen. Der Miele Mauerkasten verhindert dank einer dicht schließenden Rückstauklappe mit Magnetverschluss, dass kalte bzw. warme Außenluft in das Gebäude strömen kann – das spart Energie. Zudem wird ausgeschlossen, dass Fremdkörper, wie z. B. Blätter, Schmutz etc. in die Abluftleitung gelangen. Die Lamellen des Mauerkastens sind so konzipiert, dass der Luftstrom geführt wird und so Luftleistungsverluste minimiert werden.

- Einsetzbar in Niedrigenergiehäusern
- Energieeinsparung durch dichtes Verschließen
- Saubere Hauswand durch geführten Luftstrom
- Einfache Montage

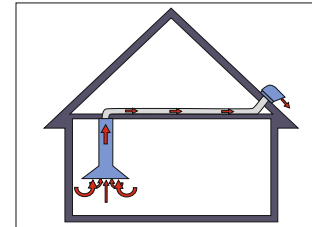

### Dachdurchführung


Soll die Abluft über das Dach nach außen geleitet werden, benötigen Sie eine Dachdurchführung. Miele bietet verschiedene Ausführungen an, die für Dachschrägen ab 22° und für alle Ziegelarten einsetzbar sind. Das hochwertige Edelstahl-Gehäuse ist in einen stabilen Eindeckrahmen aus wetterbeständigem Blei eingefasst.

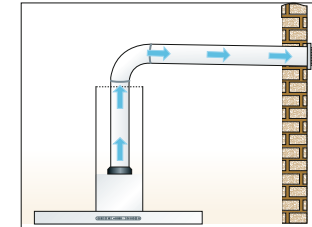

### Abluftschläuche

Die Abluftführung ermöglicht es, Gerüche, Feuchtigkeit und Hitze gezielt nach außen zu leiten. Die Geometrie und Beschaffenheit des Abluftwegs ist entscheidend für die Luftleistung und die Geräuschentwicklung der Haube. Am besten eignen sich glattwandige, runde Kanäle ohne Reduzierung des Durchmessers. Im Regelfall empfiehlt Miele einen Durchmesser von 150 mm. Bei Hauben mit sehr hohen Luftleistungen sind Durchmesser von 200 mm üblich.

Miele bietet Aluflexschläuche mit niedriger Wellenhöhe an. Die Aluflexschläuche DAS 150 und DAS 200 mit den Durchmessern 150 und 200 mm erfüllen die Anforderungen der Brandschutzklasse B1 und reduzieren dank extra niedriger Wellenhöhe den Luftwiderstand.

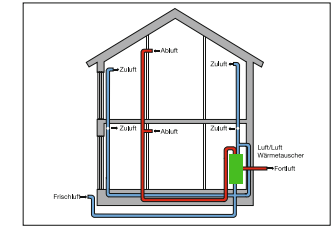

### Einsatz von Dunstabzugshauben in Passivhäusern

Passivhäuser sind Häuser mit sehr geringem Energieverbrauch. Hier werden Wärmetauscher zur Erwärmung der Zuluft eingesetzt. Diese wird über die verbrauchte Abluft erwärmt. Damit eine effektive Wärmeübertragung stattfinden kann, erfolgt der Luftaustausch in Passivhäusern sehr langsam. Die Luftwechselrate einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb beträgt je nach Kochgewohnheit: 6-12 mal pro Stunde. Aufgrund der unterschiedlichen Systemanforderungen ist für ein Passivhaus die Luftleistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb unwirtschaftlich, weil eine effektive Wärmeübertragung im Wärmetauscher nicht mehr möglich ist.

Miele empfiehlt daher den Einsatz einer Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb - sowohl in Passivhäusern wie auch in Niedrigenergiehäusern.

### Die Highlights der Miele Dunstabzugshauben



**Exklusiv bei Miele** **Halogenstrahler mit Klappmechanismus**

Die Halogenstrahler der Miele Dunstabzugshauben sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung Ihres Kochfelds. Und bieten auch darüber hinaus vorbildlichen Komfort. Denn selbst das Auswechseln der Leuchtmittel geht bei Miele einfacher und schneller: Durch leichtes Andrücken lässt sich die Abdeckung des Halogenstrahlers entriegeln und so weit nach unten klappen, dass Sie das Leuchtmittel ganz leicht entnehmen können. Ein kurzer Schwenk zurück, und die Abdeckung rastet wieder ein.



**SILENCE PACKAGE** **Miele Akustikpaket**

Eine Dunstabzugshaube soll möglichst effizient, aber gleichzeitig geräuscharm funktionieren. Dafür gibt es serienmäßig das Miele Akustikpaket: Das Gebläse wird mit speziellen Schalldämmmatten effektiv isoliert. Dadurch arbeiten Miele Dunstabzugshauben angenehm leise.



**Exklusiv bei Miele** **Miele CleanCover**

Hinter den Fettfiltern befindet sich der Miele CleanCover: Statt scharfer Metallkanten und elektrischer Bauteile gibt es hier nur eine geschlossene, glatte Oberfläche. Sie ist besonders leicht zu reinigen und schützt Sie vor Berührung mit Kabeln und Motorteilen. Miele Sorgfalt im Detail – für mehr Komfort und Sicherheit.



**Edelstahl-Metallfettfilter**

Miele Dunstabzugshauben sind mit einem 10-lagigen Edelstahl-Metallfettfilter ausgestattet. Die Decklage und der Filterrahmen bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Unabhängig von der gewählten Leistungsstufe, haben die Dunstabzugshauben einen sehr guten Fettabscheiderad. Durch die dichte Gewebeoberfläche sind Miele Edelstahl-Metallfettfilter in der Lage, große Mengen an Fett und Feuchtigkeit zu halten. Die auf diese Weise gesammelten Filterate müssen nicht separat gesammelt und unhygienisch entsorgt werden. Bei der komfortablen Reinigung des Fettfilters im Geschirrspüler entstehen keine sichtbaren Verfärbungen. Dadurch behalten die Fettfilter über einen langen Zeitraum ihre hochwertige Optik.



**Exklusiv bei Miele** **Active AirClean-Kohlefilter**

Bei Miele Dunstabzugshauben für den Umluftbetrieb wird außer dem Edelstahl-Metallfettfilter immer auch der Active AirClean-Kohlefilter eingesetzt. Aufgrund der großen Oberfläche können sich die Geruchsmoleküle besonders gut in die Mikroporen der Aktivkohle einlagern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Aktivkohlefiltern lagert der katalytisch ausgestattete Active AirClean-Kohlefilter von Miele die Geruchsmoleküle in den Mikroporen der Aktivkohle ein und teilt diese in geruchsneutrale Moleküle auf. Somit werden Gerüche nicht nur gebunden, sondern ganz neutralisiert. Der Vorteil: Wenn Sie am nächsten Tag die Dunstabzugshaube einschalten, werden Sie z. B. vom Kochgeruch des Vortages nicht mehr belästigt.



**Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch**

Der Wunsch des Kunden hat bei Miele höchste Priorität. Designwünsche, Länge des Abluftwegs, Raumsituation, Kochgewohnheiten, Körpergröße oder spezielle Bedürfnisse – bei der Auslegung des Dunstabzugs gibt es viele Variablen. Bei Miele finden Sie Ihre ganz individuelle und perfekte Lösung. Auf Wunsch passt Miele die Kaminlänge, Haubenkörperbreite und -tiefe Ihren Anforderungen an.

\*modellabhängig

# Dunstabzugshauben

## Produktvorteile\*

### Sicherheit



#### Sicherheitsabschaltung

Nach 10 Stunden schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch ab. So ist auch im Falle von möglichen Bedienfehlern höchste Sicherheit gewährleistet.

### Aufbau / Funktion



#### Optimierte, leistungsstarke Gebläse

Miele Dunstabzugshauben besitzen hochwertige, doppelseitig saugende Radialgebläse. Diese kraftvollen Aggregate gewährleisten jederzeit eine hohe Luftleistung und ein optimiertes Absaugverhalten. Trotz der hohen Leistung arbeiten die Gebläse angenehm leise.

### Wirtschaftlichkeit



#### Automatische Intensivstufenabschaltung

Die Intensivstufe bietet eine sehr hohe Luftleistung und ist für den kurzzeitigen Betrieb gedacht, wenn sich – z. B. beim Anbrennen von Speisen – starker Rauch oder Gerüche entwickeln. Die Intensivstufe kann so programmiert werden, dass sich das Gebläse nach 10 Minuten automatisch in die Stufe 3 zurückschaltet.

### Bedienkomfort



#### Nachlaufsteuerung

Der automatische Gebläsenachlauf sorgt für die gründliche Absaugung von Dampf und Gerüchen, die sich nach dem Kochen noch in der Raumluft befinden. Die Haube schaltet sich wahlweise nach 5 oder 15 min automatisch ab.



#### Lichtdimmerfunktion

Einige Miele Dunstabzugshauben sind mit einer Lichtdimmerfunktion ausgestattet. Wird die Taste für die Kochstellenbeleuchtung längere Zeit gedrückt, kann die Lichtstärke individuell an der Haube gedimmt werden. So können Sie in jeder Situation ein stimmungsvolles Ambiente schaffen.

### Design



#### Designvielfalt

Miele bietet Dunstabzugshauben mit einer großen Vielfalt an Bauformen und funktionaler Ausstattung – souveräne Technik für jeden Anspruch. Miele Dunstabzugshauben setzen individuelle Akzente: klar in ihrer Form, durchdacht in ihrer Funktion und zeitlos im Design.

### Qualität/Ausstattung



#### Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Miele Dunstabzugshauben in der Materialkombination aus Glas und Edelstahl sind mit Einscheiben-Sicherheitsglas ausgestattet. Bei Bruch zerfällt dieses Spezialglas in viele kleine, nicht scharfkantige Teile. Sie sehen: Miele sorgt selbst dann für höchste Sicherheit, wenn einmal etwas Unvorhergesehenes passiert.



#### Handarbeit in allen Bereichen - made in Germany

Alle Dunstabzugshauben aus dem Hause Miele werden in Arnberg entwickelt und auf 20 Jahre Lebensdauer getestet.\*\* Jede Haube wird größtenteils in Handarbeit produziert und ist daher ein Unikat. Dabei wird in allen Fertigungsstufen gewissenhafte Handarbeit geleistet: Biegen, Schweißen und Schleifen. Das Engagement der Mitarbeiter, ihr Know-how, ihre Kreativität und hohe Leistungsbereitschaft zeichnen die Miele Produkte aus.

\* modellabhängig  
\*\* Basis: 4-Personen-Haushalt, 10 Betriebsstunden pro Woche, entspricht 10.000 Betriebsstunden



#### Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung

Ist der Fett- oder Aktivkohlefilter in Ihrer Miele Dunstabzugshaube gesättigt, wird dies durch rot aufleuchtende LED angezeigt. Dann sollte der Filter baldmöglichst gereinigt bzw. ersetzt werden. Die ab Werk eingestellte Nutzungsdauer der Filter können Sie individuell verändern: Die Anzeige zur Fettfilterreinigung lässt sich auf 20, 30, 40 oder 50 Stunden programmieren, die Anzeige für den Aktivkohlefilteraustausch auf 120, 180 oder 240 Stunden.



#### Bediensysteme für jeden Anspruch

Miele Dunstabzugshauben sind mit verschiedenen Bedienkonzepten erhältlich – vom manuellen Schiebeschalter bis hin zur Highend-Touchbedienung. Alle Varianten sind einfach und intuitiv zu handhaben.

#### Mehrstufige Leistungsregelung

Die elektronische Leistungsregelung mit zusätzlichen LEDs für alle Betriebszustände ermöglicht eine permanente Kontrolle aller Funktionen sowie eine individuelle Leistungsregelung.



#### Perfekte Verarbeitung

Miele Dunstabzugshauben besitzen einen hochwertig geschweißten und geschliffenen Haubenkörper und Kamin aus Edelstahl. Schon von außen sieht man einer Miele Haube ihre Qualität an: Präzise Konturen, geschlossene Spalten und passgenaue Verbindungen sind typische Charakteristika von Miele Dunstabzugshauben.

# Dunstabzugshauben

Das perfekte Miele Modell für Sie – hier finden Sie es!

Miele bietet Ihnen Dunstabzugshauben in unterschiedlichen Bauformen, Größen und Designvarianten. Doch welches Miele Gerät ist das beste für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern. Nutzen Sie die zusammenfassende Tabelle, um ganz schnell Ihr Wunschgerät zu finden.

Welche Bauform wünschen Sie?



Wand-Dekor-Dunstabzugshaube



Insel-Dekor-Dunstabzugshaube



Lüfterbaustein



Flachpaneelhaube



Unterbauhaube



Zwischenbauhaube

Welche Gerätebreite steht Ihnen zur Verfügung?



Dunstabzugshauben für Küchen kleinerer und mittlerer Größe

- 53 cm Breite
- 60 cm Breite
- 70 cm Breite



Dunstabzugshauben für große und offene Küchen

- 90 cm Breite
- 100 cm Breite



Dunstabzugshauben für Küchen mit Proficharakter

- Sonderbreiten

## Zusammenfassung

Bauform	53 cm	60 cm	70 cm	90 cm	100 cm
Wand-Dekor-Dunstabzugshaube	–	•	–	•	–
Insel-Dekor-Dunstabzugshaube	–	–	–	•	•
Flachpaneelhaube	–	•	–	•	–
Lüfterbaustein	•	–	•	–	–
Unterbauhaube	–	•	–	–	•
Zwischenbauhaube	–	•	–	–	–

Welche Betriebsart wünschen Sie?



Abluftbetrieb



Abluftbetrieb für externe Gebläse



Umluftbetrieb

Was bedeutet was? – Alle Symbole auf einen Blick!



Con@ctivity: Kommunikation von Kochfeld und Dunstabzugshaube für höchsten Bedienkomfort



Miele@home: Kommunikationsfähiges Hausgerät (nachrüstbar)



Active AirClean-Kohlefilter: Neutralisiert unangenehme Gerüche



Nachlaufsteuerung: Automatischer Gebläsenachlauf für gründliche Absaugung von Dampf und Gerüchen



Lichtdimmerfunktion: Individuelle Dimmung der Lichtstärke



Filter Indikator: Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter Sättigung



Akustikpaket: Besonders niedrige Geräusche in der Küche



Variable Höhe: Individuell angepasster Kamin



Variable Breite: Individuell angepasster Haubenkörper

# Insel-Dekor-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 390-5 (Ext.)	DA 410-4	
Breite in cm	100	90	
Variante in Edelstahl/brilliantweiß	●/–	●/–	
Einscheiben-Sicherheitsglas	–	–	
Kundenspezifische Lösungen/Einzelanfertigungen auf Anfrage möglich (z. B. abw. Abmessungen)	●/–	●/–	
<b>Abmessungen</b>			
Gesamthaubenhöhe mm	900	900	
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers mm	1000 x 700 x 120	900 x 600 x 70	
Betriebsarten Abluft/Umluft	●/●	●/–	
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/–/–	●/–/–	
Durchmesser des Abluftstutzens mm	150	150	
<b>Bedienung</b>			
Tipptasten mit LED's/Touchbedienung auf Glas für EIN/AUS	●/–	●/–	
Beleuchtung	●	●	
Leistungsstufen/Intensivstufe	3/1	3/1	
Autom. Intensivstufenabschaltung (10 Min.) programmierbar	●	●	
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	–	
Fettfilter-Sättigung programmierbar	–	–	
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	–	–	
Motorische Höhenverstellung	–	–	
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen	●/–/–	●/–/–	
Anzahl x Watt	4 x 20	4 x 20	
Lichtdimmerfunktion	–	–	
Indirekte/Glaskanten-Beleuchtung	–/–	–/–	
<b>Ausstattung</b>			
Doppelseitig saugendes Gebläse Anzahl	1	1	
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter	●	●	
Rückstauklappe	●	●	
Akustikpaket	●	–	
Sicherheitsausschaltung	●	●	
Kondenswassersperre	–	–	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Umlenkweiche für Umluft	–	–	
Aktivkohlefilter	–	–	
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft Typenbez.	DUI1 31	–	
Aktivkohlefilter Typenbez.	DKF 12-1	–	
Reduzierstutzen von 200 auf 150 mm Ø	–	–	
DSM 400 – Steuermodul	●	●	
Schalldämpfer DASD 150	●	●	
Mauerkasten DMK 150	●	●	
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re 1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
Betriebsstufe 1	150   41   28	150   41   28	150   41   28
Betriebsstufe 2	250   47   34	250   47   34	250   47   34
Betriebsstufe 3 (max.)	350   53   40	350   53   40	350   53   40
Intensivstufe	500   61   48	500   61   48	500   61   48
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	100   48   36	–   –   –	–   –   –
Betriebsstufe 2	150   55   42	–   –   –	–   –   –
Betriebsstufe 3 (max.)	250   61   48	–   –   –	–   –   –
Intensivstufe	350   67   54	–   –   –	–   –   –

# Wand-Dekor-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht Edelstahl



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 396-5	DA 399-5 (Ext.)	DA 416-4
Breite in cm	60	90	60
Variante in Edelstahl/brilliantweiß	●/–	●/–	●/–
Einscheiben-Sicherheitsglas	–	–	–
Kundenspezifische Lösungen/Einzelanfertigungen auf Anfrage möglich (z. B. abw. Abmessungen)	●/–	●/–	●/●
<b>Abmessungen</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft/Umluft mm	1015/1150	1050/1150	1005/1120
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers mm	600 x 520 x 120	900 x 520 x 120	598 x 500 x 62
Betriebsarten Abluft/Umluft	●/●	●/●	●/●
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens mm	150/125	150/125	150/125
<b>Bedienung</b>			
Tipptasten mit LED's/Touchbedienung auf Glas für EIN/AUS	●/–	●/–	●/–
Beleuchtung	●	●	●
Leistungsstufen/Intensivstufe	3/1	3/1	3/1
Autom. Intensivstufenabschaltung (10 Min.) programmierbar	–	–	●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	–	–	–
Fettfilter-Sättigung programmierbar	–	–	–
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	–	–	–
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Anzahl x Watt	2 x 50	2 x 50	2 x 20
Lichtdimmerfunktion	–	–	–
Indirekte/Glaskanten-Beleuchtung	–/–	–/–	–/–
<b>Ausstattung</b>			
Doppelseitig saugendes Gebläse Anzahl	1	1	1
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter	●	●	●
Rückstauklappe	●	●	●
Akustikpaket	–	–	–
Sicherheitsausschaltung	–	–	●
Kondenswassersperre	–	–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Reduzierstutzen für 125 mm Ø (nicht bei Extern)	●	●	●
Umlenkweiche für Umluft	–	–	–
Aktivkohlefilter	–	–	–
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft Typenbez.	DUW 20	DUW 20	DUW 20
Aktivkohlefilter Typenbez.	DKF 12-1	DKF 12-1	DKF 12-1
Reduzierstutzen von 200 auf 150 mm Ø	–	–	–
DSM 400 – Steuermodul	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150	●	●	●
Mauerkasten DMK 150	●	●	●
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re 1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
Betriebsstufe 1	150   41   28	150   41   28	150   41   28
Betriebsstufe 2	250   47   34	250   47   34	250   47   34
Betriebsstufe 3 (max.)	350   53   40	350   53   40	350   53   40
Intensivstufe	500   61   48	500   61   48	500   61   48
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	100   48   35	100   48   35	100   48   35
Betriebsstufe 2	150   55   42	150   55   42	150   55   42
Betriebsstufe 3 (max.)	250   61   48	250   61   48	250   61   48
Intensivstufe	350   67   54	350   67   54	350   67   54



# Wand-Dekor-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht Edelstahl



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 419-4	DA 429-4 (Ext.)	DA 6190 W (Ext.)
<b>Breite in cm</b>	90	90	90
Variante in Edelstahl/brilliantweiß	●/–	●/–	●/–
Einscheiben-Sicherheitsglas	–	–	–
Kundenspezifische Lösungen/Einzelanfertigungen auf Anfrage möglich (z. B. abw. Abmessungen)	–/–	●/●	●/–
<b>Abmessungen</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft/Umluft	mm 1005/1120	1005/1120	995/1100
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers	mm 898 x 500 x 62	900 x 500 x 61	900 x 520 x 52
Betriebsarten Abluft/Umluft	●/●	●/●	●/●
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens	mm 150/125	150/125	150
<b>Bedienung</b>			
Tippstasten mit LED's/Touchbedienung auf Glas für EIN/AUS	●/–	●/–	●/–
Beleuchtung	●	●	●
Leistungsstufen/Intensivstufe	3/1	3/1	3/1
Autom. Intensivstufenabschaltung (10 Min.) programmierbar	●	●	●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	–	–	–
Fettfilter-Sättigung programmierbar	●	●	–
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	–	●	–
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Anzahl x Watt	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Lichtdimmerfunktion	–	–	–
Indirekte/Glaskanten-Beleuchtung	–/–	–/–	–/–
<b>Ausstattung</b>			
Doppelseitig saugendes Gebläse	Anzahl 1	1	1
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter	●	●	●
Rückstauklappe	●	●	●
Akustikpaket	–	–	–
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Kondenswassersperre	–	–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Reduzierstutzen für 125 mm Ø (nicht bei Extern)	●	●	●
Umlenkweiche für Umluft	–	–	–
Aktivkohlefilter	–	–	–
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft	Typenbez. DUW 20	DJW 20	DJW 20
Aktivkohlefilter	Typenbez. DKF 12-1	DKF 12-1	DKF 12-1
Reduzierstutzen von 200 auf 150 mm Ø	–	–	–
DSM 400 – Steuermodul	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150	●	●	●
Mauerkasten DMK 150	●	●	●
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
Betriebsstufe 1	150   41   28	200   40   27	150   41   28
Betriebsstufe 2	250   47   34	300   48   35	250   47   34
Betriebsstufe 3 (max.)	350   53   40	400   53   40	350   53   40
Intensivstufe	500   61   48	640   65   52	500   61   48
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	100   48   35	150   51   38	100   48   35
Betriebsstufe 2	150   55   42	210   58   45	150   55   42
Betriebsstufe 3 (max.)	250   61   48	330   65   52	250   61   48
Intensivstufe	350   67   54	490   72   59	350   67   54




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 249-4 (Ext.)	DA 5495 W (Ext.)	DA 5960 W
<b>Breite in cm</b>	90	90	60
Variante in Edelstahl/brilliantweiß	●/–	●/–	●/–
Einscheiben-Sicherheitsglas	●	●	●
Kundenspezifische Lösungen/Einzelanfertigungen auf Anfrage möglich (z. B. abw. Abmessungen)	●/–	●/–	●/–
<b>Abmessungen</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft/Umluft	mm 966/1066	1000/1115	1065/1200
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers	mm 900 x 500 x 309	900 x 500 x 57	595 x 520 x 134
Betriebsarten Abluft/Umluft	●/●	●/●	●/●
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens	mm 150/125	150/125	150/125
<b>Bedienung</b>			
Tippstasten mit LED's/Touchbedienung auf Glas für EIN/AUS	●/–	●/–	●/–
Beleuchtung	●	●	●
Leistungsstufen/Intensivstufe	3/1	3/1	3/1
Autom. Intensivstufenabschaltung (10 Min.) programmierbar	●	●	●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	–	–	–
Fettfilter-Sättigung programmierbar	●	–	–
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	●	–	–
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Anzahl x Watt	2 x 20	2 x 20	1 x 50
Lichtdimmerfunktion	●	–	–
Indirekte/Glaskanten-Beleuchtung	–	–/–	–/–
<b>Ausstattung</b>			
Doppelseitig saugendes Gebläse	Anzahl 1	1	1
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter	●	●	●
Rückstauklappe	●	●	●
Akustikpaket	–	–	–
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Kondenswassersperre	–	–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Reduzierstutzen für 125 mm Ø (nicht bei Extern)	●	●	●
Umlenkweiche für Umluft	–	–	–
Aktivkohlefilter	–	–	–
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft	Typenbez. DUW 10	DJW 20	DJW 20
Aktivkohlefilter	Typenbez. DKF 9-1	DKF 12-1	DKF 11-1
Reduzierstutzen von 200 auf 150 mm Ø	–	–	–
DSM 400 – Steuermodul	●	●	–
Schalldämpfer DASD 150	●	●	●
Mauerkasten DMK 150	●	●	●
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
Betriebsstufe 1	200   41   28	150   41   28	150   44   29
Betriebsstufe 2	300   48   35	250   47   34	260   51   36
Betriebsstufe 3 (max.)	400   55   42	350   53   40	360   60   45
Intensivstufe	640   66   53	500   61   48	530   69   54
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	150   52   39	100   48   35	100   52   37
Betriebsstufe 2	210   60   47	150   55   42	200   63   48
Betriebsstufe 3 (max.)	330   65   52	250   61   48	270   68   53
Intensivstufe	490   72   59	350   67   54	350   73   58



# Wand-Dekor-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht Glas/Edelstahl/Kopffrei

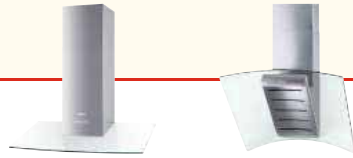

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 5990 W (Ext.)	DA 289-4 (Ext.)	
Breite in cm	90	90	
Variante in Edelstahl/brillantheiß	●/–	●/–	
Einscheiben-Sicherheitsglas	●	●	
Kundenspezifische Lösungen/Einzelanfertigungen auf Anfrage möglich (z. B. abw. Abmessungen)	●/–	●/–	
<b>Abmessungen</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft/Umluft	mm 1065/1200	1320/–	
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers	mm 895 x 520 x 134	895 x 541 x 685	
Betriebsarten Abluft/Umluft	●/●	●/–	
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	
Durchmesser des Abluftstutzens	mm 150/125	150/125	
<b>Bedienung</b>			
Tipp Tasten mit LED's/Touchbedienung auf Glas für EIN/AUS	●/–	●/–	
Beleuchtung	●	●	
Leistungsstufen/Intensivstufe	3/1	3/1	
Autom. Intensivstufenabschaltung (10 Min.) programmierbar	●	●	
Nachlaufzeit 5/15 Min.	–	●	
Fettfilter-Sättigung programmierbar	–	●	
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	–	–	
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen	●/–/–	●/–/–	
Anzahl x Watt	1 x 50	4 x 10	
Lichtdimmerfunktion	–	●	
Indirekte/Glaskanten-Beleuchtung	–/–	–/–	
<b>Ausstattung</b>			
Doppelseitig saugendes Gebläse	Abluft 1	1	
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter	●	●	
Rückstauklappe	●	●	
Akustikpaket	–	●	
Sicherheitsausschaltung	●	●	
Kondenswassersperre	–	–	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Reduzierstutzen für 125 mm Ø (nicht bei Extern)	●	●	
Umlenkweiche für Umluft	–	–	
Aktivkohlefilter	–	–	
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft	Typenbez. DUW 20	–	
Aktivkohlefilter	Typenbez. DKF 11-1	–	
Reduzierstutzen von 200 auf 150 mm Ø	–	–	
DSM 400 – Steuermodul	●	●	
Schalldämpfer DASD 150	●	●	
Mauerkasten DMK 150	●	●	
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
Betriebsstufe 1	150   44   29	200   39   26	
Betriebsstufe 2	260   51   36	300   47   35	
Betriebsstufe 3 (max.)	360   60   45	400   52   39	
Intensivstufe	530   69   54	640   63   50	
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	100   52   37	–   –   –	
Betriebsstufe 2	200   63   48	–   –   –	
Betriebsstufe 3 (max.)	270   68   53	–   –   –	
Intensivstufe	350   73   58	–   –   –	

# Flachpaneel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht Edelstahl



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3360	DA 3460 (Ext.)	DA 3490 (Ext.)
Breite in cm	60	60	90
Edelstahl	●	●	●
<b>Abmessungen</b>			
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers	mm 596 x 275–425 x 29	596 x 275–425 x 29	896 x 275–425 x 29
Betriebsarten Abluft/Umluft	●/●	●/●	●/●
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens	mm 150/125	150/125	150/125
<b>Bedienung</b>			
Schiebeschalter/Tipp Tasten mit LED's	●/–	–/●	–/●
EIN/AUS, Beleuchtung	●	●	●
Leistungsstufen/Intensivstufe	3/1	3/1	3/1
Autom. Intensivstufenabschaltung (10 Min.) programmierbar	–	●	●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	–	–	–
Fettfilter-Sättigung programmierbar	–	–	–
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	–	–	–
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Anzahl x Watt	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Lichtdimmerfunktion	–	–	–
<b>Ausstattung</b>			
Doppelseitig saugendes Gebläse	Anzahl 1	1	1
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter	●	●	●
Rückstauklappe	●	●	●
Sicherheitsausschaltung	–	●	●
Kondenswassersperre	–	–	–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Reduzierstutzen für 125 mm Ø (nicht bei Extern)	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft	Typenbez. DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivkohlefilter	Typenbez. DKF 13-1	DKF 13-1	DKF 13-1
DSM 400 – Steuermodul	–	●	●
Schalldämpfer DASD 150	●	●	●
Mauerkasten DMK 150	●	●	●
DML 400	●	●	●
Absenkrähen DAR 3000	●	●	●
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
Betriebsstufe 1	150   44   32	150   45   32	150   45   32
Betriebsstufe 2	240   47   35	275   51   39	275   51   39
Betriebsstufe 3 (max.)	320   51   38	400   56   44	400   56   44
Intensivstufe	430   58   45	550   64   52	550   64   52
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	80   52   40	80   53   40	80   53   40
Betriebsstufe 2	150   58   45	180   61   48	180   61   48
Betriebsstufe 3 (max.)	200   61   49	280   67   54	280   67   54
Intensivstufe	300   67   55	350   72   60	350   72   60



# Lüfterbausteine

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2050	DA 2150	DA 2170
<b>Breite in cm</b>	53	53	70
Kundenspezifische Lösungen/Einzelanfertigungen auf Anfrage möglich (z. B. abw. Abmessungen)	-/●	-/●	-/●
<b>Abmessungen</b>			
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers	mm 532 x 372 x 283	532 x 372 x 283	702 x 402 x 283
Betriebsarten Abluft/Umluft	●/●	●/●	●/●
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens	mm 150/125	150/125	150/125
<b>Bedienung</b>			
Drehknebel/Bedienstab	●/-	-/●	-/●
EIN/AUS, Beleuchtung	●	●	●
Leistungsstufen/Intensivstufe	2/1	3/1	3/1
Autom. Intensivstufenabschaltung (10 Min.) programmierbar	-	●	●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	-	-	-
Fettfilter-Sättigung programmierbar	-	-	-
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	-	-	-
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Anzahl x Watt	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Lichtdimmerfunktion	-	-	-
Indirekte/Glaskanten-Beleuchtung	-/-	-/-	-/-
<b>Ausstattung</b>			
Doppelseitig saugendes Gebläse	Anzahl 1	1	1
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter	●	●	●
Rückstauklappe	●	●	●
Akustikpaket	-	-	-
Sicherheitsausschaltung	-	●	●
Kondenswassersperre	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Reduzierstutzen für 125 mm Ø (nicht bei Extern)	●	●	●
Umlenkweiche für Umluft	-	-	-
Aktivkohlefilter	-	-	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft	Typenbez. DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivkohlefilter	Typenbez. DKF 15-1	DKF 15-1	DKF 15-1
DSM 400 – Steuermodul	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150	●	●	●
Mauerkasten DMK 150	●	●	●
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
Betriebsstufe 1	150   42   29	150   43   30	150   43   30
Betriebsstufe 2	280   55   42	250   49   36	250   49   36
Betriebsstufe 3 (max.)	400   65   52	350   56   43	350   56   43
Intensivstufe	-   -   -	500   63   49	500   63   49
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	120   44   31	120   47   34	120   47   34
Betriebsstufe 2	230   57   44	180   53   40	180   53   40
Betriebsstufe 3 (max.)	360   65   62	280   60   46	280   60   46
Intensivstufe	-   -   -	400   67   53	400   67   53



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2250 (Ext.)	DA 2270 (Ext.)	
<b>Breite in cm</b>	53	70	
Kundenspezifische Lösungen/Einzelanfertigungen auf Anfrage möglich (z. B. abw. Abmessungen)	-/●	-/●	
<b>Abmessungen</b>			
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers	mm 532 x 372 x 283	702 x 402 x 283	
Betriebsarten Abluft/Umluft	●/●	●/●	
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	
Durchmesser des Abluftstutzens	mm 150/125	150/125	
<b>Bedienung</b>			
Drehknebel/Bedienstab	-/●	-/●	
EIN/AUS, Beleuchtung	●	●	
Leistungsstufen/Intensivstufe	3/1	3/1	
Autom. Intensivstufenabschaltung (10 Min.) programmierbar	●	●	
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	
Fettfilter-Sättigung programmierbar	●	●	
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	●	●	
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen	●/-/-	●/-/-	
Anzahl x Watt	2 x 50	2 x 50	
Lichtdimmerfunktion	●	●	
Indirekte/Glaskanten-Beleuchtung	-/-	-/-	
<b>Ausstattung</b>			
Doppelseitig saugendes Gebläse	Anzahl 1	1	
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter	●	●	
Rückstauklappe	●	●	
Akustikpaket	-	-	
Sicherheitsausschaltung	●	●	
Kondenswassersperre	-	-	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Reduzierstutzen für 125 mm Ø (nicht bei Extern)	●	●	
Umlenkweiche für Umluft	-	-	
Aktivkohlefilter	-	-	
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft	Typenbez. DUU 151	DUU 151	
Aktivkohlefilter	Typenbez. DKF 15-1	DKF 15-1	
DSM 400 – Steuermodul	●	●	
Schalldämpfer DASD 150	●	●	
Mauerkasten DMK 150	●	●	
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
Betriebsstufe 1	200   43   30	200   43   30	200   43   30
Betriebsstufe 2	300   48   35	300   48   35	300   48   35
Betriebsstufe 3 (max.)	400   53   40	400   53   40	400   53   40
Intensivstufe	640   65   52	640   65   52	640   65   52
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	140   47   34	140   47   34	140   47   34
Betriebsstufe 2	240   55   42	240   55   42	240   55   42
Betriebsstufe 3 (max.)	360   61   48	360   61   48	360   61   48
Intensivstufe	550   70   57	550   70   57	550   70   57



# Modernisierungs-Programm Unterbau-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<b>Typ/Verkaufsbezeichnung</b>	DA 1060		
<b>Breite in cm</b>	60		
Edelstahl/Farbvarianten	●●		
<b>Abmessungen</b>			
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers	mm	598 x 500 x 125	
Betriebsarten Abluft/Umluft	●●		
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-		
Durchmesser des Abluftstutzens	mm	150/125	
<b>Bedienung</b>			
Drehknebel	●		
EIN/AUS, Beleuchtung	●		
Leistungsstufen/Intensivstufe	3/1		
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen	●/-/-		
Anzahl x Watt	2 x 50		
Lichtdimmerfunktion	-		
Indirekte/Glaskanten-Beleuchtung	-/-		
<b>Ausstattung</b>			
Gebäsemotoren	Anzahl	2	
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter	●		
Rückstauklappe	●		
Akustikpaket	-		
Sicherheitsausschaltung	-		
Kondenswassersperre	-		
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Reduzierstutzen für 100 mm Ø	●		
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter	Typenbez.	DKF 18-1	
Mauerkasten DMK 150	●		
DAB 60	●		
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft</b>			
Betriebsstufe 1	auf Anfrage		
Betriebsstufe 2	auf Anfrage		
Betriebsstufe 3 (max.)	auf Anfrage		
Intensivstufe	auf Anfrage		
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	auf Anfrage		
Betriebsstufe 2	auf Anfrage		
Betriebsstufe 3 (max.)	auf Anfrage		
Intensivstufe	auf Anfrage		
<b>Edelstahl</b>			
Edelstahl	●		
Brillantweiß	●		
Dunkelbraun	●		

# Unterbau-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<b>Typ/Verkaufsbezeichnung</b>	DA 1100	DA 1160	
<b>Breite in cm</b>	100	60	
Edelstahl/Farbvarianten	●/-	●●	
<b>Abmessungen</b>			
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers	mm	999 x 500 x 125	
Betriebsarten Abluft/Umluft	●●		
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-		
Durchmesser des Abluftstutzens	mm	150/125	
<b>Bedienung</b>			
Schiebeschalter	●		
EIN/AUS, Beleuchtung	●		
Leistungsstufen/Intensivstufe	3/1		
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen	●/-/-		
Anzahl x Watt	2 x 50		
Lichtdimmerfunktion	-		
Indirekte/Glaskanten-Beleuchtung	-/-		
<b>Ausstattung</b>			
Gebäsemotoren	Anzahl	1	
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter	●		
Rückstauklappe	●		
Akustikpaket	-		
Sicherheitsausschaltung	-		
Kondenswassersperre	-		
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Reduzierstutzen für 125 mm Ø	●		
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter	Typenbez.	DKF 18-1	
Mauerkasten DMK 150	●		
DAB 60	-		
DAB 90	●		
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft</b>			
Betriebsstufe 1	auf Anfrage	auf Anfrage	
Betriebsstufe 2	auf Anfrage	auf Anfrage	
Betriebsstufe 3 (max.)	auf Anfrage	auf Anfrage	
Intensivstufe	auf Anfrage	auf Anfrage	
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	auf Anfrage	auf Anfrage	
Betriebsstufe 2	auf Anfrage	auf Anfrage	
Betriebsstufe 3 (max.)	auf Anfrage	auf Anfrage	
Intensivstufe	auf Anfrage	auf Anfrage	
<b>Edelstahl</b>			
Edelstahl	●		
Brillantweiß	-		
Dunkelbraun	-		

# Zwischenbau-Dunstabzugshaube

## Produktübersicht




<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DA 186</b>		
<b>Breite in cm</b>	<b>60</b>		
Breite/Tiefe/Höhe des Haubenkörpers	mm	595 x 360 x 450	
Betriebsarten Abluft/Umluft		●●	
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich		●●/—	
Durchmesser des Abluftstutzens	mm	150/120	
<b>Bedienung</b>			
Tipptasten mit LED's		●	
EIN/AUS, Beleuchtung		●	
Leistungsstufen/Intensivstufe		3/1	
Automatische Intensivstufenabschaltung (10 Min.) programmierbar		●	
<b>Beleuchtung</b>			
Halogen/PL-Kompaktlampen/Leuchtstofflampen		●/—/—	
Anzahl x Watt		2 x 20	
Lichtdimmerfunktion		—	
Indirekte/Glaskanten-Beleuchtung		—/—	
<b>Ausstattung</b>			
Doppelseitig saugendes Gebläse	Anzahl	1	
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter/Metall-Fettfilter		—/●	
Rückstauklappe		●	
Akustikpaket		—	
Sicherheitsausschaltung		—	
Kondenswassersperre		—	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Reduzierstutzen für 125 mm Ø		●	
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft	Typenbez.	—	
Aktivkohlefilter	Typenbez.	DKF 14-1	
Schalldämpfer DASD 150		●	
Mauerkasten DMK 150		●	
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt</b>			
Nachfolgende Leistungsangaben sind wie folgt gegliedert:			
Messwert	<b>Luftleistung</b>	<b>Schalleistung</b>	<b>Schalldruck</b>
Norm	EN 61591	EN 60704-3	EN 60704-2-13
Einheit	[m³/h]	[dB(A) re1pW]	[dB(A) re 20 µPa]
<b>Abluft</b>			
Betriebsstufe 1	200   43   29		
Betriebsstufe 2	300   53   39		
Betriebsstufe 3 (max.)	400   57   44		
Intensivstufe	560   65   52		
<b>Umluft</b>			
Betriebsstufe 1	100   52   38		
Betriebsstufe 2	150   62   48		
Betriebsstufe 3 (max.)	200   66   52		
Intensivstufe	250   71   57		



# Externe Gebläse

## Produktübersicht

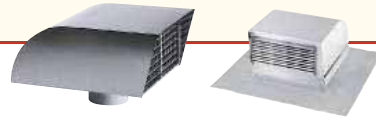

Typ-/Verkaufsbezeichnung	MG 100	AWG 102	DDG 102*
Bauform	Mauergebläse	Außenwandgebläse	Dachgebläse
<b>Design</b>			
Variante in Edelstahl	●	●	●
<b>Abmessungen</b>			
Breite/Tiefe/Höhe	mm 310 x 280-390 x 400	382 x 182 x 462	382 x 182 x 462
Betriebsarten Abluft/Umluft	●/-	●/-	●/-
<b>Montagehinweise</b>			
Durchmesser des Abluftstützens	mm 150	150/125	150
<b>Ausstattung</b>			
Doppelseitig saugendes Gebläse	Anzahl 1	1	1
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Steuerleitung 500 cm	●	●	●
Ausziehbares Mauerrohr	-	●	-
Eindeckrahmen	-	-	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Steuerleitung 5 m	●	●	●
Steuerleitung 9 m	●	●	●
Steuerleitung 12 m	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150	●	●	●
Mauerkasten DAMK 100-150	-	-	-
<b>Gebläseleistung nach EN 61591</b>			
Abluft 150er Stützen praxisgerecht	m³/h 730	820	820
freiausblasend	m³/h 240-850	440-1000	440-1000

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ABLG 202
Bauform	Abluftgebläse
<b>Design</b>	
Variante in Edelstahl	-
<b>Abmessungen</b>	
Breite/Tiefe/Höhe	mm 340 x 270 x 245
Betriebsarten Abluft/Umluft	●/-
<b>Montagehinweise</b>	
Durchmesser des Abluftstützens	mm 150
<b>Ausstattung</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	Anzahl 1
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Steuerleitung 500 cm	●
Ausziehbares Mauerrohr	-
Eindeckrahmen	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Steuerleitung 5 m	●
Steuerleitung 9 m	●
Steuerleitung 12 m	●
Schalldämpfer DASD 150	●
Mauerkasten DAMK 100-150	●
<b>Gebläseleistung nach EN 61591</b>	
Abluft 150er Stützen praxisgerecht	m³/h 780
freiausblasend	m³/h 280-900

\* Hinweis: Einsetzbar für Dachschrägen ab 22°

# Dunstabzugshauben

## Zubehör



### Mauerkasten DMK 150

Dichtschließender, isolierter Mauerkasten für 150 mm Ø  
Erfüllt die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV).  
Luftdichtheit nach DIN EN 13829 (blower door Messung)  
Einsetzbar in Niedrigenergiehäusern  
Rückstauklappe  
Farbe: grau, Abluftgitter in Edelstahl


9.162.280



### Dachdurchführung DDF 200

**BAUFORM**  
Zur Ent- oder Belüftung über das Dach.  
Einsetzbar für Dachschrägen ab 22° und alle Ziegelerarten, nicht für Flachdächer/Eternitdächer geeignet  
**AUSSTATTUNG**  
Edelstahl-Gehäuse mit Eindeckrahmen, Luftaustritt nach unten gerichtet, Ansaugstutzen 200 mm Ø, Rückstauklappe

6.940.060

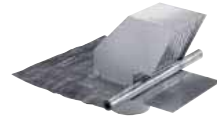

### Dachdurchführung DDF 125/150

**BAUFORM**  
Für Ent- oder Belüftung, einsetzbar für Dachschrägen ab 22° und alle Ziegelerarten, nicht für Flachdächer/Eternitdächer geeignet  
**AUSSTATTUNG**  
Edelstahl-Gehäuse mit Eindeckrahmen, Luftaustritt nach unten gerichtet, Rückstauklappe, Ansaugstutzen 150 mm Ø

**ZUBEHÖR**  
Reduzierstutzen 125 cm Ø

4.623.200



### Deckenbefestigung für Inselhauben DDB 150

Für die Montage von Inselhauben bei abgehängten Zwischendecken.  
Es können Höhendifferenzen von 110–300 mm zwischen Betondecke und Zwischendecke ausgeglichen werden.  
Für alle Insel-Dekorhauben mit einem Stutzen von 150 mm Ø geeignet.

7.377.410



### Steuermodul DSM 400

für Dunstabzugshauben (außer DA 1xx/20xx)

#### FUNKTION

zur Kombination mit externen Geräten:  
– Separater Lichttaster  
– Externe Geräte wie z. B. Zuluftgebläse (potentialfreier Kontakt, max. Schaltvermögen 230 V AC/2 (1) A)

#### Hinweise:

**Für DA 289-4 bitte Halblech mitbestellen.**

#### MONTAGE:

Das DSM 400 kann unter Ausschluss einer Elektrofachkraft an die Dunstabzugshaube angeschlossen werden. Der Anschluss der Funktionen des DSM 400 muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

6.213.531

### Halblech für Steuermodul DSM 400 (ohne Abb.)

Das Halblech wird für die Kombination DA 289-4 und DSM 400 benötigt

8.363.350

### Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø (ohne Abb.)

8.454.400



### Schalldämpfer-Verbinder DASDV 150 (ohne Abb.)

Verbindungselement für 2 DASD 150

8.554.880



### Schalldämpfer DASD 150 für 150 mm

Zur zusätzlichen Verringerung der Schalleistung beim Einsatz eines externen Gebläses.  
Der DASD 150 hat eine Länge von 250 mm und verfügt auf jeder Seite über einen 150 mm Anschlussstutzen.  
**Hinweis: Bitte Einbaumöglichkeiten beachten.**

8.269.360

### Kondensatsperre

DKS 125 für Ø 125 mm (DRM 125)  
3.915.282

DKS 150 für Ø 150 mm (DRM 150)  
3.915.292

Für das Auffangen von Schwitzwasser, z. B. bei Entlüftung über mehrere Etagen

### Abluftschlauch (ohne Abb.)

DAS 100 für Ø 100 mm  
4.623.210

DAS 125 für Ø 125 mm  
4.623.220

DAS 150 für Ø 150 mm  
4.623.230

DAS 200 für Ø 200 mm  
6.938.700

Alu-Flexschlauch, 1,25 m lang, auf 5 m ausziehbar

# Dunstabzugshauben

## Zubehör Umluftzubehör



### Umbausatz Umluft DUI 20 für Insel-Dekor-Dunstabzugshauben

Für die Umrüstung von Insel-Dekor-Dunstabzugshauben von Abluft- auf Umluftbetrieb

**LIEFERUMFANG**  
Umluftweiche, Stützdurchmesser 150 mm

6.264.910



### Umbausatz Umluft DUU 151 für DA 3xxx/2xxx

Für die Umrüstung von Abluft- auf Umluftbetrieb

**LIEFERUMFANG**  
Ausblasgitter in Edelstahl  
Schlauchschele

7.294.230



### Aktivkohlefilter DKF 12-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in allen umluftfähigen Dunstabzugshauben

Inhalt: 1 Stück

Nicht geeignet für DA 146/15x/186/2xxx/3xxx

6.228.731



### Aktivkohlefilter DKF 7-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in den Dunstabzugshauben DA 146/156/150

Inhalt: 2 Stück

4.965.503



### Aktivkohlefilter DKF 13-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in den Dunstabzugshauben DA 3xxx

Inhalt: 1 Stück

6.485.741

### Umbausatz Umluft DUI 31 für DA 390-5 (ohne Abb.)

Für die Umrüstung von Abluft- auf Umluftbetrieb

**LIEFERUMFANG**  
Umluftweiche,  
Stützdurchmesser 150 mm,  
Alu-Flexschlauch 15 cm lang, auf 60 cm ausziehbar

6.995.690



### Aktivkohlefilter DKF 11-1

Geruchsfilter für den Umluftbetrieb in der Dunstabzugshaube DA 59X0 W

Inhalt: 1 Stück

7.353.170



### Aktivkohlefilter DKF 14-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in den Dunstabzugshauben DA 186

Inhalt: 2 Stück

6.532.971



### Umbausatz Umluft DUW 20 für alle umluftfähigen Wand-Dekor-Dunstabzugshauben außer DA 249-4

Für die Umrüstung von Wand-Dekor-Dunstabzugshauben von Abluft- auf Umluftbetrieb

**LIEFERUMFANG**  
Umluftweiche, Stützdurchmesser 150 mm  
Alu-Flexschlauch, 15 cm lang, auf 60 cm ausziehbar

6.264.790



### Aktivkohlefilter DKF 15-1

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in den Dunstabzugshauben DA 2xxx

Inhalt: 2 Stück

6.938.631

### Aktivkohlefilter DKF 18-1 (ohne Abb.)

Geruchsfilter zum Einsatz bei Umluftbetrieb in den Dunstabzugshauben DA 1060/1160/1100

9.162.160


### Absenkrahmen DAR 3000 (ohne Abb.)

Absenkrahmen zur Vollintegration der Flachpaneel-Dunstabzugshauben DA 3360/34x0.

9.188.880

# Dunstabzugshauben

## Zubehör

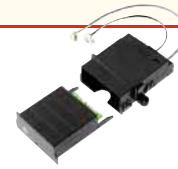

### Kommunikationsmodul XKM 2000 DA

Stellt die Con@ctivity-Funktion bei Dunstabzugshauben zur Verfügung.

Lieferumfang: Con@ctivity-Modul für Dunstabzugshauben, Aufnahmeschacht und Kabelbaum

#### Hinweise:

Für DA 289-4 bitte den Steuerleitungssatz XKM mitbestellen.  
Sie können die Dunstabzugshaube als Sonderanfertigung, komplett ausgerüstet mit der Con@ctivity-Funktion bestellen.

**Der Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

7.209.000



### Kommunikationsmodul XKM 2100 KM

Stellt die Con@ctivity-Funktion bei Kochmulden zur Verfügung

Lieferumfang: Con@ctivity-Modul für Kochmulden, Aufnahmeschacht und Kabelbaum

**Der Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

7.735.900



### Rückwandpaneel RWP 90 DA 399-5

Höhe x Breite x Tiefe = 65 x 90 x 0,9 cm

RAL-Farbe nur als Sonderbestellung unter Angabe der RAL-Nummer  
**Lieferzeit 4 Wochen**

Edelstahl  
4.745.500

### Ausgleichsblende DAB 60 (ohne Abb.)

Ausgleichsblende für die DA 1060/1160 im Ersatzbedarf für die DA 146/156

9.173.700

### Steuerleitungssatz Con@ctivity XKM für DA 289-4 (ohne Abb.)

Notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 289-4

**Der Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

7.344.000

### Con@ctivity Set (ohne Abb.)

Set bestehend aus:  
Kommunikationsmodul **XKM 2000 DA**  
Kommunikationsmodul **XKM 2100 KM**

**Der Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

9.092.070

### Ausgleichsblende DAB 100 (ohne Abb.)

Ausgleichsblende für die DA 1100 im Ersatzbedarf für die DA 150

9.173.720

# Küchen-Einbaugeräte

Miele Kühl- und Gefriergeräte



## Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung</b>	
Bauformen	300
PerfectFresh – Innovative Lagertechnik für frische Lebensmittel	302
<b>Produktvorteile</b>	
Die Highlights der Miele Kühl- und Gefriergeräte	304
Kühl- und Gefriergeräte	306
Weintemperier- und Weinlagerschränke	310
<b>Finden Sie Ihr Gerät</b>	
Finden Sie Ihr Wunschgerät	312
Side-by-Side Planungshinweise	314
Alle Symbole auf einen Blick	316
<b>Produkte</b>	
Produktübersicht Einbau-Kühlautomaten	318
Produktübersicht Einbau-Gefrierschränke	333
Produktübersicht Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen	336
Produktübersicht Einbau-Weintemperierschrank	340
Zubehör	342

# Kühl- und Gefriergeräte

## Bauformen



### Die Bauformen der Miele Kühl- und Gefriergeräte

Hier erfahren Sie, welche Bauformen es für Miele Kältegeräte gibt und was ihre Stärken sind.



#### Kühlgeräte

Für die effiziente, erstklassig organisierte Frischhaltung Ihrer Lebensmittel. Wirklich meisterhafte Frische garantieren Ihnen die intelligenten Frischefächer PerfectFresh. Wählen Sie aus einer beeindruckenden Modellvielfalt "Ihren Miele": Standgeräte von 85 cm bis 200 cm Höhe stehen zur Verfügung.



#### Kühl-Gefrierkombinationen

Diese Geräte verfügen sowohl über einen geräumigen Kühlteil als auch über einen Gefrierteil, die jeweils mit einer separaten Tür zu öffnen sind. Miele Kühl-Gefrierkombinationen vereinen die komfortable, schonende Lagerung von frischen Lebensmitteln sowie Gefriergut in einem Gerät.



#### Gefriergeräte

Kraftvolle, effiziente Tiefkühlung mit vorbildlicher Organisation und Funktionalität. Miele Gefriergeräte lassen sich als Einzelgerät nutzen, aber auch hervorragend mit einem passenden Miele Kühlgerät kombinieren. Das Design fasziniert durch puristischen, zeitlosen Stil. Auch die inneren Werte überzeugen, z.B. die erstklassige Gefrierleistung bis  $-26^{\circ}\text{C}$ .



#### Weinschränke

Der optimale Aufbewahrungsort für Ihre edlen Weine – mit mehreren, individuell regelbaren Temperaturzonen, z.B. für Weiß- und Rotweine. Weinschränke von Miele sind nicht nur professionelles Equipment für Weinliebhaber, sondern auch repräsentatives Designobjekt für Ihre Wohnung.

# Kühl- und Gefriergeräte

PerfectFresh - Innovative Lagertechnik für frische Lebensmittel



## Schonende Lagerung für besten Werterhalt

Miele PerfectFresh – das ist der Name für innovative Lebensmittelkühlung. Das ausgefeilte Kühlkonzept garantiert optimale Lagerbedingungen selbst für die sensibelsten Lebensmittel. Das Klima in der PerfectFresh-Zone wird exakt auf die Bedürfnisse der Frischeprodukte ausgerichtet – dadurch bleiben Ihre Vorräte bis zu 3-mal länger frisch! Das Prinzip: Ein Ventilator leitet kühle Luft in die PerfectFresh-Zone und sorgt für die optimale Lagertemperatur von 0°C bis 2°C! Auch die Luftfeuchtigkeit ist regulierbar: Je nach Lebensmittel können Sie zwischen Feuchte- und Trockenfach wählen.

Miele PerfectFresh: Perfekte Lagerung für frische Lebensmittel – für einen längeren Erhalt von Vitaminen, Nährstoffen ... und Geschmack!



## Was ist das Besondere an der PerfectFresh Zone?

Die PerfectFresh-Schubladen in Ihrem Miele Kühlgerät haben eine Temperatur nahe 0°C und sorgen in Kombination mit spezifischer Luftfeuchtigkeit für eine besonders lange Haltbarkeit Ihrer frischen Lebensmittel.

## Trockenfach

Im Trockenfach beträgt die Luftfeuchte ca. 45% – ideal für Lebensmittel, die kühl, aber trocken zu lagern sind. Dazu zählen Joghurt, Quark und andere Milchprodukte sowie Fleisch, Wurst und Fisch. Die Lebensmittel sollten im Trockenfach zugedeckt oder verpackt gelagert werden.

## Vorteile von PerfectFresh

- Lebensmittel bleiben bis zu 3-mal länger frisch
- Optimale Qualität Ihrer Vorräte
- Vitalstoffe, Konsistenz und Geschmack Ihrer Lebensmittel bleiben lange erhalten
- Seltener einkaufen – Zeit sparen
- Weniger wegwerfen – Geld sparen

## Feuchtfach

Im Feuchtfach liegt die Luftfeuchte bei ca. 90%. Es eignet sich daher besonders für die werterhaltende Bevorratung von frischem Obst und Gemüse. Sogar Erdbeeren, Spargel, Salate und andere empfindliche Ware bleibt hier deutlich länger frisch. Damit sich die ideale Luftfeuchtigkeit entfalten kann, sollten die Lebensmittel unverpackt in das Feuchtfach gelegt werden. Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie mit PerfectFresh Ihre Lebensmittel optimal bevorraten? Im Internet unter [www.miele.de](http://www.miele.de) finden Sie die interaktive Perfect-Fresh Drehscheibe.

PerfectFresh – 3 x länger frisch  
Beispiele für die Lagerung:

Lebensmittel	PerfectFresh-Zone	Lagerdauer
Apfel	Feuchtfach	80 Tage
Aufschnitt	Trockenfach	9 Tage
Milch	Trockenfach	12 Tage
Kopfsalat	Feuchtfach	13 Tage
Fisch	Trockenfach	2 Tage
Salami	Trockenfach	180 Tage

# Kühl- und Gefriergeräte

Highlights\*



## Die Highlights der Miele Kühl- und Gefriergeräte



### PerfectFresh

In der PerfectFresh-Zone bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch. Das bedeutet für Sie: Mehr Genuss, mehr Qualität und längere Haltbarkeit. Das hilft Ihnen, einfacher und sparsamer zu haushalten.



### DynaCool

Oben oder unten – wo lagern die Einkäufe am besten? Dank DynaCool brauchen Sie sich diese Frage nie wieder zu stellen. In Miele Kühlgeräten können Sie Ihre Lebensmittel an jedem beliebigen Platz einlagern. Denn ein Ventilator lässt die Kaltluft zirkulieren – für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlraum sowie schnelles Herunterkühlen der Lebensmittel.



### NoFrost

Nie wieder manuell abtauen: Das intelligente NoFrost-System verhindert, dass der Innenraum des Kühlgerätes vereist. Im Gefriergerät sorgt Umluft dafür, dass Gefriergut nicht mehr vereist. Zudem werden die Verdampferinheiten in Miele Kühlgeräten automatisch abgetaut – das schont die Technik und die Umwelt, denn das stets eisfreie Gerät kühlt besonders energiesparend.



### SoftClose

Kühl- und Gefrierschranktüren, die leise und wie von selbst schließen: Mit SoftClose, dem innovativen Schließsystem von Miele. Die Tür schließt bei einem Winkel unter 30° automatisch. Außerdem dämpft SoftClose die Tür beim Schließen – nie wieder klirrende Flaschen in der Innentür.

- Tür schließt immer zuverlässig
- Flaschen und Lebensmittel können nicht aus den Innentürablagen fallen



### SelfClose

Die PerfectFresh-Schubladen in den Miele Einbaugeräten verfügen über Vollauszüge und gedämpften Selbsteinzug für ein leises Gleiten. Sie lassen sich besonders weit herausziehen und schließen – bei einer Öffnung von mehr als 4 cm – durch ein leichtes Antippen ganz automatisch.

- Höchster Bedienkomfort
- Geräumiger Zugriff durch weites Öffnen
- Leichtgängig und leise



### Exklusiv bei Miele ComfortClean

Miele ComfortClean Innentürablagen bestehen aus hochwertigem SAN-Kunststoff und sind besonders kratzfest, chemikalienresistent, temperaturbeständig und hochtransparent. Die Innentürablagen können einfach im Geschirrspüler (bis 55°C) gereinigt werden.

- Hygienische Reinigung
- Kein manuelles Auswischen der Absteller

\* modellabhängig

# Kühl- und Gefriergeräte

## Produktvorteile\*

### Genuss



**IceMaker**  
Der automatische IceMaker kann täglich ca. 100 Eiswürfel produzieren und bis zu 3 kg Eiswürfel im Gefrierfach bevorraten. Der Festwasseranschluss erspart Ihnen sogar das Einfüllen von Wasser.

- Fertige Eiswürfel für kühle Drinks
- Separat schaltbar

### Bedienkomfort



**VarioRoom**  
Durch das variable Raumkonzept VarioRoom können Sie Ihren Gefrierfach flexibel vergrößern. Sehr vorteilhaft, wenn Sie z.B. voluminöses Gefriergut lagern möchten. Die Schubladen und Glasböden lassen sich einfach entfernen – so schaffen Sie so viel Platz, wie Sie brauchen.

- Ideal für sperriges Gefriergut
- Variable Nutzung des Gefrierfachs



**Exklusiv bei Miele VarioBord**  
Die hochwertigen, eleganten VarioBord Servierborde lassen sich mit einem Handgriff aus den Edelstahlfasungen der Türinnenseite entnehmen und leicht wieder einhängen. Sie sind mit einer Griffleiste ausgestattet und eignen sich hervorragend für das Servieren am Tisch.

- Individuell einteilbare Türinnenseite
- Ideal zum Servieren am Tisch
- Praktisch und elegant

### Qualität und Sicherheit



**Tonwarner**  
Bei offener Tür, bei Temperaturanstieg oder nach einem Stromausfall ertönt ein akustisches Signal. So können Sie frühzeitig reagieren, um eine Erwärmung Ihres Kühl- und Gefrierfaches zu verhindern.

- Kein unbemerkter Anstieg der Lagertemperatur
- Sicherheit für Ihr Kühl- und Gefrierfach



**Praktikabler Innenraum**  
Durch teilbare Abstellflächen und mehrstufige Höhenverstellung können Sie den Kühlraum variabel und vielseitig nutzen. Solide Materialien und intelligentes, funktionales Design erleichtern Ihnen den Küchenalltag.

- Flexible Nutzung
- Leicht zu reinigen
- Hochwertige Materialien (bruchsicheres Glas, satinierter Edelstahl)

### Bedienkomfort



**LED-Beleuchtung**  
LED-Leuchten sind wartungsfrei und sorgen für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED besonders energiesparend.

- Wartungsfrei
- Optimale Innenraumausleuchtung
- Hohe Lebensdauer
- Besonders effizient



**SuperKühlen-Automatik**  
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Kühlraumtemperatur für 6 Std. auf die niedrigste Stufe geregelt. So können Sie eine größere Menge frisch eingefüllter Lebensmittel schnell auf die richtige Lagertemperatur herunterkühlen.

- Ideal bei großen Mengen oder für extrakühle Getränke wie Sekt
- Automatische Rückschaltung in den Normalbetrieb nach 6 Std.

### Pflegekomfort



**Exklusiv bei Miele Active AirClean Filter**  
Lebensmittel sollten nicht nur kühl, sondern auch in geruchsneutraler Umgebung lagern. Der Miele Active AirClean Filter lässt durch seine innovative Wirkstoffkombination – Aktivkohle plus Naturprodukt Chitosan – im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen. Der Filter wird einfach auf eine Glasplatte aufgesteckt.

- Unverfälschtes Aroma Ihrer Lebensmittel



**Exklusiv bei Miele TouchControl**  
Die Miele TouchControl ist eine glatte Bedienfläche mit Sensortasten. Mit einem leichten Fingerdruck werden die gewünschten Funktionen angewählt. Die Temperatur kann gradgenau eingestellt werden und wird digital angezeigt.

- Exakte Temperatureinstellung
- Übersichtliches Display
- Komfortable Bedienung
- Leichte Reinigung



**SuperFrost-Automatik**  
Mit dieser Funktion kühlt das Gefrierfach mit höchster Intensität; die Temperatur fällt auf -18°C und tiefer. Frisch eingefüllte Lebensmittel lassen sich so besonders schnell und schonend einfrieren.

- Besonders vorteilhaft bei großen Mengen
- Schnelles, schonendes Einfrieren erhält die Konsistenz der Lebensmittel



**CleanSteel**  
Weniger Fingerabdrücke, mehr Komfort: Miele Kühl- und Gefriergeräte in Edelstahl CleanSteel verfügen über eine besondere Oberflächenveredelung. Sie bewahrt die Oberfläche vor sichtbaren Fingerabdrücken. Zudem ist Edelstahl CleanSteel sehr leicht zu reinigen - ohne spezielle Reinigungsmittel.

- Wirksamer Schutz vor sichtbaren Fingerabdrücken
- Unsichtbare Oberflächenveredelung

\* modellabhängig

Reduzierung des  
Energieverbrauchs um  
**73,3%**

### Kühlen

Verbrauchsvergleich Kühlgeräte		
	Vergleichbarer Einbau-Kühlautomat mit Gefrierfach von 1990	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach K 9454 iF-1
Energieeffizienzklasse	-	A+++
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,60	0,16
Maße (H x B x T in cm)	122er Nische	122er Nische
Nutzhalt Gefrierfach/Kühlfach (l)	16/190 = Gesamt 206	16/190 = Gesamt 206
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	437	117
Energiekosten/Jahr	102 €	27 €
Einsparung/Jahr	-	75 €
<b>Ihre Kostenersparnis in 15 Jahren</b>		<b>1.125 €</b>

Reduzierung des  
Energieverbrauchs um  
**82,7%**

### Kühlen

Verbrauchsvergleich Kühlgeräte		
	Vergleichbarer Einbau-Kühlautomat ohne Gefrierfach von 1990	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach K 9452 i-2
Energieeffizienzklasse	-	A+++
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,52	0,09
Maße (H x B x T in cm)	122er Nische	122er Nische
Nutzhalt Gefrierfach/Kühlfach (l)	-/224 = Gesamt 224	-/224 = Gesamt 224
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	410	71
Energiekosten/Jahr	82 €	14 €
Einsparung/Jahr	-	68 €
<b>Ihre Kostenersparnis in 15 Jahren</b>		<b>1.018 €</b>

Reduzierung des  
Energieverbrauchs um  
**72,2%**

### KF-Kombi

Verbrauchsvergleich Stand-Kühl-Gefrierkombinationen		
	Vergleichbarer Einbau-Kühlautomat mit Gefrierfach von 1990	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach KF 9757 iD-4
Energieeffizienzklasse	-	A+++
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,90	0,25
Maße (H x B x T in cm)	187er Nische	178er Nische
Nutzhalt Gefrierfach/Kühlfach (l)	57/207 = Gesamt 264	57/207 = Gesamt 264
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	878	244
Energiekosten/Jahr	176 €	49 €
Einsparung/Jahr	-	127 €
<b>Ihre Kostenersparnis in 15 Jahren</b>		<b>1.903 €</b>



# Weintemperier- und Weinlagerschränke

## Produktvorteile\*

### Bedienkomfort



#### Getönte Glasfront

- Mit integrierter, seitlicher Griffleiste.
- UV-Filter für optimal geschützten Wein
  - Sicherheitsglas



#### Regalbeschriftung

- Etiketten für die Holzborde werden mitgeliefert.
- Schneller Überblick über Ihr Weindepot



#### Temperaturregelung

- Elektronische, gradgenaue Regelung und Anzeige der Lagertemperatur (5 -20°C). Auch bei zu kühler Umgebungstemperatur wird - durch Heizen - die für den Wein ideale Lagertemperatur erzielt.
- Gradgenaue Regelung der Temperatur
  - Immer beste Lagerbedingungen für Ihren Wein



#### Ablageborde

- Komfortabel ausziehbar Borde aus hochwertigem Holz.
- Jeweils bis zu 20 kg belastbar
  - Stabile, sichere Lagerung der Flaschen
  - Schneller Überblick über Ihr Weindepot



#### LED-Beleuchtung

- Die elegante, flächenbündige Beleuchtung rückt Ihr edles Weinlager ins rechte Licht.
- Gleichmäßige, angenehme Ausleuchtung
  - Wartungsfreie LED-Technik

### Bedienkomfort



#### DynaCool

- Ein Ventilator lässt die Kaltluft zirkulieren – für eine gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchte im gesamten Kühlraum.
- Konstante Lagerbedingungen für Ihren Wein
  - Luftfeuchte von ca. 70% bewahrt den Korken vor dem Austrocknen

### Qualität und Sicherheit



#### Kompressor

- Spezielle Kompressoren garantieren eine ruhige, vibrationsarme Lagerung.
- Ideale Bedingung für Lagerung und Reifung Ihrer Weine



#### Tonwarner

- Bei offener Tür, bei Temperaturanstieg oder nach einem Stromausfall ertönt ein akustisches Signal.
- Kein unbemerkter Anstieg der Lagertemperatur
  - Sicherheit für Ihren Wein



#### Temperaturzonen

- Miele Weinschränke sind mit bis zu drei individuell regelbaren Temperaturzonen ausgestattet.
- Mehrere Temperaturzonen in einem Gerät
  - Gleichzeitige Temperierung von bis zu drei verschiedenen Weinsorten (z.B. Rotwein, Weißwein, Champagner, Sekt)



#### Aktivkohlefilter

- Frischlufzufuhr über den integrierten Aktivkohlefilter.
- Absorbiert Fremdgerüche
  - Schützt den Wein vor Geruchsübertragung

# Kühl- und Gefriergeräte

Finden Sie Ihr Wunschgerät!


Miele bietet Ihnen Kühl- und Gefriergeräte in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Welches dieser Miele Geräte ist das beste für Sie? Die folgenden Fragen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern. Tipp: Nutzen Sie die nachfolgende Übersicht, um ganz schnell Ihr Wunschgerät zu finden.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren **60 cm** breiten Hochschrank geeignet:

## Einbaugeräte

Welches Gerät möchten Sie nutzen?

- a) Einbau-Kühlautomat
- b) Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- c) Einbau-Gefrierschrank
- d) Einbau-Weintemperierschrank

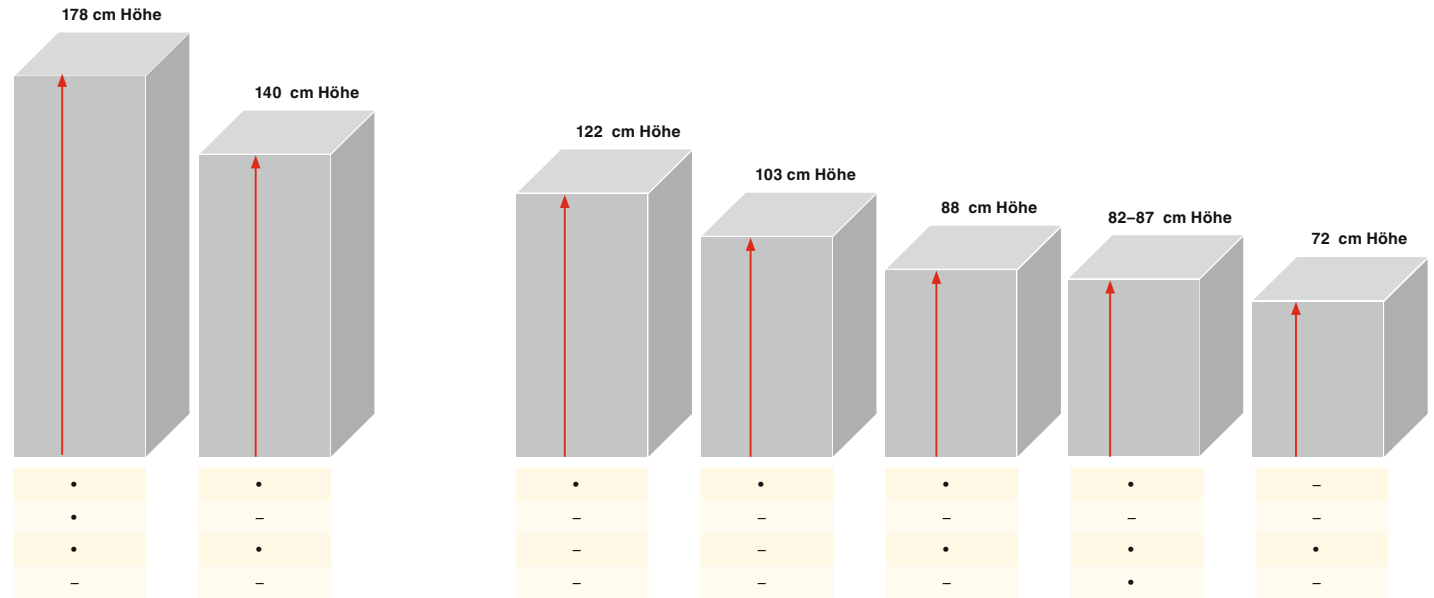

# Kühl- und Gefriergeräte

## Side-by-Side Planungshinweise



Side-by-Side-Kombination: Gefrierschrank FN 14827 S ed/cs und  
Kühlautomat K 14827 SD ed/cs

### Einbaugeräte

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich übereinander kombinieren.

### Standgeräte

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Kombinieren Sie beispielsweise zwei Kühlgeräte nebeneinander oder setzen Sie auf die klassische Side-by-Side Kombination eines Kühl- und Gefriergerätes nebeneinander:

Gerät links	Gerät rechts
<b>178 cm Höhe</b>	
FN 9752 i	K 9752 iD-1
FN 9752 i	K 9757 iD-3
FN 9752 i	KFN 9755 iDE
KFN 9753 iD	KFN 9755 iDE
KFN 9758 iD-3	KFN 9755 iDE
KFN 9753 iD	K 9752 iD-1
KFN 9758 iD-3	K 9752 iD-1
<b>140 cm Höhe</b>	
F 9552 i-1	K 9552 iD-1
F 9552 i	K 9557 iD-3
F 9552 i-1	K 9557 iD-4
<b>82-87 cm Höhe</b>	
KWT 4154 UG-1	KWT 4154 UG-1

Gerät unten	Gerät oben
F 9052 i-1	K 9252 i (-1)
F 9252 i-1	K 9252 i (-1)

Gerät links	Gerät rechts
<b>185 cm Höhe</b>	
FN 12827 S edt/cs	K 12820 SD edt/cs
FN 14827 S ed/cs	K 14820 SD ed/cs
FN 14827 S ed/cs	K 14827 SD ed/cs
KFN 14827 SDE ed/cs	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs	K 14827 SD ed/cs

















# Was bedeutet was?

Alle Symbole auf einen Blick



Miele Kühl- und Gefriergeräte sowie auch die Weinschränke haben viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften. Für einen schnelleren Überblick und eine Kurzerklärung finden Sie hier alle verwendeten Symbole.

## Kühl- und Gefrierschränke sowie Weinschränke

-  Energieeffizienzklasse A+++
-  Energieeffizienzklasse A++
-  Energieeffizienzklasse A+
-  Energieeffizienzklasse A
-  Energieeffizienzklasse C
-  PerfectFresh: Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch
-  DynaCool: Sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation der Kaltluft im Kühlgerät
-  NoFrost: Kein Abtauen des Gefrierraums mehr durch gekühlte Umluft
-  SoftClose: Sanftes Schließen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen in der Innentür
-  ComfortClean: Spülmaschinenbeständige Innentürabsteller für eine erleichterte Reinigung
-  IceMaker: Eiswürfelbereiter mit Festwasseranschluss für eine schnelle und einfache Herstellung
-  VarioRoom: Herausnehmbare Glas-Zwischenböden für maximale Flexibilität bei der Lagerung von Gefriergut
-  EasyOpen: Müheloses und leichtes Öffnen der Kühlgeräte
-  Wine: In diesem Gerät kann der Wein passend gelagert werden
-  CleanSteel: Oberflächenveredelung gegen Fingerabdrücke und für höchsten Pflegekomfort
-  TouchControl: Komfortable Bedienung über ein flächenbündiges Touch-Panel unter Glas

# Einbau-Kühlautomaten

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 5122 Ui	K 5124 UIF	K 9123 Ui
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++
Nischenhöhe in cm	82-87 (Unterbaugerät)	82-87 (Unterbaugerät)	82-87 (Unterbaugerät)
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	Auszugssystem mit Dämpfung
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SoftClose-Türschließe/Dämpfung	-	-	-
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
VarioBord	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>	manuell	manuell	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	-	-	●
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	-
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	-/-/-	-/-/-	●/-/-
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	●	●	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	1/-	1/-	1/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	3/1	2/1	2 (nicht höhenverstellbar)/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	-	-	-
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	-	-	-
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	-	-	-
Servierborde oder Abstellborde durchgängig/halb	2/1	2/1	-/-
Flaschenbord(e)	1	1	-
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>	141 l	125 l	119 l
Kühlzone	141 l	110 l	119 l
4-Sterne-Gefrierzone	-	15 l	-
PerfectFresh-Zone	-	-	-
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/-	-/●/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front (Maße 882 x 595 mm)	-	-	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Active Air Clean-Filter	-	-	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	92 kWh	139 kWh	92 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,18 kWh	0,30 kWh	0,21 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	-	12 h/2 kg	-
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	38	37	37
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700 mA	700 mA	1.200 mA



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9122 U	K 9124 UF	K 511 i-2
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Nischenhöhe in cm	82 (Unterbaugerät)	82 (Unterbaugerät)	88
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SoftClose-Türschließe/Dämpfung	-	-	-
Befestigungstechnik	Dekor	Dekor	Festtür
VarioBord	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>	manuell	manuell	manuell
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	-	-	-
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	-
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	●	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	2/-	1/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	4/1	3/1	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	●	●	-
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	●	-
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	-	-	-
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/-	1/-	3/-
Flaschenbord(e)	1	1	1
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>	152 l	133 l	153 l
Kühlzone	152 l	117 l	153 l
4-Sterne-Gefrierzone	-	16 l	-
PerfectFresh-Zone	-	-	-
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/●	-/-/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	-	-	KEDF 9088
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000	KFR 9000	-
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar	nachrüstbar	-
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	124 kWh	185 kWh	128 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,22 kWh	0,38 kWh	0,23 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	-	12 h/2 kg	-
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	37	37	35
Klimaklasse	SN	N	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200 mA	1.200 mA	700 mA



# Modernisierungs-Programm: Kühl- und Gefriergeräte

## Einbau-Kühlautomaten



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9212 i	K 9214 iF	K 5222 E
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A++
Nischenhöhe in cm	88	88	88
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SoftClose-TürschließeDämpfung	-	-	-
Befestigungstechnik	Schlepptür	Schlepptür	-
Dekorrahmen	-	-	●
VarioBord	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●	●
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	-
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●/-/-	●/-/-	●/-/-
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	2/-	1/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	4/1	3/1	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	●	●	-
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	●	-
Universalfach (als halbes Servierbord nutzbar)	-	-	-
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/1	1/1	3/1
Flaschenbord(e)	1	1	1
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>	155 l	137 l	153 l
Kühlzone	155 l	121 l	153 l
4-Sterne-Gefrierzone	-	16 l	-
PerfectFresh-Zone	-	-	-
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/●	-/●/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	-	-	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000	KFR 9000	-
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar	nachrüstbar	-
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	129 kWh	197 kWh	96 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,23 kWh	0,39 kWh	0,17 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	-	15 h/2 kg	-
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	35	37	35
Klimaklasse	SN-ST	N	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200 mA	1.200 mA	700 mA



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 5224 EF	K 9222 i-1	K 9224 iF-1
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++
Nischenhöhe in cm	88	88	88
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SoftClose-TürschließeDämpfung	-	-	-
Befestigungstechnik	-	Festtür	Festtür
Dekorrahmen	●	-	-
VarioBord	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●	●
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	-
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●/-/-	●/-/-	●/-/-
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	1/-	2/-	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	3/1	4/1	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	-	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	-	●	●
Universalfach	-	-	-
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	3/1	1/1	1/1
Flaschenbord(e)	1	1	1
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>	134 l	152 l	134 l
Kühlzone	117 l	152 l	118 l
4-Sterne-Gefrierzone	17 l	-	16 l
PerfectFresh-Zone	-	-	-
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●	-/●/-	-/●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	-	KEDF 9088	KEDF 9088
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	KFR 9000	KFR 9000
Active Air Clean-Filter	-	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	152 kWh	98 kWh	152 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,31 kWh	0,18 kWh	0,31 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	12 h/2 kg	-	15 h/2 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	37	35	37
Klimaklasse	SN-ST	N-ST	N-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700 mA	1.200 mA	1.200 mA



# Einbau-Kühlautomaten

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 512 i-2	K 9252 i	K 9252 i-1
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A++
Nischenhöhe in cm	88	88	88
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SoftClose-TürschließeDämpfung	-	●	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Dekorrahmen	-	-	-
VarioBord	-	●	●
<b>Bedienkomfort</b>	manuell	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	-	gradgenau	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	XXM 2000 KF-1
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	-/-/-	●/-/●	●/-/●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	●	LED	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	1/-	2/-	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	2/-	3/1	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	Nachkaufbares Zubehör	Nachkaufbares Zubehör
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	-	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	-	●	●
Universalbox	-	●	●
Servierborte- oder Abstellborte durchgängig/halb	3/-	1/-	1/-
Flaschenbord(e)	1	1	1
<b>Gesamtnutzhalt</b>	134 l	152 l	152 l
Kühlzone	117 l	152 l	152 l
4-Sterne-Gefrierzone	17 l	-	-
PerfectFresh-Zone	-	-	-
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/-/-	●/●/-	●/●/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	KEDF 9088	KEDF 9088	KEDF 9088
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	KFR 9000	KFR 9000
Active Air Clean-Filter	-	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	202 kWh	130 kWh	98 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,41 kWh	0,23 kWh	0,18 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	12 h/2 kg	-	-
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	39	35	35
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700 mA	1.200 mA	1.200 mA



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9254 iF	K 5224 iF-1	K 513 i-2
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A+
Nischenhöhe in cm	88	88	103
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SoftClose-TürschließeDämpfung	●	-	-
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
VarioBord	●	-	-
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl	ComfortControl	manuell
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau	●	-
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	-
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●/-/●	●/-/-	-/-/-
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	LED	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	1/-	1/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	2/1	2/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	Nachkaufbares Zubehör	-	-
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	●	-	-
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	-	-
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●	-	-
Servierborte- oder Abstellborte durchgängig/halb	1/-	3/-	4/-
Flaschenbord(e)	1	1	1
<b>Gesamtnutzhalt</b>	134 l	134 l	184 l
Kühlzone	118 l	117 l	184 l
4-Sterne-Gefrierzone	16 l	17 l	-
PerfectFresh-Zone	-	-	-
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/●	-/●/●	-/-/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	KEDF 9088	KEDF 9088	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000	-	-
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar	-	-
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	152 kWh	101 kWh	133 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,31 kWh	0,21 kWh	0,20 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	15 h/2 kg	12 h/2 kg	-
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	37	35	35
Klimaklasse	N-ST	SN-ST	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200 mA	700 mA	700 mA



# Einbau-Kühlautomaten

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 5322 i	K 5324 iF	K 9352 i
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+
Nischenhöhe in cm	103	103	103
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SoftClose-TürschließeDämpfung	-	-	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
VarioBord	-	-	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Miele@home (nachrüstbar)	●	●	gradgenau
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●/-/-	●/-/-	●/-/●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	●	●	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	1/-	1/-	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	4/-	3/-	4/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	-	-	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	-	-	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	-	-	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	4/-	4/-	1/2
Flaschenbord(e)	1	1	1
<b>Gesamtnutzhalt</b>	184 l	164 l	184 l
Kühlzone	184 l	147 l	184 l
4-Sterne-Gefrierzone	-	17 l	-
PerfectFresh-Zone	-	-	-
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/●	●/●/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	-	-	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	KFR 9000
Active Air Clean-Filter	-	-	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	100 kWh	162 kWh	135 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,15 kWh	0,27 kWh	0,20 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	-	12 h/2 kg	-
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	35	38	35
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700 mA	700 mA	1.200 mA



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9352 i-1	K 9354 iF
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Nischenhöhe in cm	103	103
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>		
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-
SoftClose-TürschließeDämpfung	●	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
VarioBord	●	●
<b>Bedienkomfort</b>		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl	ComfortControl
Miele@home (nachrüstbar)	gradgenau	gradgenau
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●/-/●	●/-/●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>		
Beleuchtung	LED	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	4/1	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
<b>Innentür</b>		
ComfortClean	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/2	1/2
Flaschenbord(e)	1	1
<b>Gesamtnutzhalt</b>	184 l	166 l
Kühlzone	184 l	150 l
4-Sterne-Gefrierzone	-	16 l
PerfectFresh-Zone	-	-
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/-	●/●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Edelstahl-Front	-	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000	KFR 9000
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>		
Energieverbrauch pro Jahr	101 kWh	163 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,15 kWh	0,27 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	-	15 h/2 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	35	37
Klimaklasse	SN-T	N-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200 mA	1.200 mA



# Modernisierungs-Programm: Einbau-Kühlautomaten

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 5424 EF	K 9422 i-1	K 9424 iF-1
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++
Nischenhöhe in cm	122	122	122
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SoftClose-TürschließeDämpfung	-	-	-
Befestigungstechnik	-	Festtür	Festtür
VarioBord	●	-	-
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●	●
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	-
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●/-/-	●/-/-	●/-/-
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	1/-	2/-	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	4/1	5/1	4/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	-	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	-	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	3/-	-	-
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	2	1/2	1/2
Flaschenbord(e)	1	1	1
<b>Gesamtnutzinhalt</b>	206 l	224 l	206 l
Kühlzone	189 l	224 l	190 l
4-Sterne-Gefrierzone	17 l	-	16 l
PerfectFresh-Zone	-	-	-
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●	-/●/-	-/●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	-	KEDF 9122	KEDF 9122
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	KFR 9000	KFR 9000
Active Air Clean-Filter	-	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	176 kWh	106 kWh	176 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,23 kWh	0,13 kWh	0,23 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	12 h/2 kg	-	15 h/2 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	35	35	37
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	N-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700 mA	1.200 mA	1.200 mA

# Einbau-Kühlautomaten

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 515 i-2	K 9452 i-1	K 9452 i-2
Energieeffizienzklasse	A+	A++	A+++
Nischenhöhe in cm	122	122	122
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SoftClose-TürschließeDämpfung	-	●	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Dekorrahmen	-	-	-
VarioBord	-	●	●
<b>Bedienkomfort</b>	manuell	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	-	gradgenau	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	-
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	-/-/-	●/-/●	●/-/●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	●	LED	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	1/-	2 auf Rollen/-	2 auf Rollen/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	5/-	5/1	5/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●	●
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	-	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	-	●	●
Universalbox	-	●	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	3/-	1/2	1/2
Flaschenbord(e)	1	1	1
<b>Gesamtnutzinhalt</b>	226 l	224 l	224 l
Kühlzone	226 l	224 l	224 l
4-Sterne-Gefrierzone	-	-	-
PerfectFresh-Zone	-	-	-
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/-/-	●/●/-	●/●/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front (Maße 882 x 595 mm)	KEDF 9122	KEDF 9122	KEDF 9122
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000	KFR 9000	KFR 9000
Active Air Clean-Filter	-	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	138 kWh	106 kWh	71 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,17 kWh	0,13 kWh	0,09 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	-	-	-
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	35	35	35
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700 mA	1.200 mA	1.200 mA



# Einbau-Kühlautomaten

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9454 iF	K 9454 iF-1	K 9457 iD-4
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A++
Nischenhöhe in cm	122	122	122
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/-	●●
SoftClose-TürschließeDämpfung	●	●	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
VarioBord	●	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau	gradgenau	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	XKM 2000 KF-1	XKM 2000 KF-1	XKM 2000 KF-1
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●/-/●	●/-/●	●/●/●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	LED	LED	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2 auf Rollen/-	2 auf Rollen/-	-/2
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	4/1	4/1	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	●
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	●	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●	●	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/2	1/2	1/-
Flaschenbord(e)	1	1	1
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>			
Kühlzone	206 l	206 l	201 l
4-Sterne-Gefrierzone	16 l	16 l	-
PerfectFresh-Zone	-	-	60 l
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/●	●/●/●	●/●/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	KEDF 9122	KEDF 9122	KEDF 9122
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000	KFR 9000	KFR 9007
Active Air Clean-Filter	-	-	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	176 kWh	117 kWh	121 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,23 kWh	0,16 kWh	0,16 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	15 h/2 kg	15 h/2 kg	-
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	37	37	37
Klimaklasse	N-ST	N-ST	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200 mA	1.200 mA	800 mA



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9458 iDF-4	K 9552 iD-1	K 9554 iDF
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++
Nischenhöhe in cm	122	140	140
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	●/●	-/●	-/●
SoftClose-TürschließeDämpfung	●	●	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
VarioBord	●	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau	gradgenau	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	-
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●/●/●	●/-/●	●/-/●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	LED	LED	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	-/2	2 auf Rollen/-	2 auf Rollen/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	3/1	6/1	5/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●	●
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	●	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●	●	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/-	-/2	-/2
Flaschenbord(e)	1	2	2
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>			
Kühlzone	185 l	259 l	242 l
4-Sterne-Gefrierzone	109 l	259 l	222 l
PerfectFresh-Zone	16 l	-	20 l
Lagerzone (4°C-14°C)	60 l	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/●	●/●/-	●/●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	KEDF 9122	-	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9007	KFR 9000	KFR 9000
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	190 kWh	110 kWh	190 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,28 kWh	0,12 kWh	0,22 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	10 h/2 kg	-	15 h/2 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	37	37	37
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	N-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200 mA	1.200 mA	1.200 mA




# Einbau-Kühlautomaten

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9557 iD-4	K 9558 iDF-4
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Nischenhöhe in cm	140	140
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>		
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	●/●	●/●
SoftClose-TürschließeDämpfung	●	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
VarioBord	●	●
<b>Bedienkomfort</b>		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	XKM 2000 KF-1	XKM 2000 KF-1
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●/●/●	●/●/●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>		
Beleuchtung	LED	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	-/2	-/2
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	4/1	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
<b>Innentür</b>		
ComfortClean	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/2	1/2
Flaschenbord(e)	1	1
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>		
Kühlzone	236 l	219 l
4-Sterne-Gefrierzone	-	20 l
PerfectFresh-Zone	60 l	60 l
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/-	●/●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Edelstahl-Front	-	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9007	KFR 9007
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>		
Energieverbrauch pro Jahr	125 kWh	203 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,15 kWh	0,25 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	-	12 h/2 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	38	38
Klimaklasse	SN-T	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200 mA	1.200 mA

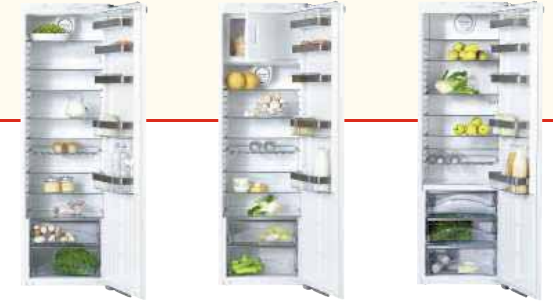

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9752 iD-1	K 9754 iDF	K 9757 iD-3
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Nischenhöhe in cm	178	178	178
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/●	-/●	●/●
SoftClose-TürschließeDämpfung	●	●	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
VarioBord	●	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau	gradgenau	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	XKM 2000 KF-1
SuperKühlen/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●/-/●	●/-/●	●/●/●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	LED	LED	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2 auf Teleskopschienen/0	2 auf Teleskopschienen/0	-/3
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	7/1	5/1	6/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	●	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●	●	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/1	1/1	1/1
Flaschenbord(e)	2	2	2
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>			
Kühlzone	330 l	309 l	307 l
4-Sterne-Gefrierzone	-	27 l	-
PerfectFresh-Zone	-	-	91 l
Lagerzone (4°C-14°C)	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/-	●/●/●	●/●/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	-	-	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000	KFR 9000	KFR 9007
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	157 kWh	287 kWh	175 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,13 kWh	0,25 kWh	0,16 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	-	15 h/2 kg	-
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	37	38	38
Klimaklasse	SN-T	N-ST	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200 mA	1.200 mA	1.200 mA



# Einbau-Kühlautomaten

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9758 iDF-4	K 9726 iF-1	K 9759 iDF-3
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+
Nischenhöhe in cm	178	178	178
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	●●	-/-	●●
SoftClose-TürschließeDämpfung	●	-	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
VarioBord	●	-	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau	gradgenau	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	XKM 2000 KF-1	-	-
SuperKühlt/Akust. Türalarm/Verriegelungsfunktion	●●●	●/-/-	●●●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	LED	●	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	-/3	2/0	-/2
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	3/1	4/1	2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-	-
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	●	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●	-	-
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/1	2/-	1/-
Flaschenbord(e)	2	1	1
<b>Gesamtnutzzinhalten</b>			
Kühlzone	288 l	284 l	263 l
4-Sterne-Gefrierzone	170 l	163 l	93 l
PerfectFresh-Zone	27 l	27 l	16 l
PerfectFresh-Zone	91 l	-	68 l
Lagerzone (4°C-14°C)	-	94 l	86 l
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●●●	●●●	●●●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	-	-	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9007	KFR 9000	KFR 9007
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	232 kWh	195 kWh	276 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,22 kWh	0,19 kWh	0,29 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	19 h/2 kg	16 h/2 kg	12 h/2 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	38	38	39
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800 mA	1.000 mA	1.000 mA

# Einbau-Gefrierschränke

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 5122 Ui	F 9122 Ui-1	F 9052 i-1
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A++
Nischenhöhe in cm	82-87 (Unterbaugerät)	82-87 (Unterbaugerät)	72
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
NoFrost/VarioRoom	-/●	-/●	-/●
SoftClose-TürschließeDämpfung	-	●	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
<b>Bedienkomfort</b>			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	manuell	ComfortControl	ComfortControl
SuperFrost	zeitgesteuert	zeitgesteuert	mengengesteuert
Optischer/akustischer Türalarm	●	●	●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	-	-	●
Verriegelungsfunktion	-	-	●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/auf Teleskopschienen	3/-	3/-	3/-
Gesamtnutzzinhalten (4-Sterne-Gefrierzone)	98 l	97 l	77 l
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kälteakkus und Eiswürfelschale	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	-	-	-
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	193 kWh	198 kWh	146 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,54 kWh	0,56 kWh	0,52 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	24 h/12 kg	24 h/12 kg	32 h/11 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	38	38	36
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700 mA	1.300 mA	1.300 mA



# Einbau-Gefrierschränke

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 9212 i	F 9252 i-1
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Nischenhöhe in cm	88	88
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>		
NoFrost/VarioRoom	-/●	-/●
SoftClose-Türschließeämpfung	-	●
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür
<b>Bedienkomfort</b>		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl	ComfortControl
SuperFrost	zeitgesteuert	mengengesteuert
Optischer/akustischer Türalarm	●	●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	-	●
Verriegelungsfunktion	-	●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/auf Teleskopschienen	4/-	4/-
Gesamtnutzzinhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	104 l	104 l
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus und Eiswürfelschale	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Edelstahl-Front	-	KEDF 9088
<b>Energieverbrauch</b>		
Energieverbrauch pro Jahr	215 kWh	161 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,57 kWh	0,42 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	32 h/12 kg	32 h/12 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	36	36
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300 mA	1.300 mA



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 9552 i-1	FN 9752 i
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Nischenhöhe in cm	140	178
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>		
NoFrost/VarioRoom	-/●	●/●
SoftClose-Türschließeämpfung	●	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
<b>Bedienkomfort</b>		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl	ComfortControl
SuperFrost	gradgenau	gradgenau
Optischer/akustischer Türalarm	mengengesteuert	mengengesteuert
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefrierteil)	●	●
Verriegelungsfunktion	●	●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/auf Teleskopschienen	6/-	7+1 (eine schmal)/6
Gesamtnutzzinhalt (4-Sterne-Gefrierzone)	186 l	211 l
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus und Eiswürfelschale	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Edelstahl-Front	-	-
<b>Energieverbrauch</b>		
Energieverbrauch pro Jahr	206 kWh	325 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,30 kWh	0,42 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>		
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	32 h/16 kg	34 h/18 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	37	38
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300 mA	1.300 mA



# Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KDN 9713 i-1	KF 9712 iD	KF 9713 iD
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Nischenhöhe in cm	178	178	178
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/-	-/●	-/●
SoftClose-Türschließdämpfung für Kühl- und Gefriereteil	-	-	-
Befestigungstechnik	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür
VarioBord	-	-	-
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	●/●/-	-/●/-	-/●/-
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	●	●	●
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	-
Kühlteil unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	-	●	●
Temperatur der Zonen unabhängig voneinander regulierbar	-	●	●
SuperKühlen/SuperFrost/Verriegelungsfunktion	-/zeitgesteuert/-	-/zeitgesteuert/-	-/zeitgesteuert/-
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	-/●	-/●	-/●
Temperaturalarm für die Gefrierzone	●	●	●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefriereteil)	-	-	-
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	●	●	●
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	2/-	2/-
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	4/1	5/1	4/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	●	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	-	-	-
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	2/1	1/1	2/1
Flaschenbord(e)	●	2	●
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>	262 l	288 l	281 l
Kühlzone	200 l	231 l	200 l
4-Sterne-Gefrierzone	62 l	57 l	81 l
PerfectFresh-Zone	-	-	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/-	-/●/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	-	-	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000	KFR 9000	KFR 9000
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	310 kWh	307 kWh	317 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,32 kWh	0,29 kWh	0,31 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	20 h/4 kg	30 h/10 kg	30 h/14 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	38	37	37
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA	1.400 mA	1.400 mA



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 9723 iD-1	KF 9757 iD-3	KF 9757 iD-4
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A++
Nischenhöhe in cm	178	178	178
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts	rechts
<b>Besonderheiten</b>			
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/●	●/●	●/●
SoftClose-Türschließdämpfung für Kühl- und Gefriereteil	-	●	●
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
VarioBord	-	●	●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	-/●/-	-/●/-	-/●/-
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau	gradgenau	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	-	-	XKM 2000 KF-1
Kühlteil unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	●	●	●
Temperatur der Zonen unabhängig voneinander regulierbar	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost/Verriegelungsfunktion	-/mengengesteuert/-	●/mengengesteuert/●	●/mengengesteuert/●
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	-/-	-/-	-/-
Temperaturalarm für die Gefrierzone	●	●	●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefriereteil)	●	●	●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>			
Beleuchtung	●	LED	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2/-	-/2	-/2
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	4/1	4/1	4/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
<b>Innentür</b>			
ComfortClean	●	●	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●	●	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	-	●	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	2/1	1/1	1/1
Flaschenbord(e)	●	●	●
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>	281 l	264 l	264 l
Kühlzone	200 l	140 l	140 l
4-Sterne-Gefrierzone	81 l	57 l	57 l
PerfectFresh-Zone	-	67 l	67 l
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	●/●/●	●/●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Edelstahl-Front	-	-	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000	KFR 9007	KFR 9007
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>			
Energieverbrauch pro Jahr	238 kWh	311 kWh	244 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,23 kWh	0,32 kWh	0,25 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>			
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	30 h/14 kg	32 h/10 kg	32 h/10 kg
Geräusch-Schallleistung dB(A) re1pW	36	37	37
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA	1.400 mA	1.400 mA



# Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KF 9727 iD-4</b>
Energieeffizienzklasse	A++
Nischenhöhe in cm	178
Türanschlag (wechselbar)	rechts
<b>Besonderheiten</b>	
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	●/●
SoftClose-TürschließeDämpfung für Kühl- und Gefriereteil	-
Befestigungstechnik	Festtür
VarioBord	-
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	-/●/-
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	-
Kühlteil unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	●
Temperatur der Zonen unabhängig voneinander regulierbar	●
SuperKühlen/SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/mengengesteuert/●
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	-/-
Temperaturalarm für die Gefrierzone	●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefriereteil)	●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>	
Beleuchtung	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	-/2
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	4/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
<b>Innentür</b>	
ComfortClean	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	-
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/1
Flaschenbord(e)	●
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>	264 l
Kühlzone	140 l
4-Sterne-Gefrierzone	57 l
PerfectFresh-Zone	67 l
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Edelstahl-Front	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9007
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>	
Energieverbrauch pro Jahr	244 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,25 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>	
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	32 h/10 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	37
Klimaklasse	SN-T
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KFN 9753 iD</b>
Energieeffizienzklasse	A+
Nischenhöhe in cm	178
Türanschlag (wechselbar)	rechts
<b>Besonderheiten</b>	
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/●
SoftClose-TürschließeDämpfung für Kühl- und Gefriereteil	●
Befestigungstechnik	Festtür
VarioBord	●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	●/●/-
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	-
Kühlteil unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	●
Temperatur der Zonen unabhängig voneinander regulierbar	●
SuperKühlen/SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/mengengesteuert/●
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	●/●
Temperaturalarm für die Gefrierzone	●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefriereteil)	●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>	
Beleuchtung	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2 auf Teleskopschienen/0
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
<b>Innentür</b>	
ComfortClean	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/2
Flaschenbord(e)	●
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>	262 l
Kühlzone	200 l
4-Sterne-Gefrierzone	62 l
PerfectFresh-Zone	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Edelstahl-Front	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>	
Energieverbrauch pro Jahr	308 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,32 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>	
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	24 h/10 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	38
Klimaklasse	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KFN 9758 iD-3</b>
Energieeffizienzklasse	A+
Nischenhöhe in cm	178
Türanschlag (wechselbar)	rechts
<b>Besonderheiten</b>	
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	●/●
SoftClose-TürschließeDämpfung für Kühl- und Gefriereteil	●
Befestigungstechnik	Festtür
VarioBord	●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	●/●/-
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	XKM 2000 KF-1
Kühlteil unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	●
Temperatur der Zonen unabhängig voneinander regulierbar	●
SuperKühlen/SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/mengengesteuert/●
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	●/●
Temperaturalarm für die Gefrierzone	●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefriereteil)	●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>	
Beleuchtung	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	-/2
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
<b>Innentür</b>	
ComfortClean	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	-
Flaschenbord(e)	●
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>	240 l
Kühlzone	111 l
4-Sterne-Gefrierzone	62 l
PerfectFresh-Zone	67 l
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Edelstahl-Front	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9007
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>	
Energieverbrauch pro Jahr	313 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,36 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>	
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	30 h/10 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	38
Klimaklasse	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KFN 9755 IDE</b>
Energieeffizienzklasse	A+
Nischenhöhe in cm	178
Türanschlag (wechselbar)	rechts
<b>Besonderheiten</b>	
PerfectFresh mit SelfClose/DynaCool	-/●
SoftClose-TürschließeDämpfung für Kühl- und Gefriereteil	●
Befestigungstechnik	Festtür
VarioBord	●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	●/●/●
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau
Miele@home (nachrüstbar)	-
Kühlteil unabhängig der Gefrierzone abschaltbar	●
Temperatur der Zonen unabhängig voneinander regulierbar	●
SuperKühlen/SuperFrost/Verriegelungsfunktion	●/mengengesteuert/●
Akustischer Türalarm für die Kühlzone/Gefrierzone	●/●
Temperaturalarm für die Gefrierzone	●
Netzausfallanzeige (wärmste Temperatur im Gefriereteil)	●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>	
Beleuchtung	LED
Gemüseschalen/voll ausziehbare PerfectFresh-Schubladen	2 auf Teleskopschienen/0
Höhenverstellbare Abstellflächen in Kühlzone/teilbar	3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
<b>Innentür</b>	
ComfortClean	●
Butter-/Käsefach (selbstschließend)	●
Universalbox (als halbes Servierbord nutzbar)	●
Servierborde- oder Abstellborde durchgängig/halb	1/2
Flaschenbord(e)	●
<b>Gesamtnutzzinhalt</b>	260 l
Kühlzone	200 l
4-Sterne-Gefrierzone	60 l
PerfectFresh-Zone	-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Edelstahl-Front	-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	KFR 9000
Active Air Clean-Filter	nachrüstbar
<b>Energieverbrauch</b>	
Energieverbrauch pro Jahr	308 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,32 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>	
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen	20 h/10 kg
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	38
Klimaklasse	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400 mA



# Einbau-Weintemperierschrank

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	KWT 4154 UG-1
Energieeffizienzklasse	C
Nischenhöhe in cm	82-87 (Unterbaugerät)
Türanschlag (wechselbar)	rechts
<b>Besonderheiten</b>	
DynaCool	●
<b>Bedienkomfort</b>	ComfortControl
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	gradgenau
Unabhängig voneinander regulierbare Temperaturzonen	2
Akust. Tür- und Temperaturalarm/Verriegelungsfunktion	●●
<b>Ausstattungsmerkmale</b>	
Beleuchtung	LED
Aktivkohle-Filter	●
Anzahl Akazienholzroste	3 Vollauszüge
Innenraumheizung für niedrige Umgebungstemperaturen	●
Glastür mit Griffleiste (Türanschlag wechselbar)	●
<b>Gesamtnutzhalt</b>	126 l
Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen	40 Flaschen
Energieverbrauch pro Jahr	251 kWh
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h	0,55 kWh
<b>Weitere technische Angaben</b>	
Geräusch-Schalleistung dB(A) re1pW	43
Klimaklasse	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800 mA



# Kühl- und Gefriergeräte

## Zubehör



### Edelstahl-Frontverkleidung KEDF 9088

**BAUFORM**  
Frontverkleidung in Edelstahl-Ausführung für integrierte Kühl- und Gefriergeräte mit einer Einbauhöhe von 880 mm. Inkl. Schablone, Schrauben und Griff.

**AUSSTATTUNG**  
Hochwertiger Chromnickelstahl  
**Zur Verwendung für die Modelle:**  
K 511 i-2, K 512 i-2, K 9252 i, K 9252 i-1, K 9254 iF, F 9252 i, K 9222 i-1, K 9224 iF-1

7.026.910



### Edelstahl-Frontverkleidung KEDF 9122

**BAUFORM**  
Frontverkleidung in Edelstahl-Ausführung für integrierte Kühl- und Gefriergeräte mit einer Einbauhöhe von 1220 mm. Inkl. Schablone, Schrauben und Griff.

**AUSSTATTUNG**  
Hochwertiger Chromnickelstahl  
**Zur Verwendung für die Modelle:**  
K 515 i-2, K 516 i-2, K 9452 i, K 9454 iF, K 9452 i-1, K 9457 iD-4, K 9458 iDF-4, K 9424 iF-1, K 9422 i-1

7.026.920

### Flaschenablage KFR 9007 PF (ohne Abb.)

Flaschenablage aus verchromtem Metall, geeignet für den Einsatz in der Baureihe K 9000/10.000 mit PerfectFresh

6.962.280



### Kommunikationsmodul XKM 2000 KF-1

**FUNKTION**  
Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.  
Für die Integration in vorgeüstete Kühl- und Gefriergeräte zu deren Vernetzung

**Der Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

7.762.460



Exklusiv bei Miele




### Nachrüstset Active Air Clean-Filter

Sorgt für ein angenehmes Kühlraumklima in Ihrem Kühlschrank. Die möglichen Gerüche durch Lebensmittel werden in Ihrem Kühlschrank gebunden und neutralisiert.

Nachrüstbar für Baureihe K 9.000 und K 12.000

Inhalt: 2 Kohlefilter + Gehäuse zum Aufstecken auf das hintere Ende der Glasablagefläche

7.236.290

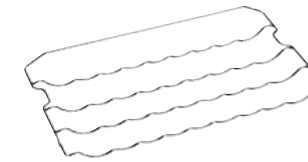

### Flaschenablage KFR 9000

Flaschenablage aus verchromtem Metall, geeignet für den Einsatz in der Baureihe K 9000 ohne PerfectFresh

6.962.260

### Active Air Clean-Filter für Weinlagerschränke (ohne Abb.)

Sorgt für ein angenehmes Kühlraumklima in Ihrem Weinlagerschrank. Die möglichen Gerüche durch Lebensmittel werden gebunden und neutralisiert.

Inhalt: 1 Kohlefilter

5.466.530



### Active Air Clean-Filter

Aktivkohlefilter, der störende Gerüche im Kühlschrank filtert.  
Für die Modelle: K 14000 und KFN 14000

7.236.280

### Inhaltsverzeichnis

Wäschepflege	345
Produktübersicht Wäschepflege	346
Zubehör	349



Waschautomat W 2839 i WPM und Wäschetrockner T 4839 Ci

### Planen Sie Ihre Küche ganzheitlich mit Miele

Sie wünschen ein Wäschepflegegerät zum Einbauen? Auch hier bietet Ihnen Miele optimale Lösungen. Ob Waschautomat, Wäschetrockner oder Wäschetrockner – die integrierbaren Wäschepflegegeräte von Miele sind leicht einzubauen und passen sich auch optisch nahezu jeder Küche an.



#### Qualität im Verborgenen

Die integrierbaren Miele Wäschepflegegeräte verrichten ihre Arbeit besonders leise – und das schonend und effektiv. Die Geräte passen unter die Arbeitsplatte in eine gängige 60 cm breite Nische, genau wie ein Geschirrspüler.

#### Einheitliches Erscheinungsbild

Alle integrierbaren Wäschepflegegeräte können mit der jeweiligen Möbelfront Ihrer Küche verkleidet werden. Und dank wählbarer Blendenfarben<sup>1)</sup> fügen sich die Wäschepflegegeräte harmonisch zu den anderen Küchengeräten in das Gesamtbild Ihrer Küche ein.

#### Miele Service Zertifikat – bis zu 10 Jahre garantierte Sicherheit

Mit dem exklusiven Miele Geräteschutz und zuverlässigen Service für Ihre hochwertigen Miele Hausgeräte. Gegen Zahlung einer geringen Pauschale fallen für Sie während der gesamten Laufzeit keine Reparaturkosten an.

- Wählen Sie zwischen 5 und 10 Jahren Laufzeit
- Keine Reparaturkosten während der Laufzeit
- Vertragsabschluss innerhalb der 2-jährigen Miele Garantie möglich
- Erstklassiger Service durch geschulten Kundendienst

Weitere Informationen zum Miele Service Zertifikat finden Sie auf Seite 8.

#### Die patentierte<sup>2)</sup> Miele Schontrommel

Ihre Lieblingstextilien sind in den Wäschepflegegeräten von Miele besonders gut aufgehoben, denn diese sind mit der einzigartigen Miele Schontrommel ausgestattet. Dank der wabenförmigen Oberflächenstruktur sorgt sie für schonendste Behandlung selbst von empfindlichen Textilien.

#### Viele intelligente Spezialprogramme<sup>1)</sup>

Eine textilgerechte Wäschepflege ist wichtig, denn so haben Sie lange Freude an Ihren Wäschestücken. Und genau deshalb hat Miele Spezialprogramme wie z. B. Wolle, Jeans, Oberhemden oder Kopfkissen entwickelt. Doch die Wäschepflegegeräte von Miele bieten Ihnen noch mehr: Mit dem Imprägnier-Programm können Sie Ihre Textilien nachbehandeln, um z. B. Flecken auf Ihrer Tischdecke vorzubeugen oder bei Ihren Outdoor-Textilien die wasserabweisende Funktion zu erhalten. Und das Hygiene-Programm ist empfehlenswert für Allergiker.



#### Miele@home

Einige Miele Hausgeräte sind kommunikationsfähig. Welche das sind, erkennen Sie an diesem Zeichen. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 12–17.

#### Garantiert sicher durch das Waterproof-Metal

Gerade wenn ein Wäschepflegegerät im Wohnraum aufgestellt wird, ist ein zuverlässiger Wasserschutz besonders wichtig. Deshalb verfügen der integrierbare Waschautomat und Wäschetrockner über ein Wasserschutzsystem mit einem metallumflochtenen Sicherheitsschlauch. Ein Wasserstandsensoren und ein Schwimmerschalter im Inneren der Geräte sorgen zusätzlich für sicheren Schutz. Bei einem auftretenden Problem signalisieren sie der Elektronik, dass der Wasserzulauf gestoppt werden muss.



#### Die Miele Wasserschutzgarantie

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gilt die Miele Wasserschutz-Garantie. Sollte also mal ein Defekt im Zusammenhang mit dem Wasserschutz-System auftreten, sind sie garantiert abgesichert, ein Geräteleben lang. Voraussetzung ist seine fachgerechte Installation.

<sup>1)</sup> Ausstattung modellabhängig

<sup>2)</sup> Waschautomat/Wäschetrockner:

Europa-Patent EP 0 935 687 B1

Wäschetrockner: Europa-Patent EP 1 293 594 B1

# Waschautomaten


## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 2819 i WPM <sup>1)</sup> 2)	W 2859 i ed WPM <sup>1)</sup> 2)
<b>Trommel</b>		
Patentierter Schontrimmel/Feinlochtrimmel	●/-	●/-
Beladung in kg	1-5,5	1-5,5
<b>Intelligentes Waschen</b>		
Option für Programmerweiterung	-	-
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	●	●
<b>Schleudern</b>		
Schleuderrate von bis U/min	400-1400	400-1600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	●●	●●
<b>Design</b>		
Blendenform	gerade	gerade
Blendenfarbe	lotosweiß, dunkelbraun	edelstahl
Gerätefarbe	lotosweiß	lotosweiß
Türanschlag rechts/links	●●	●●
<b>Programmwahl</b>		
Programmwahl	Drehwahlschalter	Touch-Bedienung
Display	1-zeilig	Navigations-Display
Programmablauf-Anzeige	im Display	im Display
<b>Bedienkomfort</b>		
Startvorwahl bis zu 24 Std./Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●●/-	●●●
Summer/LED-Trommelbeleuchtung	●/-	●●
Wahl der Display-Sprache/Wasschassistent	●/-	●●
AutoClean-Einspülkasten	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	-/-	●●
<b>Waschprogramme</b>		
Automatic/Automatic plus	-/●	-/●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	-/●/-	-/●/-
Baumwolle/Synthetic	●●	●●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-/●	●●●
Express/Intensiv Plus	●●	●/-
Dunkle Wäsche/Jeans	●●	●●
Gardinen/Kopfkissen/Daunen	-/-/-	●●/-
Imprägnieren/Outdoor/Neue Textilien	●●/-	●●●
Dessous/Sportwäsche/Sportschuhe	-/-/-	-/●●
Hygieneprogramme/Eco-Programme	-/-	1/-
Extraspülen/Stärken	●●	●●
<b>Programmoptionen</b>		
Kurz/Einweichen	●/-	●●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	-/●	●/-
Wasser Plus/zus. Spülgang	●/-	●●
Extra leise/Flecken	●/-	●●
<b>Sicherheit</b>		
Wasserschutzsystem	WPM	WPM
Kindersicherung/PIN-Code-Verriegelung	●●	●●
<b>Qualität</b>		
Chromring-Tür/2K-Tür	-	-
Professioneller FU-Antrieb	-	●
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl
<b>Bauform</b>		
Säulenfähig/Side-by-Side	●●	●●
Unterschierbar/Unterbaubar	●●	●●
<b>Abmessungen und Verbrauchswerte</b>		
H x B x T (cm)	82,0 x 59,5 x 57,5	82,0 x 59,5 x 57,5
Wasserverbrauch (l) p.a./Stromverbrauch (kWh) p.a.	9.240 / 137	9.240 / 137
Geräusche beim Waschen/Schleudern in dB(A) re1pW	50 / 71	50 / 71
Energieeffizienz/Schleuderrate	A+++ / B	A+++ / A

# Wäschetrockner

## Produktübersicht

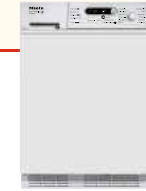

Typ-/Verkaufsbezeichnung	T 4819 Ci <sup>1)</sup> 2)	T 4859 Ci ed <sup>1)</sup> 2)
<b>Trommel</b>		
Patentierter Schontrimmel/Feinlochtrimmel	●/-	●/-
Beladung in kg	1-6	1-6
<b>Intelligentes Trocknen</b>		
Perfect-Dry-Trockensystem	●	●
Trommelreversierung	●	●
Zeitwahl	●	●
<b>Trockensystem</b>		
Kondensentrockner/Ablufttrockner	●/-	●/-
Kondensatbehälter	●	●
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●
<b>Design</b>		
Blendenform	gerade	gerade
Blendenfarbe	lotosweiß, dunkelbraun	edelstahl
Gerätefarbe	lotosweiß	lotosweiß
Türanschlag rechts/links	●●	●●
<b>Programmwahl</b>		
Programmwahl	Drehwahlschalter	Touch-Bedienung
Display	7-Segment	Navigations-Display
Programmablauf-Anzeige	●	im Display
<b>Bedienkomfort</b>		
Startvorwahl bis zu 24 Std./Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●●/-	●●●
Summer	●	●
Trommelbeleuchtung	●	●
Wahl der Display-Sprache/Trockenassistent	-/-	●●
Akustik-Paket für niedrigste Geräuschwerte	-	-
<b>Trockenprogramme</b>		
Automatic/Automatic Plus	-/●	-/●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	-/●/-	-/●/-
Baumwolle/Synthetic	●●	●●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/-/●	●●●
Express/Kopfkissen	●/-	●●
Jeans/Sportwäsche	●/-	●●
Imprägnieren/Outdoor	●/-	●●
Hygiene/Kopfkissen Hygiene	-/-	-/-
Baumwolle Hygiene/Pflegeleicht Hygiene	-/-	●●
Glätten/Schonglätten	-/●	-/●
Lüften warm/kalt/Hygiene	●●/-	●●●
Korbprogramm	-	-
<b>Programmoptionen</b>		
Kurz	-	●
Knitterschutz	●	●
Schonen/Schonon +	●/-	●/-
Auffrischen	-	-
<b>Sicherheit</b>		
PIN-Code-Verriegelung	-	●
Optische Schnittstelle	●	●
<b>Qualität</b>		
Emalliierte Gerätefront	-	-
<b>Bauform</b>		
Säulenfähig/Side-by-Side	●●	●●
Unterschierbar/Unterbaubar	●●	●●
<b>Abmessungen und Verbrauchswerte</b>		
H x B x T (cm)	82,0 x 59,5 x 57,5	82,0 x 59,5 x 57,5
Stromverbrauch bei 1000 U/min geschleudert	3,3 kWh	3,3 kWh
Stromverbrauch bei 1400 U/min geschleudert	2,85 kWh	2,85 kWh
Energieeffizienz	B	B

<sup>1)</sup> Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.  
<sup>2)</sup> Aus fertigungstechnischen Gründen bestehen Farbabweichungen zu anderen Miele Einbaugeräten, die bei direkter Kombination der Geräte (z. B. Geschirrspüler und Waschmaschine) wahrnehmbar sind.  
<sup>3)</sup> nachrüstbar



<sup>1)</sup> Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.  
<sup>2)</sup> Aus fertigungstechnischen Gründen bestehen Farbabweichungen zu anderen Miele Einbaugeräten, die bei direkter Kombination der Geräte (z. B. Geschirrspüler und Waschmaschine) wahrnehmbar sind.  
<sup>3)</sup> nachrüstbar



# Waschtrockner

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WT 2789i WPM <sup>1)</sup> 2)	WT 2789i ed WPM <sup>1)</sup> 2)
Patentierter Schontrimmel/Feinlochtrimmel	●/-	●/-
Max. Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	5,5/3	5,5/3
<b>Intelligentes Waschen und Trocknen</b>		
Elektronische Restfeuchtemessung beim Trockenprozess	●	●
Kondentrockner mit Wasserkühlung	●	●
<b>Schleudern</b>		
Schleuderrwahl von bis U/min	400-1600	400-1600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	●/●	●/●
<b>Design</b>		
Blendenform	gerade	gerade
Blendenfarbe/Gerätefarbe	lotosweiß/lotosweiß	edelstahl/lotosweiß
Türanschlag rechts/links	●/-	●/-
<b>Programmwahl</b>		
Programmwahl	Drehwahlschalter m. Ringbel.	Drehwahlschalter m. Ringbel.
Display	3-zeilig	3-zeilig
Programmablauf-Anzeige	im Display	im Display
<b>Bedienkomfort</b>		
Startvorwahl bis zu 24 Std./Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●
Summer/Trommelbeleuchtung	●/●	●/●
Wahl der Display-Sprache	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	●/●	●/●
Automatische Flusenausspülung	●	●
<b>Waschprogramme</b>		
Automatic Plus	●	●
Baumwolle/Pflegeleicht/Synthetic	●/●/●	●/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-/●	●/-/●
Express 20/Kuscheltiere	●/●	●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Hygiene	●/●/●	●/●/●
Gardinen/Kopfkissen/Daunen	●/●/-	●/●/-
Imprägnieren/Outdoor/Neue Textilien	●/●/●	●/●/●
Dessous/Sportwäsche/Sportschuhe	-/●/●	-/●/●
<b>Trockenprogramme</b>		
Automatic Plus	●	●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-/●	●/-/●
Express/Kuscheltiere	●/●	●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Hygiene	●/●/●	●/●/●
Imprägnieren/Outdoor/Neue Textilien	●/●/●	●/●/●
Dessous/Sportwäsche/Sportschuhe	-/●/●	-/●/●
Glätten/Auffrischen	●/●	●/●
Lüften warm/kalt	●/●	●/●
<b>Programmoptionen</b>		
Kurz/Schon	●/●	●/●
Einweichen/Vorwäsche/Wasser Plus	●/●/●	●/●/●
Extra leise/Flecken	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>		
Wasserschutzsystem	WPM	WPM
<b>Qualität</b>		
Chromring-Tür/2K-Tür	●/-	●/-
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl
<b>Bauforn</b>		
Säulenfähig/Side-by-Side	●/●	●/●
Unterschiebbar/Unterbaubar	●/●	●/●
<b>Abmessungen und Verbrauchswerte</b>		
H x B x T (cm)	82,0 x 59,5 x 57,5	82,0 x 59,5 x 57,5
Wasserverbrauch (l)/Stromverbrauch (kWh)	69/3,74	69/3,74
Energieeffizienz/Waschwirkung	A/A	A/A

<sup>1)</sup> Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

<sup>2)</sup> Aus fertigungstechnischen Gründen bestehen Farbabweichungen zu anderen Miele Einbaugeräten, die bei direkter Kombination der Geräte (z. B. Geschirrspüler und Waschmaschine) wahrnehmbar sind.



# Wäschepflege

## Zubehör für W 2000 i WPM und T 4000 Ci

### Edelstahl-Frontverkleidung W/T/FV 60 (ohne Abb.)

Höhe 596 mm

### Edelstahl-Frontverkleidung W/T/FV 64 (ohne Abb.)

Höhe 636 mm

### Frontverkleidung Dekorrahmen in Lotosweiß W/T/FV 60 SLW (ohne Abb.)

Dekorplatte nicht im Lieferumfang enthalten <sup>1)</sup>

### Frontverkleidung Dekorrahmen in Dunkelbraun W/T/FV 60 SDB (ohne Abb.)

Dekorplatte nicht im Lieferumfang enthalten <sup>1)</sup>

### Frontverkleidung in Hochglanz-Weiß W/T/FV 60 CHLW (ohne Abb.)

### Maschinendeckel in Lotosweiß MD LW (ohne Abb.)

### Maschinendeckel in Dunkelbraun MD DB (ohne Abb.)


Deckelrahmen in Braun, Arbeitsplatte in Weiß

### Höhenausgleichsrahmen MTS (ohne Abb.)

Höhenmaß: Fußboden-Unterkante Arbeitsplatte 87 cm

### Wasch-Trocken-Verbindungsbausatz in Lotosweiß WTV 410 (ohne Abb.)

Push-Pull-Arbeitsplatte  
Umrüstbar auf Edelstahl-Farben und Dunkelbraun  
(exkl. Montage)

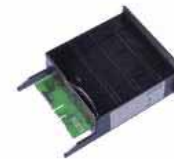

### Kommunikationsmodul XKM 2000 SV

**FUNKTION**  
Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.  
Wird in kommunikationsfähige Hausgeräte integriert: Einbau-Herde/Backöfen, Dampfgarer, Geschirrspüler, Waschautomaten und integrierbare Wäschetrockner ohne Wärmepumpe (WP).  
Stellt die SuperVision-Funktion bei dafür vorgesehenen Geräten zur Verfügung.

6.787.850

### Kommunikationsmodul XKM 2000 TR (ohne Abb.)

**FUNKTION**  
Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.  
Für die Integration in kommunikationsfähige Wäschetrockner mit Wärmepumpe (WP) zu deren Vernetzung.

**Der Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

7.865.210

### Miele@home Set (ohne Abb.)

Set bestehend aus:  
Kommunikationsmodul **XKM 2000 SV**  
Gateway **XGW 2000**

**Der Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

9.092.090

### Miele@home Set für Waschautomat und Wäschetrockner (ohne Abb.)

Set bestehend aus:  
Kommunikationsmodul **XKM 2000 SV**  
Kommunikationsmodul **XKM 2000 TR**  
Gateway **XGW 2000**

**Der Einbau darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

9.092.100

<sup>1)</sup> Dekorplattenmaß B x H x D:  
590 mm (-1) x 590 (-1) mm x 0,6-4 mm  
Plexi-Glas-Dekorplatten in Weiß und Braun  
über Miele Kundendienst erhältlich



### Entkalker für Waschautomaten und Geschirrspüler

Der Miele Entkalker für Waschautomaten und Geschirrspüler bietet sich als Einmal-Hilfe dann an, wenn sich einmal starke Kalkablagerungen im Waschautomaten oder Geschirrspüler gebildet haben sollten. Zusätzlich werden auch leichte Fettverschmutzungen und Gerüche aus dem Gerät entfernt.

Inhalt: 250 g

9.043.370



### Wasserenthärter-Tabs für Waschautomaten

Bei einer Wasserhärte ab ca. 14°dH sind die Miele Wasserenthärter-Tabs eine hervorragende Alternative zu einer sonst notwendigen Höherdosierung des Waschmittels.

Inhalt: 60 Tabs

9.043.190



### Maschinenreiniger für Waschautomaten und Geschirrspüler

Verunreinigungen und störende Gerüche sind Vergangenheit. Für kritische Fälle ist der Miele Maschinenreiniger gedacht. Er sorgt für eine tiefgehende Grundreinigung Ihres Waschautomaten oder Ihres Geschirrspülers. Das gute Gefühl einer hygienischen Tiefenreinigung.

Inhalt: 250 g

9.042.970



### Pflegemittel für Geschirrspüler

Das Miele Pflegemittel für Geschirrspüler entfernt zuverlässig leichte Kalkablagerungen, Fettablagerungen und Anlaufarben aus Ihrem Gerät. 4-5 Mal pro Jahr angewandt ist es eine veritable Wellnesskur für Ihren spülenden Küchenhelfer.

Inhalt: 250 ml

9.042.910



### Freshener für Geschirrspüler

Im Geschirrspüler können sich, vor allem wenn nicht täglich gespült wird, unangenehme Gerüche bilden. Die Wirkstoffkombination aus Limette und grünem Tee des Miele Fresheners neutralisiert diese Gerüche und sorgt für einen langanhaltenden frischen und angenehmen Duft in Ihrem Geschirrspüler. Der Freshener kann ideal am Oberkorb befestigt werden.

Inhalt: 1 Stück für 60 Spülgänge

9.042.720

# Reinigungs- und Pflegeprodukte für Kochgeräte



## Glaskeramik- und Edelstahlreiniger

Der Miele Glaskeramik- und Edelstahlreiniger beseitigt Fettschmutz, Eingebrauntes sowie Kalkflecken gründlich. Durch seine feinkristallisierende Formulierung reinigt der Miele Glaskeramik- und Edelstahlreiniger besonders schonend und sorgt dabei für strahlenden Glanz.

Inhalt: 250 ml  
9.185.230



## Backofenreiniger

Der Miele Backofenreiniger garantiert eine ultrastarke Reinigungsleistung ohne störende Geruchsbildung. Die gelartige Konsistenz lässt den Miele Backofenreiniger an Senkrechtflächen haften und löst eingebrauntes und hartnäckige Verschmutzungen ohne viel Kraftaufwand. Somit dient der Miele Backofenreiniger als Helfer für schwierige Fälle und eignet sich hervorragend zum Entfernen von Fettspritzern und Verkrustungen aller Art. Zum Beispiel:

- im Backofen
- in Edelstahl-Garräumen von Mikrowellen u. ä.
- in Töpfen oder Auflaufformen
- an Grillrosten

Inhalt: 500 ml  
9.043.470



## Edelstahl-Pflegemittel

Das Miele Edelstahlpflegemittel ist besonders sanft zu Ihren Edelstahl-Oberflächen. Es entfernt Wasserflecken, Fingerabdrücke und ähnliche Verschmutzungen und sorgt für strahlenden Glanz Ihrer Miele Hausgeräte. Mit der Anwendung bildet sich ein wasser- und schmutzabweisender Film. Verschmutzungen finden dadurch weniger Haftung. Für CleanSteel-Oberflächen ist das Pflegemittel nicht erforderlich.

Inhalt: 250 ml  
9.043.580



## Edelstahl-Pflegetücher

Die Miele Edelstahl-Pflegetücher entfernen schonend Wasserstreifen, Fingerabdrücke und andere Flecken und hinterlassen eine gleichmäßige, strahlende Oberfläche. Die geruchslosen, materialschonenden Substanzen sorgen für den Erhalt des strahlenden Glanzes der Geräte und Oberflächen, auch bei häufigem Reinigen.

Inhalt: 10 Stück  
7.546.200



## Allzweck-Microfasertuch

Streifenfreier Glanz auf allen Oberflächen. Als All-round-Talent hilft das Miele Microfasertuch bei der Entfernung von Fingerabdrücken und leichten Verschmutzungen auf:

- Edelstahl-Fronten
- Geräteblenden
- Fenstern
- Möbeln
- Autofenstern
- usw.

Das Miele Microfasertuch besteht aus 100% gewebter, extrem strapazierfähiger Microfaser und ist feucht und trocken einsetzbar.

Inhalt: 1 Stück  
7.006.550



## Systementkalker

Der Systementkalker wird zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgeräts eingesetzt. Für die drucklosen Dampfgeräts von Miele gibt es die Entkalkungstabletten.

Inhalt: 1000 ml  
6.823.121

# Reinigungs- und Pflegeprodukte für Kochgeräte und Kaffevollautomaten



## Reinigungstabletten für CVA und CM5

Besonders Fette und Öl von Kaffeebohnen können sich in den Geräten ablagern und die Leitungen verstopfen. Um dieser Gefahr vorzubeugen sind die Miele Reinigungstabletten speziell für die Ansprüche der Miele Kaffevollautomaten entwickelt worden. Daher empfehlen wir für die regelmäßige Pflege und Reinigung unserer Kaffevollautomaten die Benutzung der Miele Reinigungstabletten.

Inhalt: 10 Tabletten  
7.616.440



## Reiniger für die Milchleitungen CVA 5060/65 und CM 5200

Zur regelmäßigen Pflege und Reinigung der Milchleitungen unserer Kaffevollautomaten CVA 5060/65 empfehlen wir die Benutzung dieses Reinigers.

Inhalt: 100 Sticks  
7.189.920



## Entkalkungstabletten für Miele Kaffevollautomaten, Miele Backöfen/Herde mit Klimagaren und Miele Dampfgeräts

Für eine optimale Reinigungswirkung beim Entkalken Ihres Miele Gerätes empfehlen wir Ihnen die von Miele speziell für Ihr Gerät entwickelten Entkalkungstabletten. Die Entkalkungstabletten sind für alle Miele Kaffevollautomaten und Miele Dampfgeräts (drucklos) sowie für Herde/Backöfen mit Klimagaren einzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass Sie zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgeräts einen speziellen Systementkalker benötigen.

Inhalt: 6 Tabletten  
5.626.050

## Zubehör für Kochfelder



## Schaber

Schaber zur schonenden Reinigung von allen Glaskeramik-Kochflächen.

1.065.471



## Ersatzklingen für Schaber

10 Stück

4.380.630



Miele & Cie. KG  
 Vertriebsgesellschaft Deutschland  
 Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
 Postfach, 33325 Gütersloh  
 E-Mail: info@miele.de

	<b>Beratung</b> <b>05241 89-66888</b> Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
	<b>Werkkundendienst                  Hausgeräte</b> <b>0800 22 44 666</b> Mo. - Fr. 7.30 - 20.00 Uhr Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr
	<b>Werkkundendienst                  Kleingeräte</b> <b>0800 22 44 622</b> Mo. - Fr. 7.30 - 20.00 Uhr Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr
	<b>Miele Onlineshop</b> <b>www.miele-shop.de</b>



Die Genusswelt: [www.zu-tisch.de](http://www.zu-tisch.de)

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen sowie herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff sowie bei der Farbe des Aluminiums, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt.

## Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland

**Berlin**  
**Miele Gallery**  
 Unter den Linden 26, 10117 Berlin  
 Telefon 030 8871151-0

**Bochum** (Wattenscheid)  
 Burgstraße 15-19, 44867 Bochum  
 Postfach 60 04 51, 44844 Bochum  
 Telefon 02327 942-0, Telefax -209

**Frankfurt**  
 Mielestraße 2, 61169 Friedberg  
 (Industriegebiet Süd)  
 Telefon 06031 935-0, Telefax -209

**Gütersloh**  
 Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
 Telefon 05241 89-0, Telefax -2090

**Hamburg**  
 Melkerstieg 20  
 21217 Seevetal (OT Meckelfeld)  
 Postfach 22 55, 21203 Seevetal  
 Telefon 040 76869-0, Telefax -209

**Karlsruhe**  
 Hertzstraße 36, 76275 Ettlingen  
 Postfach 5 64, 76259 Ettlingen  
 Telefon 07243 334-0, Telefax -209

**Leipzig**  
 Torgauer Straße 338, 04347 Leipzig  
 Telefon 0341 94032-0, Telefax -29

**München** (Euro-Industriepark)  
 Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München  
 Postfach 46 05 29, 80913 München  
 Telefon 089 31811-0, Telefax -209

## Auslands-Vertriebsgesellschaften

(A) Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg  
 (AUS) Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne  
 (B) N.V. Miele S.A., Mollem  
 (CDN) Miele Limited, Vaughan/Ontario  
 (CH) Miele AG, Spreitenbach  
 (CL) Miele Ltda., Santiago de Chile  
 (CN) Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai  
 (CZ) Miele spol.s.r.o., Brunn  
 (DK) Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen  
 (E) Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid  
 (EST) Miele OÜ, Tallinn  
 (F) Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris  
 (FIN) Miele Oy, Vantaa/Helsinki  
 (GB) Miele Company Ltd., Abingdon  
 (GR) Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen  
 (H) Miele Kft., Budapest  
 (HK) Miele Hong Kong Ltd., Hongkong  
 (HR) Miele d.o.o., Zagreb  
 (I) Miele Italia G.m.b.H., Eppan  
 (IND) Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi  
 (IRL) Miele Ireland Ltd., Dublin  
 (J) Miele Japan Corp., Shibuya-ku/Tokio  
 (KZ) Miele LLP, Almaty  
 (L) Miele s.à.r.l., Luxemburg  
 (LT) Miele Appliances UAB, Vilnius  
 (LV) Miele SIA, Riga  
 (MAL) Miele Sdn Bhd, Malaysia  
 (MEX) Miele S.A. de C.V., Mexiko-Stadt  
 (N) Miele AS, Rud/Oslo  
 (NL) Miele Nederland B.V., Vianen  
 (NZ) Miele New Zealand Ltd., Auckland  
 (P) Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon  
 (PL) Miele Sp. z o.o., Warschau  
 (RO) Miele Appliances SRL, Otopeni  
 (ROK) Miele Korea Ltd., Seoul  
 (RU) OOO Miele CIS, Moskau  
 (S) Miele AB, Solna/Stockholm  
 (SGP) Miele Pte. Ltd., Singapur  
 (SK) Miele s.r.o., Bratislava  
 (SLO) Miele d.o.o., Ljubljana  
 (SRB) Miele d.o.o., Belgrad  
 (TR) Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul  
 (UA) Miele LLC, Kiev  
 (UAE) Miele Appliances Ltd., Dubai  
 (USA) Miele, Inc., Princeton/New Jersey  
 (ZA) Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg