

Wäschepflege-Geräte für Haushalt und Kleingewerbe

Fachhandels-Programm
Stand: 1. März 2013



Auf Wunsch bis zu
10 Jahre Miele Garantie.

Wäschepflege

Miele Waschautomaten Frontlader





Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei Miele	4	Bügelgeräte	
Unsere Leistungen für Sie	6	FashionMaster Highlights	84
Miele Service Zertifikat	8	Intelligentes Bügeln	86
Kundenportal by Miele	9	Bedienkomfort	88
Nachhaltigkeit	10	Zeitsparendes Bügeln	90
Das Wäschepflege-System	12	Perfektes Bügelergebnis	92
Bauformen	14	Produktübersicht	94
Baureihen	16	Bügelmaschinen Highlights	96
Aufstellmöglichkeiten	18	Intelligentes Bügeln	98
Bedienkonzepte	20	Produktübersicht	100
Miele Schontrommel	22	Wäschepflege-Zubehör	102
Textilgerechte Spezialprogramme	24	Miele@home	108
Waschautomaten		Professional	
Highlights	28	Gewerbetechnik	116
Intelligentes Waschen	30	Produktvorteile Waschmaschinen	120
Bedienkomfort	34	Produktvorteile Trockner	122
Sicherheit	38	Wärmepumpentrockner	123
Qualität	40	Produktübersicht Waschmaschinen	126
Die Waschprogramme	42	Produktübersicht Trockner	128
Produktübersicht	43	Heißmangeln	130
Toplader		Produktübersicht Heißmangeln	132
Highlights	54	Alle Symbole auf einen Blick	134
Produktübersicht	56		
Wäschetrockner			
Trocknersysteme	58		
Highlights	60		
Intelligentes Trocknen	62		
Bedienkomfort	64		
Sicherheit	66		
Qualität	68		
Die Trockenprogramme	70		
Produktübersicht	71		
Waschtrockner			
Highlights	80		
Produktübersicht	82		

Willkommen bei Miele

"Immer besser"





"Immer besser"

Seit 1899 bleiben wir unserer Unternehmensphilosophie treu. "Immer besser", zwei Worte, die den Grundstein für die Sicherung des hohen Miele Qualitätsstandards legten und Miele zu einer der weltweit stärksten deutschen Marken in der Hausgeräte-Industrie machen.

"Immer besser" ist damit nicht nur ein Leitgedanke, sondern vielmehr ein Qualitätsversprechen an die Produkte und damit auch an unsere Kunden. Schließlich möchten wir Ihnen das gute Gefühl geben, sich beim Kauf eines Miele Gerätes richtig entschieden zu haben.



Qualität - made in Germany

Erstklassige Technik, beste Funktion und höchste Langlebigkeit – diese Werte machen Miele Produkte zu echten Premiumgeräten. Seit der Firmengründung stellt Miele seine Kompetenz in Sachen perfekte Hausgeräte und Hygiene unter Beweis. Auf Miele Geräte ist immer Verlass. Das beweisen sie bereits in unseren internen Leistungsdauertests und danach viele Jahre lang bei Ihnen zu Hause.

Kein Gerät verlässt das Werk ohne detaillierte Prüfung! Am Ende des Produktionsprozesses findet ein vollständiger Band-End-Test statt, indem jedes Gerät zu 100 % auf alle Funktionen überprüft wird.



Ökologische Verantwortung - die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition – seit mehr als 110 Jahren. Denn die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Damit wir und nachfolgende Generationen eine gute Zukunft haben. Getreu unserer Maxime "Immer besser" entwickeln wir für Sie Hausgeräte, die unsere Umwelt und Ressourcen schonen. Das fängt bei der Materialauswahl an, geht über die effiziente Produktion und mündet – nach einem langen Geräteleben – in ein umweltfreundliches Recycling.

Unser Umweltanspruch zählt sich aus:

Die hohe Effizienz bei Miele Haus- und Einbaugeräten sorgt neben den exzellenten Leistungswerten auch für vorbildlich niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.miele-nachhaltigkeit.de.

Elektrogeräte für Haushalt und Kleingewerbe

Unsere Leistungen für Sie

Individuelle Beratung und Produktinformation

Die Adressen unserer Ausstellungsräume finden Sie auf der Rückseite des Prospektes.

Unter der Telefonnummer

0800 22 44 666

stehen wir Ihnen auch gerne

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

und Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

für Informationen und Fragen zur Verfügung.

Ausführliche Informationen sowie Anfahrtsskizzen finden Sie unter

www.miele.de

oder per E-Mail unter

info@miele.de.

Miele Fachhandels-Partner

Unsere Miele Fachhandels-Partner sind ausgewählte und qualifizierte Fachhändler. Sie vermitteln die besonderen Miele Marken- und Produktwerte. Eine qualifizierte Beratungs- und Kundenorientierte Serviceleistung führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit.

Sie erhalten bei unseren Fachhandels-Partnern Produkte aus dem Miele Fachhandels-Programm, die auf Wunsch ausgeliefert, gebrauchsfertig angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Auszeichnungen

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wurde. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.



**Immer wieder erzielen
die Wäschepflege-Geräte von Miele
hervorragende Ergebnisse:**

Miele unter den TOP 5 Trusted Brands Nachhaltigkeitspreis 2011

Reader's Digest-Leserinnen und Leser wählen seit mehr als zehn Jahren Europas vertrauenswürdigste Marken – die European Trusted Brands. 2011 fragte das Magazin Reader's Digest in Deutschland außerdem erstmals welche Produktmarke ist aus Ihrer Sicht wirklich glaubwürdig ist, wenn es um das Thema „Faire Produktionsbedingungen“ geht? Über 3.500 Leserinnen und Leser gaben dazu die Marke Miele an.



Januar	2013:	Waschautomaten W 5821 WPS	GUT 1,7
		Waschautomaten Toplader W 627 F WPM	GUT 1,7
Oktober	2012:	Waschtrockner WT 2780 WPM	GUT 1,9
Oktober	2011:	Waschautomaten W 1914 WPS	GUT 1,8
		Waschautomaten W 5100 WPS EcoCare	GUT 1,9
Oktober	2010:	Waschautomaten W 5821 WPS	GUT 1,9
		Waschautomaten W 1747 WPS	GUT 2,0
Oktober	2009:	Wäschetrockner T 8626 WP	GUT 1,8
September	2009:	Waschautomaten W 1743 WPS EcoLine	GUT 1,8
Oktober	2008:	Waschautomaten W 604 WPM	GUT 1,9
September	2007:	Waschautomaten W 3741 WPS	GUT 1,9
Oktober	2006:	Wäschetrockner T 7734	GUT 2,2
September	2006:	Waschautomaten W 254	GUT 1,9
September	2005:	Waschautomaten W 2241 WPS	GUT 1,8

Miele Service

Der Miele Kundendienst

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Qualität unseres Kundenservices wird in regelmäßigen Miele Kundenbefragungen geprüft und zusätzlich durch Untersuchungen unabhängiger Institute bestätigt.



Ihr Partner für alle Servicefälle

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Inbetriebnahme Ihrer Geräte bis hin zu Fragen rund um die optimale Gerätenutzung.

Damit Sie besonders lange Freude an Ihren Miele Geräten haben, bieten wir Ihnen auch eine professionelle Pflege und Funktionsprüfung an. So sichern Sie langfristig den Wert Ihrer Miele Geräte.

Bester Werkkundendienst

Im Vergleich der fünf größten Elektro-Hausgeräte-Anbieter belegt der Miele Werkkundendienst seit vielen Jahren den ersten Platz für die beste Kundendienstleistung (jährlich ermittelt durch die ServiceBarometer AG, München).

Immer in Ihrer Nähe

Unsere Miele Techniker und der autorisierte Kundendienst ausgewählter Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent

Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

Schnell und effizient

Mit der speziell für Miele Geräte entwickelten PC-Diagnose werden Gerätefehler schnell erkannt. Über 90 % aller Servicefälle erledigen wir bereits beim ersten Einsatz.

Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die Miele Qualität, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes erwarten.

Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur beim Miele Werkkundendienst sowohl online unter www.miele.de

als auch telefonisch beauftragen für Hausgeräte unter

0800 22 44 666

und für Kleingeräte unter

0800 22 44 622.

Wir sind telefonisch für Sie da:

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr

Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr

Miele Service Zertifikat

Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Miele Garantie



Langlebigkeit, optimaler Gebrauchskomfort und höchste Qualität – mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wahl getroffen. Gegen Zahlung einer einmaligen Pauschale bietet Ihnen Miele außerdem auf Wunsch eine exklusive Garantie bis zu 10 Jahren.

- **Exklusive Miele Garantie für 5 oder 10 Jahre**

Als einziger Hersteller bietet Miele eine Gesamtgarantie von insgesamt 10 Jahren – wahlweise auch 5 Jahren.

- **Maximale Sicherheit**

Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.

- **Höchste Flexibilität**

Sie können den Vertrag innerhalb der gesamten zweijährigen Garantiezeit abschließen.

- **Zuverlässig und schnell**

Der Kundendienst hilft Ihnen im Reparaturfall schnell und zuverlässig weiter.

Das Miele Service Zertifikat können Sie direkt beim Gerätekauf oder innerhalb der ersten 24 Monate nach dem Gerätekauf bei Ihrem Miele Fachhändler oder direkt bei Miele abschließen. Genießen Sie höchste Flexibilität und die sorgenfreie Nutzung Ihrer hochwertigen Miele Hausgeräte.



Wählen Sie für folgende Miele Geräte Ihren persönlichen Geräteschutz

Bügelmaschine, CombiSet, Dampfgarer, Dunstabzugshaube, Gefriergerät/-truhe, Geschirrspüler, Geschirr- und Speisewärmer, Herd/Backofen, Kochmulde/Kochfeld, Kühlautomat, Kühl-Gefrier-Kombination, Mikrowellengerät, Waschautomat, Wäschetrockner, Waschtrockner, Weinschrank

Geräteschutz für 5 Jahre:

pro Zertifikat¹⁾

Geräteschutz für 10 Jahre:

pro Zertifikat¹⁾

¹⁾ gültig für jeweils ein Gerät, inkl. MwSt.

Kundenportal my Miele

Registrieren und Vorteile sichern



my Miele
Miele

Kundenportal my Miele

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bedienkomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue möchten wir uns bei Ihnen bedanken und laden Sie ein, die Vorteile des neuen Programms my Miele zu nutzen!

Wie werde ich Mitglied?

Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter www.mymiele.de und profitieren Sie sofort von den Vorteilen.

Das sind Ihre Vorteile:

- Bis zu 3 % Sofortbonus auf Zubehörbestellungen im Miele Webshop unter www.miele-shop.de
- Regelmäßige Informationen zu Produktneuheiten und exklusiven Spezialangeboten
- 48-Stunden-Service im Kundendienstfall*

Wenn Sie drei oder mehr Miele Hausgeräte besitzen, dann dürfen Sie sich darüber hinaus über ein Begrüßungsgeschenk freuen!

*gilt nur an Werktagen

Elektrogeräte

Nachhaltigkeit



Miele Waschautomaten und Miele Wäschetrockner

Es ist gut zu wissen, dass Ihre Wäsche bei Miele gut aufgehoben ist. Die bestmögliche Schonung Ihrer kostbaren Stücke ist dabei genau so selbstverständlich wie der geringstmögliche Strom- und Wasserverbrauch.

Und ganz gleich für welches Miele Gerät Sie sich entscheiden, die exzellenten Verbrauchswerte erreichen bei Miele alle Waschautomaten und Wäschetrockner nicht nur einzelne Öko-Modelle.

Minimierung von Emissionen und Verpackungen

Bei der Verringerung von Emissionen in der Produktion setzt Miele schon immer auf den Einsatz modernster Technologie im Bereich der Anlagen- und Filtertechnik.

Durch den Einsatz modernster Verpackungstechnologien ist es Miele trotz einer Steigerung der Produktionsmenge gelungen, den Gesamtverbrauch an Produktverpackungen für den Transport und Verkauf erheblich zu senken.

**Exklusiv
bei Miele**

Getestet auf 20 Jahre Lebensdauer

Wer sich heute für Miele Haushaltsgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine nachhaltige und sichere Wahl getroffen zu haben. Das schließt die umweltfreundliche, ressourcenschonende Produktion genauso ein wie den technologischen Vorsprung der Geräte. So belegen fast alle Miele Waschautomaten die Energieeffizienzklasse A+++.

Damit ist sichergestellt, dass Sie auch nach Jahren noch ein Gerät mit überzeugender Leistung und sparsamem Verbrauch besitzen. Miele ist übrigens der einzige Hersteller, der seine Geräte auf 20 Jahre Lebensdauer testet.


Das entspricht bei Waschautomaten z. B. einer Nutzung von rund 10.000 Betriebsstunden, bei verschiedenen Waschprogrammen mit unterschiedlichen Laufzeiten.

Umweltschonende Materialien und Produktion

Bei der Auswahl aller verwendeten Materialien legt Miele auf bestmögliche Umweltverträglichkeit großen Wert. So liegt der Metallanteil bei Miele Waschautomaten bei ca. 85 % des Gerätegewichtes.

Dies ist zum einen die Grundlage für die hohe und langlebige Qualität, zum anderen aber auch für die sehr gute Verwertbarkeit. Bis zum Recycling bleibt Ihnen bei Miele bekanntlich viel Zeit.

Geprüfte Betriebsstunden bei Waschmaschinen

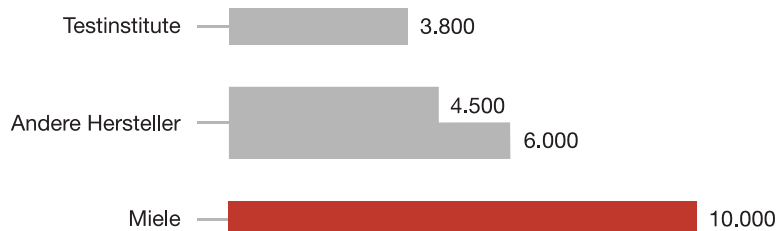

Quelle: Wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH, 2003.

Wäschepflege

Das Wäschepflege-System



Die ideale Kombination: das Wäschepflege-System

Waschautomaten und Wäschetrockner von Miele sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Zu jedem Waschautomaten gibt es einen passenden Wäschetrockner, der hinsichtlich des Designs und der Ausstattung mit Spezialprogrammen optimal angepasst ist. Beide Geräte sind zudem mit der patentierten¹⁾ Miele Schontrommel erhältlich. Für eine sanfte Reinigung Ihrer Wäsche.



Damit Ihre Wäsche lange schön bleibt, verfügen die Miele Waschautomaten und Wäschetrockner über eine Vielzahl intelligenter Spezialprogramme, die Ihre Wäsche textiltgerecht pflegen. Die Wasch- und Trockenprogramme sind perfekt aufeinander abgestimmt.



Um die perfekte Wäschepflege mit einem ausgezeichneten Bügelergebnis auf den Punkt zu bringen, bietet Miele zur optimalen Ergänzung das neue Bügel-system FashionMaster. Dieses sorgt für ein perfektes Bügelergebnis und überzeugt durch erstklassige Qualität sowie einen einzigartigen Komfort. Die bewährten Miele Bügelmaschinen eignen sich hervorragend für Flachwäsche und garantieren ein schnelles Bügeln verschiedenster Textilien – bequem im Sitzen.



¹⁾ Waschautomaten und Wäschetrockner:
Europa-Patent EP 0 935 687 B1
Wäschetrockner:
Europa-Patent EP 1 293 594 B1
Ausstattung modellabhängig

Wäschepflege

Bauformen



Die verschiedenen Bauformen der Miele Waschautomaten

Für Ihre individuellen Anforderungen bietet Miele Ihnen komfortable Waschautomaten in verschiedenen Bauformen.



Miele Frontlader

Diese Waschautomaten lassen sich besonders komfortabel von vorn befüllen und bedienen. Es gibt diverse Aufstellmöglichkeiten, sodass Sie die Geräte vielseitig platzieren können.



Miele Toplader

Diese kompakten Geräte benötigen mit einer Breite von 45,4 cm nur wenig Stellfläche. Durch die Bedienung von oben bleibt Ihnen vor dem Gerät mehr Bewegungsfreiheit.



Miele Waschtrockner

Dieses Gerät vereint einen hochwertig ausgestatteten Frontlader-Waschautomaten mit einem Kondentrockner in einem einzigen Gerät. So haben Sie eine komplette Hauswäscherei auf weniger als 1 m². Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen aber wenig Platz.



Integrierbare Wäschepflege-Geräte

Einige Miele Waschautomaten und Wäschetrockner sowie Waschtrockner sind integrierbar, z. B. in eine Küchenzeile. Wahlweise lassen sich diese Geräte mit einer Miele Front oder beim Einbau vor Ort mit einer passenden Möbelfront verkleiden. Für diese Variante muss die Nischenhöhe mindestens 82 cm betragen. (Diese Geräte finden Sie in unserem separaten Prospekt „Küchen-Einbaugeräte, Fachhandels-Programm“.)

Wäschepflege

Baureihen





Modernes Design - Waschautomaten W 1000 und Wäschetrockner T 7000

- **Gewölbte Front mit geneigter Blende**
 - Innovatives Gehäuse-Design
- **Einzeiliges oder Dreizeiliges Display, Drehwahlschalter und Tipptasten**
 - Zeigt Temperatur, Schleuderdrehzahl oder Programmdauer an
- **Große Miele 2K-Tür bei W 1000**
 - Leichtes Be- und Entladen durch große Türöffnung
 - Modernes Aussehen durch innovative Miele 2K-Tür
 - Hohe Qualität und Langlebigkeit des Türmaterials



Klassisches Design - Miele Waschautomaten W 3000/W 5000 und Wäschetrockner T 8000

- **Schräge oder gerade Blende**
 - Programme liegen optimal im Blickwinkel
- **Ein-/mehrzeiliges- oder Navigations-Display, Drehwahlschalter und Tipptasten**
 - Zeigt Temperatur, Programmdauer oder weitere Informationen an
- **Klassische Tür mit bewährtem Chromring bei W 3000/W 5000**
 - Klassisches Design



Elegantes Design - Miele Waschautomaten W 6000 und Wäschetrockner T 9000

- **Innovative Pultblende**
 - Programme liegen optimal im Blickwinkel
 - Kein Vor- oder Hinabbeugen
- **Ein- oder mehrzeiliges Display, Drehwahlschalter und/oder Tipptasten**
 - Zeigt Temperatur, Schleuderdrehzahl oder Programmdauer an
- **Große Tür mit bewährtem Miele Chromring bei W 6000**
 - Leichtes Be- und Entladen durch große Türöffnung
 - Elegantes Aussehen



Miele Professional
Waschmaschinen, Trockner und Heißmangeln mit sehr kurzen Programmlaufzeiten für große Wäskemengen und häufiges Waschen.

Wäschepflege

Aufstellmöglichkeiten

Miele Waschautomaten und Wäschetrockner lassen sich variabel aufstellen und dadurch Ihren persönlichen Anforderungen anpassen.



Side-by-Side

Wenn Ihnen eine Breite von 1,20 m zur Verfügung steht, lassen sich Miele Waschautomaten optimal Seite an Seite mit einem passenden Wäschetrockner aufstellen. So können Sie Ihre frisch gewaschenen Textilien bequem direkt in den Trockner geben.



Unterschiebbar

Die Modelle der Baureihen W 1000 und T 7000 sowie W 3000/W 5000 und T 8000 lassen sich z. B. unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe und 60 cm Tiefe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen.

Unterbaubar

Wenn unter der Arbeitsplatte nur 82 cm Nischenhöhe zur Verfügung stehen, sind die Miele Frontlader der Baureihen W 3000/W 5000 und Wäschetrockner der Baureihe T 8000 mit gerader Blende unterbaubar. Der Gerätedeckel wird durch einen Unterbausatz ersetzt.



Wasch-Trocken-Säule

Die meisten Miele Waschautomaten und Wäschetrockner lassen sich platz sparend zu einer Säule kombinieren. Wenn die Geräte übereinander stehen, nehmen diese nur 60 cm Breite in Anspruch. Der Waschautomat muss bei dieser Lösung immer unten stehen. Der oben stehende Wäschetrockner ist idealerweise mit einer geraden Blende ausgestattet, um eine komfortable Bedienung zu gewährleisten. Zum stabilen Verbinden bietet Miele Ihnen verschiedene Zwischenbausätze, z. B. mit praktischer Push-Pull-Arbeitsplatte: Bei Bedarf können Sie die integrierte Arbeitsplatte herausziehen und z. B. Ihre frisch getrocknete Wäsche bequem darauf zusammenfalten.

Wäschepflege

Bedienkonzepte

Blendenunterschiede

Miele Waschautomaten und Wäschetrockner sind intuitiv und komfortabel zu bedienen.

Für Ihre individuellen Vorlieben und Anforderungen bietet Ihnen Miele fünf Bedienkonzepte mit vielen hilfreichen Funktionen.



Einzeiliges Display, Programmwahl mittels Drehwahlschalter und Tiptasten

Erhältlich bei den Baureihen W 1000 und W 5000 bzw. T 7000 und T 8000



7-Segment-Display, Programmwahl mit Drehwahlschalter und Tiptasten

Erhältlich bei den Baureihen W 3000 und T 8000



Zweizeiliges Display mit großer Schrift, große Schriftzeichen auf der Bedienblende, Programmwahl mittels Drehwahlschalter, hinterleuchtete Programmooptionen

Erhältlich bei den Klassik-Modellen W 5000



Dreizeiliges Display, Programmwahl mittels Tipptasten

Erhältlich bei den Baureihen W 6000 bzw. T 9000



Dreizeiliges Display, Programmwahl mittels Drehwahlschalter und Tipptasten

Erhältlich bei den Baureihen W 1000, W 5000 und T 8000



Großes Navigations-Display, Programmwahl durch Touch-Bedienung

Erhältlich bei den Baureihen W 5000 bzw. T 8000

Wäschepflege


Die patentierte Miele Schontrommel¹⁾



Exklusiv bei Miele Die wabenförmige Oberflächenstruktur der Miele Schontrommel sorgt in den Waschautomaten für einen feinen Wasserfilm zwischen den Textilien und der Trommelwand. Darauf gleitet die Wäsche ganz sanft und wird so optimal geschont.

Die Waben der Schontrommel in den Miele Wäschetrocknern sind nach außen gewölbt – so entsteht in den Vertiefungen der Waben ein Luftpolster, das die Textilien schonend auffängt. Die Wäsche knittert weniger und ist leichter zu bügeln.

Bei einem Fassungsvermögen von 1–8 kg können auch große Wäschestücke wie z. B. ein Kopfkissen oder eine Bettdecke problemlos gepflegt werden.

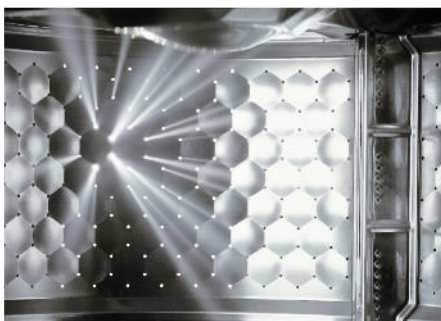

Die besondere Trommellochung

Durch die kleinen und am Rand polierten Löcher in der Trommelwand des Waschautomaten gehören Fadenzieher der Vergangenheit an. Selbst nach dem Schleudern mit hohen Drehzahlen bilden sich keine Noppen an den Textilien. Außerdem können keine Fremdkörper in die Laugenpumpe gelangen.



Miele Schontrommel



Alternative Trommel

¹⁾ Waschautomaten und Wäschetrockner:
Europa-Patent EP 0 935 687 B1
Wäschetrockner:
Europa-Patent EP 1 293 594 B1

Wäschepflege

Textilgerechte Spezialprogramme

Lang lebe Ihre Wäsche!

Damit Ihre Wäsche lange schön bleibt, verfügen die Miele Waschautomaten und Wäschetrockner über eine Schontrummel und über eine Vielzahl intelligenter Spezialprogramme, die Ihre Wäsche textilgerecht pflegen. Die Wasch- und Trockenprogramme sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Waschen

Exklusiv bei Miele Automatic¹⁾/ Automatic plus – patentiert

Für Kombibeladungen aus Baumwoll- und Pflegeleichtwäsche – erleichtert die Suche nach dem richtigen Programm.



Express/Express 20

Zur schnellen Reinigung leicht verschmutzter Wäscheposten.



Jeans

Die Farbe Ihrer Lieblingsjeans bleibt optimal erhalten und es gibt keine Waschmittelrückstände. Schützt vor unschönen Jeansstreifen und Knitterfalten.



Oberhemden

Sorgt für beste Waschergebnisse, geringe Knitterbildung und optimale Wäscheschonung.



Trocknen

Automatic/ Automatic plus

Die intelligente Steuerung sorgt für die schonende Trocknung von unterschiedlichem Gewebe

Express

Ihre Wäsche ist schnell getrocknet und wieder einsatzbereit.

Jeans

Eine jeansgerechte Temperaturführung und Trockenstufe sorgen für ein gleichmäßiges und fast knitterfreies Trockenergebnis.

Oberhemden

Der optimal angepasste Trocknungsprozess sorgt für eine schonende und glättende Pflege und erleichtert somit das Bügeln.

Waschen

Wolle²⁾ - patentiert

Ihre Wolltextilien werden damit so schonend wie von Hand gewaschen.



Seide²⁾ - patentiert

Sämtliche Handwäsche-Textilien, die keine Wolle enthalten, können in diesem Programm so schonend wie von Hand gewaschen werden.




Sportwäsche

Sorgt dafür, dass Ihre Sportwäsche schnell aufgefrischt oder gereinigt ist. Kurze Waschzeiten bei Temperaturen bis 60° C und die spezielle Cool-Down-Technologie sorgen für ein effektives Reinigungsergebnis und gleichzeitig für eine schonende Behandlung.



Outdoor

Erhält die funktionellen Eigenschaften Ihrer hochwertigen Outdoor-Bekleidung mit Membranen und schützt Sie damit auch weiterhin vor Wind und Wetter.

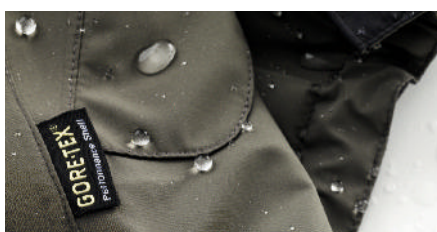

Imprägnieren³⁾

Nachdem Sie Ihre Wäsche normal gewaschen haben, erzielt dieses Nachbehandlungsprogramm eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung, z. B. bei Outdoorbekleidung, Mikrofasern oder Tischdecken.



Trocknen

Finish Wolle/Wolle

Im Auflockerungsprogramm werden die Pullover so schön und flauschig wie neu.

Finish Seide/Seide

Für ein sanftes Antrocknen Ihrer Seidentextilien und zur Reduzierung von Knitterfalten.

Sportwäsche

Sporttextilien aus Synthetik-Aktivfasern oder Baumwolle werden besonders schnell und schonend getrocknet. Somit sind sie im Handumdrehen wieder einsatzbereit.

Outdoor

Mit einer exakt auf diese Textilien angepassten Temperatur werden die Fasern geschont und die Funktionstüchtigkeit des Kleidungsstückes weiterhin sichergestellt.

Imprägnieren

Durch die thermische Fixierung wird der im Waschprogramm erzielte Imprägniereffekt verstärkt.

¹⁾ Europa-Patent EP 0 835 955 B2

²⁾ Deutsches Patent: DE 199 06 020 B4

³⁾ In Verbindung mit einem geeigneten Imprägniermittel

Wäschepflege

Textilgerechte Spezialprogramme

Waschen

Kopfkissen

Dies ist das optimale Waschprogramm für eine gründliche Reinigung und Pflege von Kopfkissen.



Hygiene

Effektive Abtötung von Milben und Keimen dank verlängerter Temperaturhaltezeit und erhöhtem Wasserstand – für allergikergerechte Wasch- und Spülergebnisse.



Gardinen

Durch eine automatische Vorwäsche mit hohem Wasserstand werden Staub und Schmutz vorab schon effektiv aus Ihren Gardinen gespült. Erst dann beginnt der eigentliche Hauptwaschgang.



Dunkle Wäsche

Die Farbe bleibt optimal erhalten, es gibt keine Waschmittelmittelrückstände und praktisch keine Knitterfalten.



Sportschuhe

In diesem speziellen Programm werden Ihre Sportschuhe wie neu. Der besondere Schaukelrhythmus reinigt Schuhe besonders schonend.



Trocknen

Kopfkissen

Durch den besonderen Trockenprozess werden Kopfkissen optimal bis ins Innere getrocknet und aufgelockert.

Hygiene

Ein spezielles Temperaturzeitprofil sorgt durch Abtötung von Keimen und Milben für hygienische Wäschetrocknung.

Waschen

Dampf-Programme

Knitterfalten werden reduziert und damit das Bügeln erleichtert. Auch zum schnellen Auffrischen Ihrer Wäsche bestens geeignet. Je nach Textilart arbeitet das System mit Dampfstößen oder konstanter Bedampfung.



Eco-Programme

Die Eco-Programme ermöglichen durch ein spezielles Temperatur- und Waschprofil ein besonders energiesparendes Waschen.



Intensiv Plus

Eine automatische Vorwäsche und eine besonders lange Waschzeit sorgen für die einwandfreie Reinigung von stark verschmutzter und fleckenreicher Wäsche.



Trocknen

Schonglätten

Durch den speziellen Programmablauf werden feuchte Textilien besonders knitterarm getrocknet und trockene Textilien geglättet. Der Bügelaufwand reduziert sich um bis zu 30 %.


Waschautomaten

Highlights



Immer besser

Das Sie beim Kauf eines Miele Waschautomaten die richtige Wahl getroffen haben, zeigt Ihnen dieser kleine Auszug von besonderen Merkmalen, die es so nur bei Miele gibt.

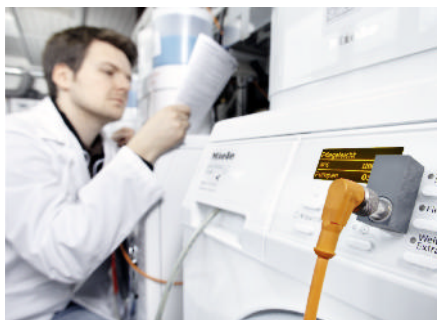

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet

Um den hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, unterzieht Miele seine Geräte Dauertests, bei denen diese Tag und Nacht im Einsatz sind. Die Miele Prüfdauer für Waschautomaten beträgt zum Beispiel 10.000 Betriebsstunden.¹⁾ Dies entspricht einer Lebensdauer von rund 20 Jahren bei einer haushaltsüblichen Nutzung.²⁾ Auch einzelne Bauteile werden Dauertests unterzogen. Kein anderer Hersteller prüft so streng.



SteamCare

Miele Waschautomaten mit SteamCare verfügen über eine integrierte Verdampfereinheit.

Um Knitterfalten nach dem Waschen zu reduzieren und das Bügeln zu vereinfachen, kann Ihre Wäsche in diesen Geräten bedampft werden. Je nach Textilart arbeitet das System dabei mit Dampfstößen oder konstanter Bedampfung. So ist gewährleistet, dass die Bedampfung optimal auf Ihre Wäsche abgestimmt ist.



Automatische Pulver- und Flüssigwaschmitteldosierung

Einzigartig und besonders komfortabel sind die Waschautomaten mit AutoDos. Auf Wunsch dosieren diese Geräte Pulver- und Flüssigwaschmittel automatisch. So wird immer die zur Beladung des Waschautomaten passende Waschmittelmenge dosiert und Sie können bis zu 30 % Waschmittel sparen.³⁾



Miele Schontrommel

Die Schontrommel von Miele ist einzigartig. Durch die wabenförmige Oberfläche werden Ihre Textilien optimal geschont und ganz sanft gepflegt.

Ausstattung modellabhängig

¹⁾ Entsprechen einer Auswahl verschiedener Waschprogramme mit unterschiedlichen Laufzeiten.

Getestet werden mindestens 5.000 Waschgänge.

²⁾ Haushaltsübliche Nutzung eines 4-Personen-Haushalts: 5 Waschgänge pro Woche.

³⁾ Zertifikat des Öko-Instituts e.V. vom Dezember 2009

Waschautomaten

Intelligentes Waschen



Automatische Pulver- und Flüssigwaschmittel-dosierung

Einzigartig und besonders komfortabel sind die Waschautomaten mit AutoDos. Auf Wunsch dosieren diese Geräte Pulver- und Flüssigwaschmittel. So wird immer die zur Beladung des Waschautomaten passende Waschmittelmenge dosiert. So können bis zu 30 % Waschmittel gespart werden.¹⁾



Automatische Flüssigwaschmittel-dosierung

Die Miele LiquidWash nimmt Ihnen auf Knopfdruck die Dosierung Ihres Flüssigwaschmittels ab. Das Ermitteln der richtigen Waschmittelmenge sowie das Einfüllen von Hand entfallen. Und ganz nebenbei sparen Sie noch bis zu 30 % Flüssigwaschmittel ein.²⁾



Waschassistent

Der integrierte Waschassistent hilft dem Benutzer bei den Geräten mit dem großen Navigationsdisplay auf Wunsch bei der Auswahl des richtigen Waschprogramms sowie den richtigen Programmeinstellungen und sorgt so für besonders schonendes und effektives Waschen.



EcoFeedback-Funktion

Miele Waschautomaten mit der EcoFeedback-Funktion geben Ihnen eine genaue Rückmeldung über den Strom- und Wasserverbrauch. So haben Sie immer die absolute Kontrolle.





Mit allen Wassern gewaschen: die Allwater-Funktion

Die Miele Waschautomaten mit Allwater-Funktion bieten Ihnen einen zweiten Wasseranschluss, den Sie entweder für warmes Wasser (z. B. aus einer Solaranlage, Gas-Heizung, etc.) oder alternativ für Brunnen-/Regenwasser nutzen können. So sparen Sie bis zu 43 % Energie oder bis zu 70 % Trinkwasser.



Exakte Mengenautomatik

Die intelligente Mengenautomatik passt die benötigte Wassermenge genau an die Beladungsmenge an. Unterschiedliche Textilqualitäten werden dabei berücksichtigt. Für schnell durchfeuchtete Synthetik- oder Mikrofaser Textilien wird weniger Wasser benötigt als z. B. für Frottier- oder Baumwolltextilien. Es wird nur so viel Wasser verwendet, wie für ein optimales Reinigungs- und Spülergebnis erforderlich ist.



Niedrige Temperaturen zum Energiesparen

Bei den meisten Programmen kann die Waschtemperatur dank der fortschrittlichen Waschtechnologie von Miele auf 20° C oder sogar auf „kalt“ abgesenkt werden. Bei leicht verschmutzter Wäsche kann so Energie gespart werden.



Der Wassermengenzähler

Einige der Miele Waschautomaten verfügen neben der Mengenautomatik über ein weiteres Merkmal zur Wassereinsparung: den Wassermengenzähler. Dies ist ein Sensor, der mittels eines Flügelrads einen noch exakteren Wassereinfluss ermöglicht als die Mengenautomatik allein.

Waschautomaten

Intelligentes Waschen



Programmoption „Flecken“ mit Fleckenratgeber

Aus einer Liste von 22 Fleckenarten können Sie bis zu 3 Flecken gleichzeitig zu den meisten Waschprogrammen dazu wählen. Das Waschprogramm wird dann optimal auf Ihre Wäsche und die gewählten Flecken abgestimmt. Nur bei Miele gibt es den integrierten Fleckenratgeber. Der Waschautomat gibt im Display Hinweise zur effizienten Entfernung der gewählten Flecken.

Bei Geräten mit einzeiligem Display und Fleckenoption steht Ihnen eine Liste der 6 häufigsten Flecken zur Verfügung. Die Kombinierbarkeit von Flecken und die zusätzlichen Hinweise entfallen hier.



Smart Grid-fähig

Geräte mit diesem Logo helfen Ihnen beim Sparen von Stromkosten. In Verbindung mit Miele@home können die Geräte auf variierende Stromtarife reagieren und dann starten, wenn der Strom besonders günstig ist.



SteamCare

Die SteamCare Technologie von Miele glättet Ihre Textilien sanft und effektiv. Je nach Textilart wird dadurch das Bügeln überflüssig oder reduziert den Bügelaufwand um bis zu 50 %. Ebenfalls praktisch: Kaum getragene Textilien können Sie mit SteamCare auffrischen. Das spart so manche "kleine" Wäsche.



Niedrige Verbrauchswerte

Die meisten Miele Waschautomaten fallen in die Energieeffizienzklasse A+++. Damit gehören Sie beim Energieverbrauch zu den sparsamsten Geräten am Markt. Zudem überzeugen Miele Geräte mit hervorragender Schleuderleistung sowie Waschwirkung der Klasse A, auch bei halber Beladung.



Die Unwuchterkennung

Alle Miele Waschautomaten erkennen beim Schleudern, wenn die Wäscheverteilung in der Trommel einmal nicht gleichmäßig sein sollte. Durch geschickte Trommelbewegungen wird die Wäsche dann optimal in der Waschtrommel verteilt. So werden stets beste Schleuderergebnisse gewährleistet, auch bei schweren Wäschestücken wie z. B. Badematten oder Bademänteln.



Die Schaumregulierung

Bei zu starker Schaumbildung durch überdosiertes Waschmittel steuern Miele Waschautomaten in den Programmabschnitten Waschen, Schleudern und/oder Spülen automatisch gegen. So werden optimale Wasch- und Spülergebnisse ermöglicht.

Waschautomaten

Bedienkomfort



Startvorwahl und Restzeitanzeige

Sie können den Start eines Programms bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. Über das Display erfahren Sie außerdem, wie lange das aktuelle Programm noch dauert.



Tageszeitanzeige

Mit einem Blick auf das Display können Sie sofort die Uhrzeit ablesen und das Wäschepflegeprogramm danach exakt planen.



Wahl der Display-Sprache

Miele Waschautomaten mit Display sind wahre Sprachtalente, bei denen Sie sich die Angaben im Display in über 20 Sprachen anzeigen lassen können.





Exakte Beladungsanzeige und Dosierempfehlung

Die Topmodelle der Miele Waschautomaten verfügen über diese intelligente Funktion. Eine Über- und Unterbeladung wird vermieden und das Waschmittel wird immer passend dosiert. Das ist umweltschonend und garantiert ein optimales Waschergebnis.



**Exklusiv
bei Miele**

AutoClean-Einspülkasten¹⁾ - patentiert

Der AutoClean-Einspülkasten wird bei jedem Waschprogramm automatisch mit mehreren kräftigen Wasserstößen gespült. So bleibt er immer einwandfrei sauber.



Trommelbeleuchtung

Viele Modelle sind mit einer besonderen LED-Trommelbeleuchtung ausgestattet. Dank einer wartungsfreien Power-LED wird die Miele Schontrommel so perfekt ausgeleuchtet, dass Sie beim Entladen kein Wäschestück mehr übersehen können.

Ausstattung modellabhängig

¹⁾ Europa-Patent EP 2 022 884 B1

Waschautomaten

Bedienkomfort



Funktion „Extra leise“

Um die Geräuschentwicklung beim Betrieb der Miele Waschautomaten noch weiter zu reduzieren, bieten die meisten Modelle die Funktion „Extra leise“ für ausgewählte Programme. Ihre Auswahl erfolgt über die entsprechende Zusatz Taste und bewirkt einen speziellen Waschrhythmus ohne Zwischen- und Endschleudern und die automatische Aktivierung der Option „Spülstop“. So stört der Betrieb des Miele Waschautomaten selbst dann die Nachtruhe nicht, wenn das Gerät in der Nähe des Schlafzimmers aufgestellt ist.



Summer


Der Summer gibt Ihnen ein Signal, wenn das Waschprogramm beendet ist. So liegt die Wäsche nicht unnötig lange in der Trommel und Sie sparen Zeit.



Bequeme Be- und Entladung

Die Miele Türen lassen sich besonders weit öffnen. Sie haben dadurch einen verbesserten Einblick in die Trommel. Zusammen mit der 30 cm großen Einfüllöffnung ist das Be- und Entladen eines Miele Waschautomaten komfortabel und Rücken schonend.



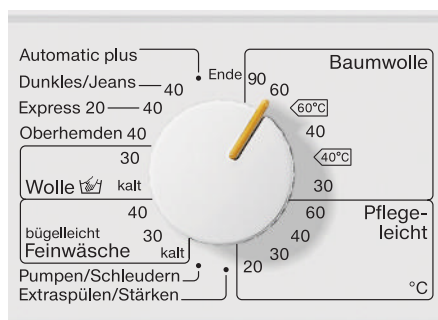

Blindenfolie

Zu ausgewählten Waschautomaten bietet Miele auf Anfrage Blindenfolien an, die auf der Bedienblende aufgebracht werden können.



Miele@home

Einige Miele Hausgeräte sind für die Kommunikationsfähigkeit vorgerüstet. Welche das sind, erkennen Sie an diesem Zeichen.

Waschautomaten

Sicherheit



Die Miele Wasserschutz-Garantie¹⁾

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gilt die Miele Wasserschutz-Garantie. Sollte also einmal ein Defekt im Zusammenhang mit dem Wasserschutz-System auftreten, sind Sie garantiert abgesichert, ein Geräteleben lang. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation.



Das Watercontrol-System (WCS)

Bei diesem System kontrolliert ein Wasserstandssensor den Wassereinlauf. Sollte der normale Stand nicht erreicht werden, wird der Zulauf gestoppt. Bei Wasseraustritt im Inneren des Gerätes schützt Sie ein Schwimmerschalter vor Schäden. Er schaltet das Zulaufventil im Gerät ab und das Wasser im Laugenbehälter wird abgepumpt.



Das Waterproof-System (WPS)

Diese Weiterentwicklung des Watercontrol-Systems bietet Ihnen die gleiche Sicherheitsausstattung, ist aber zusätzlich mit einem Doppel-Magnetventil direkt am Wasserhahn ausgestattet. Sollte das erste Ventil defekt sein, schließt das Zweite den Zulauf. Darüber hinaus bietet das System einen doppelwandigen Zulaufschlauch. Sollte der Innenschlauch beschädigt sein, fließt das Wasser durch den Hüllschlauch in die Bodenwanne.



Das Waterproof-Metal (WPM)

Dieses System gehört zur Ausstattung einiger Miele Toplader, der integrierfähigen Waschautomaten und der integrierfähigen Waschtrockner. Es gleicht dem Watercontrol-System, jedoch ist der Zulaufschlauch mit Metall umflochten. Dadurch ist ein Defekt des Schlauchs nur noch durch Fremdeinwirkung möglich. Deshalb kann auf ein Sicherheitsventil verzichtet werden.



Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert während des Waschens ein Öffnen der Tür sowie das Verändern oder Beenden von Waschprogrammen.



Notentriegelung

Bei Stromausfall können Sie trotzdem die Wäsche entnehmen.




Optische Schnittstelle für den Kundendienst

Über die optische Schnittstelle kann der Kundendienst-Techniker im Falle eines Falles mit Ihrem Gerät kommunizieren und so schnell herausfinden, wo der Schuh drückt.

Waschautomaten

Qualität

Waschautomaten

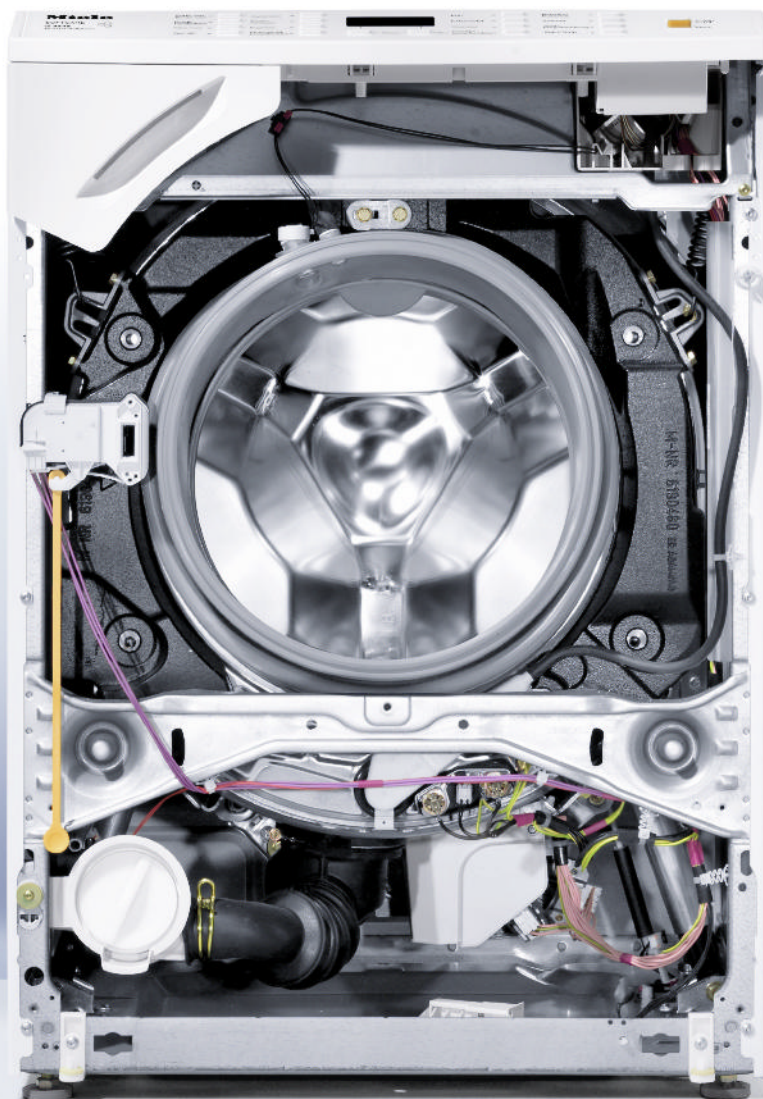



Klassische Optik – der bewährte Miele Chromring

Seine großzügige Gestaltung harmonisiert perfekt mit dem Gehäusedesign des Miele Waschautomaten. Doch er verleiht dem Gerät nicht nur ein unverkennbares, elegantes Aussehen, sondern hält zudem den härtesten Belastungen stand. Denn der Miele Chromring ist besonders robust, schlag-, stoß- und kratzfest.



Moderne Optik – die Miele 2K-Tür


Die Baureihe W 1000 ist mit der innovativen Miele 2K-Tür ausgestattet. Unabhängig davon, welchen Strapazen diese Tür ausgesetzt ist, sie hält höchsten Belastungen stand. Sie wird in einem aufwändigen Zwei-Komponenten-Verfahren hergestellt, das auch bei Schutzhelmen zum Einsatz kommt. Dadurch ist die Tür besonders robust, schlag- und stoßfest.



**Exklusiv
bei Miele**

Emaillierte Front

Als einziger Hersteller von Elektro-Hausgeräten emailliert Miele die Fronten aller Waschautomaten. Die hochwertige Emaillierung bietet wesentliche Vorteile: Sie ist kratz- und korrosionsbeständig, säure- und laugenbeständig und leicht zu reinigen und farbecht.

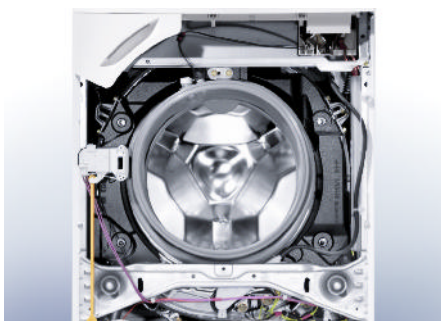


Edelstahl-Laugenbehälter und Gewichte aus Grauguss

Der Laugenbehälter aus Edelstahl besitzt keine belasteten Schweißstellen und wird von Stoßdämpfern und vier Zugfedern gestützt und mit Graugussgewichten stabilisiert - für eine lange Lebensdauer, und wenig Verschleiß. Das Gerät steht auch bei hohen Schleuderdrehzahlen und großen Unwuchten sicher und ruhig.



Noch leiser, noch robuster – der FU-Antrieb¹⁾

Dieser besondere Motor ist für professionelle Ansprüche entwickelt worden. Als Herzstück einiger Waschautomaten sorgt er für ein langes Geräteleben, da er besonders verschleißarm und wartungsfrei ist. Und nebenbei ist sein Betriebsgeräusch noch leiser als bei den anderen Motoren von Miele – besonders bei hohen Schleuderdrehzahlen.

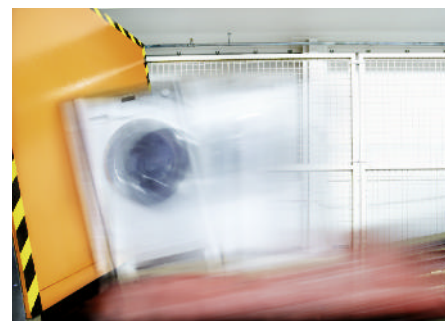

Vollständiger Band-End-Test

100 % Prüfung am Ende des Produktionsprozesses: Kein Gerät verlässt das Werk ohne detaillierte Funktionsprüfung! Alle Miele Wäschepflege-Geräte werden einer harten Lebensdauer-Prüfung unterzogen, bevor diese in den Handel gehen.

¹⁾ FU: Frequenzumrichter

Waschautomaten

Die Waschprogramme

Waschprogramme		Autom. Dosierung						W 1000					W 3000 / W 5000										W 6000			Toplader				WT							
		W 1949 WPS LiquidWash	W 5839 WPS LiquidWash	W 5889 WPS EcoComfort	W 5887 WPS AutoDos	W 5969 WPS LiquidWash	W 5967 WPS AutoDos	W 5000 WPS Supertronic	W 1714 WCS	W 1914 WPS	W 1935 WPS EcoLine	W 1948 WPS EcoComfort	W 1906 WPS	W 3250 WPS	W 3251 WCS	W 3251 WPS	W 5903 WPS Klassik	W 5820 WPS	W 5821 WPS	W 5825 WPS ed	W 5861 WPS	W 5885 WPS	W 5905 WPS Klassik	W 5964 WPS	W 5965 WPS	W 6544 WPS	W 6546 WPS	W 6746 WPS	W 183 WCS	W 665 F WCS	W 665 F WPM	W 627 F WPM	W 693 F WPM	WT 2780 WPS			
Standardprogramme	Automatic								•																												
	Automatic plus	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•						•	•	
	Koch-/Buntwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Feinwäsche																•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Synthetic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Seide					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Express								•																												
Express 20	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Extraspülen / Stärken	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spezialprogramme	Intensiv Plus	•	•	•	•					•		•						•	•	•	•						•	•									
	Oberhemden	•	•	•	•						•	•		•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Dunkle Wäsche					•	•	•				•	•					•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Jeans					•	•	•					•							•	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•	
	Dunkles/Jeans	•	•	•	•				•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•					•	•		•		•					
	Gardinen					•	•	•																•	•	•	•								•	•	
	Kopfkissen					•	•	•																•	•	•	•								•	•	
	Federbetten			•	•	•	•	•														•	•		•	•									•	•	
	Daunen													•																						•	•
	Imprägnieren		•	•	•	•	•	•					•	•					•	•	•	•			•	•									•	•	
	Outdoor			•	•	•	•	•					•						•	•		•	•		•	•							•	•		•	
	Neue Textilien					•	•	•						•								•	•		•	•							•	•		•	
	Sportwäsche					•	•	•																	•	•										•	
	Sportschuhe					•	•	•																	•	•										•	
	Kuscheltiere					•	•	•																	•	•										•	
Hygiene	Hygiene			•	•	•	•	•														•	•		•	•			•							•	
	Maschine reinigen			•	•								•									•	•														
Eco	Baumwolle Eco										•	•																									
	Baumwolle Eco plus										•	•																									
	Pflegeleicht Eco										•	•																									
Dampf	Auffrischen						•	•																•	•											•	
	Finish Dampf			•	•		•	•																•	•										•		

Waschautomaten mit automatischer Dosierung

Produktübersicht



Waschautomaten

Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 1949 WPS LiquidWash	W 5839 WPS LiquidWash	W 5889 WPS EcoComfort
Trommel			
Patentierter Schontrummel/Feinlochtrommel	● / –	● / –	● / –
Beladung in kg	7,0	7,0	8,0
Intelligentes Waschen			
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	– / ●	– / ●	– / ●
Waschassistent	–	–	–
Warmwasser-/Allwateranschluss	– / –	– / –	– / ●
Eco-Feedback-Funktion	–	–	●
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	●	●	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	–	–	–
Schleudern			
Schleuderwahl von bis U/min	400-1400	400-1400	400-1600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Blendenform	5° geneigt	schräg	schräg
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / –	● / –	● / LED
Wahl der Display-Sprache	●	●	●
AutoClean-Einspülkasten	●	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	– / –	– / –	– / –
Fahrrahmen	–	–	–
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)			
Automatic/Automatic plus	– / ●	– / ●	– / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●	● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	● / – / ●	● / – / ●	● / – / ●
Express/Express 20	– / ●	– / ●	– / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	– / –	– / –	– / –
Imprägnieren/Outdoor	– / –	● / –	● / ●
Programmooptionen			
Kurz/Einweichen	● / –	● / –	● / ●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	– / ●	– / ●	● / –
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglätten	● / – / –	● / – / –	● / – / ●
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	● / ●	● / ●	● / ●
Qualität			
Professioneller FU-Antrieb	–	–	●
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / –	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 656	850 x 595 x 615	850 x 595 x 615
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	10.560 / 168	10.560 / 168	11.220 / 192
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	52 / 74	52 / 74	49 / 73
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+++ / B	A+++ / B	A+++ / A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			



Waschautomaten mit automatischer Dosierung

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 5887 WPS AutoDos	W 5969 WPS LiquidWash	W 5967 WPS AutoDos
Trommel			
Patentierter Schontrummel/Feinlochtrummel	● / –	● / –	● / –
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Intelligentes Waschen			
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	● / ●	– / ●	● / ●
Waschassistent	–	–	–
Warmwasser-/Allwateranschluss	– / –	– / –	– / –
Eco-Feedback-Funktion	●	–	–
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	●	●	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	–	–	–
Schleudern			
Schleuderwahl von bis U/min	400-1600	400-1600	400-1600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Blendenform	schräg	schräg	schräg
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter m. Ringbel.	Drehwahlschalter m. Ringbel.
Display	1-zeilig	3-zeilig	3-zeilig
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / –	● / ● / ●	● / ● / ●
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / LED	● / LED	● / LED
Wahl der Display-Sprache	●	●	●
AutoClean-Einspülkasten	●	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	– / –	● / ●	● / ●
Fahrrahmen	–	–	–
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)			
Automatic/Automatic plus	– / ●	– / ●	– / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●	● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	● / – / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Express/Express 20	– / ●	– / ●	– / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	– / –	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	● / ●	● / ●	● / ●
Programmooptionen			
Kurz/Einweichen	● / ●	● / ●	● / ●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	● / –	● / –	● / –
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglättan	● / ● / ●	● / ● / –	● / ● / ●
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	● / ●	● / ●	● / ●
Qualität			
Professioneller FU-Antrieb	●	●	●
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 615	850 x 595 x 615	850 x 595 x 615
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	11.220 / 192	11.220 / 192	11.220 / 192
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	49 / 73	48 / 73	48 / 73
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+++ / A	A+++ / A	A+++ / A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			





Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 5000 WPS Supertronic
Trommel	
Patentierete Schontr trommel/Feinlochtr trommel	● / –
Beladung in kg	8,0
Intelligentes Waschen	
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	● / ●
Waschassistent	●
Warmwasser-/Allwateranschluss	– / –
Eco-Feedback-Funktion	–
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●
Option für Programmerweiterung	●
Schleudern	
Schleuderwahl von bis U/min	400-1600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●
Design	
Blendenform	schräg
Blendenfarbe/Bedienelemente	Aluminiumsilber / Chrom
Gerätefarbe	Lotosweiß
Programmwahl	
Programmwahl	Touch-Bedienung
Display	Navigations-Display
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / ●
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / LED
Wahl der Display-Sprache	●
AutoClean-Einspülkasten	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	● / ●
Fahrrahmen	–
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)	
Automatic/Automatic plus	– / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –
Baumwolle/Synthetic	● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	● / ● / ●
Express/Express 20	– / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	● / ●
Programmoptionen	
Kurz/Einweichen	● / ●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	● / –
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglätten	● / ● / ●
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	● / ●
Qualität	
Professioneller FU-Antrieb	●
Laugenbehälter	Edelstahl
Bauform	
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte	
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 615
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	11.880 / 182
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	48 / 73
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+++ / A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	



Waschautomaten, Baureihe W 1000

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 1714 WCS	W 1914 WPS	W 1935 WPS EcoLine
Trommel			
Patentierete Schontr trommel/Feinlochtr trommel	● / -	● / -	● / -
Beladung in kg	6,0	7,0	7,0
Intelligentes Waschen			
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	- / -	- / -	- / -
Waschassistent	-	-	-
Warmwasser-/Allwateranschluss	- / -	- / -	- / -
Eco-Feedback-Funktion	-	-	●
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	-	●	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	-	-	-
Schleudern			
Schleuderwahl von bis U/min	400-1400	400-1400	400-1400
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Blendenform	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	- / ● / -	- / ● / -	● / ● / -
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / -	● / -	● / -
Wahl der Display-Sprache	●	●	●
AutoClean-Einspülkasten	-	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	- / -	- / -	- / -
Fahrrahmen	-	-	-
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)			
Automatic/Automatic plus	● / -	- / ●	- / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●	● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	● / - / ●	- / - / ●	● / - / ●
Express/Express 20	● / -	- / ●	- / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	● / ●	- / -	- / -
Imprägnieren/Outdoor	- / -	- / -	- / -
Programmoptionen			
Kurz/Einweichen	● / -	● / -	● / -
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	● / -	- / ●	- / ●
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglätten	- / - / -	● / - / -	● / - / -
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System	Waterproof-System	Waterproof-System
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	● / ●	● / ●	● / ●
Qualität			
Professioneller FU-Antrieb	-	-	-
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / -	● / -	● / -
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 634	850 x 595 x 656	850 x 595 x 656
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	9.900 / 148	10.560 / 168	10.560 / 168
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	52 / 74	52 / 74	52 / 74
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+++ / B	A+++ / B	A+++ / B
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			







Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 1948 WPS EcoComfort	W 1906 WPS
Trommel		
Patentierete Schontr trommel/Feinlochtrommel	● / –	● / –
Beladung in kg	7,0	7,0
Intelligentes Waschen		
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	– / –	– / –
Waschassistent	–	–
Warmwasser-/Allwateranschluss	– / ●	– / –
Eco-Feedback-Funktion	●	–
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	●	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	–	–
Schleudern		
Schleuderwahl von bis U/min	400-1600	400-1600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●
Design		
Blendenform	5° geneigt	5° geneigt
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl		
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	1-zeilig	3-zeilig
Bedienkomfort		
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / –	● / ● / ●
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / –	● / –
Wahl der Display-Sprache	●	●
AutoClean-Einspülkasten	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	– / –	– / –
Fahrrahmen	–	–
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)		
Automatic/Automatic plus	– / ●	– / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –	– / ● / –
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	● / – / ●	● / – / ●
Express/Express 20	– / ●	– / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	– / –	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	– / –	● / ●
Programmoptionen		
Kurz/Einweichen	● / –	● / ●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	– / ●	● / –
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglätten	● / – / –	● / ● / –
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	● / ●	● / ●
Qualität		
Professioneller FU-Antrieb	–	–
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl
Bauform		
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / –	● / –
Abmessungen und Verbrauchswerte		
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 656	850 x 595 x 656
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	10.560 / 168	10.560 / 168
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	49 / 74	49 / 74
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+++ / A	A+++ / A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		



Waschautomaten, Baureihe W 3000

Produktübersicht

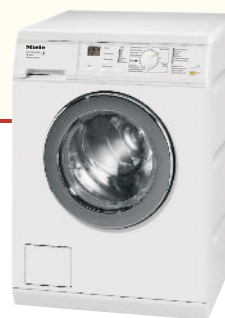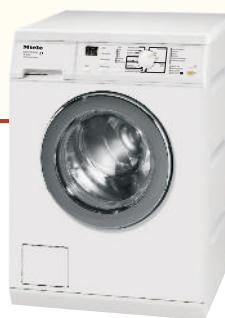

Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 3250 WPS	W 3251 WCS	W 3251 WPS
Trommel			
Patentierete Schontr trommel/Feinlochtr trommel	● / -	● / -	● / -
Beladung in kg	7,0	7,0	7,0
Intelligentes Waschen			
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	- / -	- / -	- / -
Waschassistent	-	-	-
Warmwasser-/Allwateranschluss	- / -	- / -	- / -
Eco-Feedback-Funktion	-	-	-
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	●	●	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	-	-	-
Schleudern			
Schleuderwahl von bis U/min	400-1400	400-1400	400-1400
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Blendenform	gerade	schräg	schräg
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	7-Segment	7-Segment	7-Segment
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Summer/LED Trommelbeleuchtung	- / -	- / -	- / -
Wahl der Display-Sprache	-	-	-
AutoClean-Einspülkasten	●	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	- / -	- / -	- / -
Fahrrahmen	-	-	-
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)			
Automatic/Automatic plus	- / ●	- / ●	- / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	- / ● / ●	- / ● / ●	- / ● / ●
Baumwolle/Synthetic	● / -	● / -	● / -
Oberhemden/Seide/Wolle	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Express/Express 20	- / ●	- / ●	- / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	● / ●	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	- / -	- / -	- / -
Programmooptionen			
Kurz/Einweichen	● / ●	● / ●	● / ●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	● / -	● / -	● / -
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglätten	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Watercontrol-System	Waterproof-System
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	- / -	- / -	- / -
Qualität			
Professioneller FU-Antrieb	-	-	-
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 580	850 x 595 x 580	850 x 595 x 580
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	10.560 / 179	10.560 / 179	10.560 / 179
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	52 / 74	52 / 74	52 / 74
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A++ / B	A++ / B	A++ / B
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			



Waschautomaten, Baureihe W 5000

Produktübersicht



Waschautomaten

Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 5820 WPS	W 5821 WPS	W 5903 WPS Klassik
Trommel			
Patentierter Schontrummel/Feinlochtrummel	● / –	● / –	● / –
Beladung in kg	7,0	7,0	7,0
Intelligentes Waschen			
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	– / –	– / –	– / –
Waschassistent	–	–	–
Warmwasser-/Allwateranschluss	– / –	– / –	– / –
Eco-Feedback-Funktion	–	–	–
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	●	●	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	–	–	–
Schleudern			
Schleuderwahl von bis U/min	400-1400	400-1400	400-1400
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Blendenform	gerade	schräg	schräg
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Alusilber
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter m. Ringbel.
Display	1-zeilig	1-zeilig	2-zeilig
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / –	● / –	● / –
Wahl der Display-Sprache	●	●	●
AutoClean-Einspülkasten	●	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	– / –	– / –	– / –
Fahrrahmen	–	–	–
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)			
Automatic/Automatic plus	– / ●	– / ●	– / –
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –	– / ● / –	● / ● / ●
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●	– / –
Oberhemden/Seide/Wolle	● / – / ●	● / – / ●	– / – / ●
Express/Express 20	– / ●	– / ●	– / –
Dunkle Wäsche/Jeans	● / ●	● / ●	– / –
Imprägnieren/Outdoor	● / –	● / –	– / –
Programmooptionen			
Kurz/Einweichen	● / –	● / –	● / ●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	– / ●	– / ●	● / –
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglätten	● / – / –	● / – / –	– / – / –
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	● / ●	● / ●	– / ●
Qualität			
Professioneller FU-Antrieb	–	–	–
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 615	850 x 595 x 615	850 x 595 x 615
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	10.560 / 168	10.560 / 168	10.560 / 168
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	52 / 74	52 / 74	52 / 74
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+++ / B	A+++ / B	A+++ / B
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			



Waschautomaten, Baureihe W 5000

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 5825 WPS ed	W 5861 WPS	W 5885 WPS
Trommel			
Patentierete Schontr trommel/Feinlochtr trommel	● / -	● / -	● / -
Beladung in kg	7,0	7,0	8,0
Intelligentes Waschen			
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	- / -	- / -	- / -
Waschassistent	-	-	-
Warmwasser-/Allwateranschluss	- / -	- / -	- / -
Eco-Feedback-Funktion	-	●	●
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	●	●	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	-	-	-
Schleudern			
Schleuderwahl von bis U/min	400-1600	400-1400	400-1600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Blendenform	schräg	schräg	schräg
Blendenfarbe/Bedienelemente	Edelstahl / Alusilber	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Edelstahl	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / -	● / -	● / -
Wahl der Display-Sprache	●	●	●
AutoClean-Einspülkasten	●	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	- / -	- / -	- / -
Fahrrahmen	-	-	-
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)			
Automatic/Automatic plus	- / ●	- / ●	- / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●	● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Express/Express 20	- / ●	- / ●	- / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	● / ●	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	● / -	● / ●	● / ●
Programmoptionen			
Kurz/Einweichen	● / -	● / ●	● / ●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	- / ●	● / -	● / -
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglättten	● / - / -	● / ● / -	● / ● / -
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	● / ●	● / ●	● / ●
Qualität			
Professioneller FU-Antrieb	-	●	●
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 615	850 x 595 x 615	850 x 595 x 615
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	10.560 / 168	10.560 / 168	11.220 / 192
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	49 / 74	51 / 73	49 / 73
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+++ / A	A+++ / B	A+++ / A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			





Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 5905 WPS Klassik	W 5964 WPS	W 5965 WPS
Trommel			
Patentierete Schontr trommel/Feinlochtrommel	● / -	● / -	● / -
Beladung in kg	7,0	8,0	8,0
Intelligentes Waschen			
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	- / -	- / -	- / -
Waschassistent	-	-	-
Warmwasser-/Allwateranschluss	- / -	- / -	- / -
Eco-Feedback-Funktion	-	-	-
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	-	●	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	-	-	-
Schleudern			
Schleuderwahl von bis U/min	400-1600	400-1600	400-1600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Blendenform	schräg	gerade	schräg
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Alusilber	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter m. Ringbel.	Drehwahlschalter m. Ringbel.	Drehwahlschalter m. Ringbel.
Display	2-zeilig	3-zeilig	3-zeilig
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / -	● / LED	● / LED
Wahl der Display-Sprache	●	●	●
AutoClean-Einspülkasten	●	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	- / -	● / ●	● / ●
Fahrrahmen	-	-	-
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)			
Automatic/Automatic plus	- / -	- / ●	- / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	● / ● / ●	- / ● / -	- / ● / -
Baumwolle/Synthetic	- / -	● / ●	● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	- / - / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Express/Express 20	- / -	- / ●	- / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	- / -	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	- / -	● / ●	● / ●
Programmooptionen			
Kurz/Einweichen	● / ●	● / ●	● / ●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	● / -	● / -	● / -
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglättan	- / - / -	● / ● / ●	● / ● / ●
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	- / ●	● / ●	● / ●
Qualität			
Professioneller FU-Antrieb	-	●	●
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 615	850 x 595 x 615	850 x 595 x 615
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	10.560 / 168	11.220 / 192	11.220 / 192
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	49 / 74	48 / 73	48 / 73
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+++ / A	A+++ / A	A+++ / A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			



Waschautomaten, Baureihe W 6000

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 6544 WPS	W 6546 WPS	W 6746 WPS
Trommel			
Patentierete Schontr trommel/Feinlochtr trommel	● / -	● / -	● / -
Beladung in kg	7,0	7,0	7,0
Intelligentes Waschen			
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	- / -	- / -	- / -
Waschassistent	-	-	-
Warmwasser-/Allwateranschluss	- / -	- / -	- / -
Eco-Feedback-Funktion	-	-	-
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	●	●	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	-	-	-
Schleudern			
Schleuderwahl von bis U/min	400-1400	400-1600	400-1600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Blendenform	Pultblende	Pultblende	Pultblende
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Tipptasten
Display	1-zeilig	1-zeilig	3-zeilig
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / -	● / LED	● / LED
Wahl der Display-Sprache	●	●	●
AutoClean-Einspülkasten	●	●	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	- / -	- / -	● / ●
Fahrrahmen	-	-	-
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)			
Automatic/Automatic plus	- / ●	- / ●	- / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●	● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	● / - / ●	● / - / ●	● / ● / ●
Express/Express 20	- / ●	- / ●	- / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	● / ●	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	● / -	● / -	● / ●
Programmoptionen			
Kurz/Einweichen	● / -	● / -	● / ●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	- / ●	- / ●	● / -
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglättan	● / - / -	● / - / -	● / ● / -
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	● / ●	● / ●	● / ●
Qualität			
Professioneller FU-Antrieb	●	●	●
Laugenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	- / ●	- / ●	- / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	- / -	- / -	- / -
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 656	850 x 595 x 656	850 x 595 x 656
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	10.560 / 168	10.560 / 168	10.560 / 168
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	51 / 73	48 / 73	48 / 73
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+++ / B	A+++ / A	A+++ / A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			





Toplader

Highlights

Toplader



Große Leistung auf kleinstem Raum

Sie denken, Ihre Wohnung ist zu klein für einen Waschautomaten? Versuchen Sie es doch einmal mit einem schmalen Toplader. Diese sind besonders Platz sparend und äußerst leise.



**Exklusiv
bei Miele**

Automatische Trommelpositionierung und -arretierung¹⁾

Die Trommel wird nach dem Programmende stets mit der Einfüllöffnung nach oben positioniert und dort fixiert. Sie haben einen einfachen Zugriff auf den Inhalt der Trommel.



**Exklusiv
bei Miele**

Patentierter²⁾ Comfort-Lift

Der Innendeckel öffnet sich bei allen Topladern der Baureihe W 600 gemeinsam mit dem Gerätedeckel. Das ist besonders komfortabel.



**Exklusiv
bei Miele**

Die GlaronK-Laugenbehälter-Konstruktion³⁾

Die intelligente Konstruktion in Kombination mit einem hochwertigen Material macht diesen Laugenbehälter einzigartig. Eine hohe Stabilität, eine lange Lebensdauer und niedrige Geräuschwerte sind gewährleistet.



Fahrrahmen

Alle Toplader der Baureihe W 600 verfügen über einen Fahrradrahmen und lassen sich so problemlos von einem Standort zum anderen bewegen. Für mehr Flexibilität und Mobilität.

Ausstattung modellabhängig

¹⁾ Deutsches Patent DE 101 33 734 B4 (Trommelarretierung)

²⁾ Europa-Patent EP 1 619 288 B1

³⁾ Europa-Patent EP 1 528 136 B1

Waschautomaten, Toplader

Produktübersicht



Toplader

Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 183 WCS	W 665 F WCS	W 665 F WPM
Trommel			
Patentierete Schontr trommel/Feinlochtr trommel	- / ●	● / -	● / -
Beladung in kg	5,0	5,5	5,5
Intelligentes Waschen			
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	- / -	- / -	- / -
Waschassistent	-	-	-
Warmwasser-/Allwateranschluss	- / -	- / -	- / -
Eco-Feedback-Funktion	-	-	-
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	●	●	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	-	-	-
Schleudern			
Schleuderwahl von bis U/min	400-1200	400-1200	400-1200
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●	● / ●
Design			
Blendenform	Comfort	Comfort	Comfort
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	-	-	-
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Summer/LED Trommelbeleuchtung	- / -	- / -	- / -
Wahl der Display-Sprache	-	-	-
AutoClean-Einspülkasten	-	-	-
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	- / -	- / -	- / -
Fahrrahmen	-	●	●
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)			
Automatic/Automatic plus	● / -	● / -	● / -
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	- / ● / ●	- / ● / ●	- / ● / ●
Baumwolle/Synthetic	● / -	● / -	● / -
Oberhemden/Seide/Wolle	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Express/Express 20	- / ●	- / ●	- / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	- / -	- / -	- / -
Imprägnieren/Outdoor	- / -	- / -	- / -
Programmooptionen			
Kurz/Einweichen	● / ●	● / ●	● / ●
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	● / -	● / -	● / -
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglätten	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System	Watercontrol-System	Waterproof-Metal
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	- / -	- / -	- / -
Qualität			
Professioneller FU-Antrieb	-	-	-
Laugenbehälter	GlaronK	GlaronK	GlaronK
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	- / -	- / -	- / -
Unterschiebbar/Unterbaubar	- / -	- / -	- / -
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	900 x 454 x 600	900 x 454 x 600	900 x 454 x 600
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	8.580 / 129	8.580 / 136	8.580 / 136
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	51 / 73	51 / 73	51 / 73
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+++ / B	A+++ / B	A+++ / B
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			





Typ-/Verkaufsbezeichnung	W 627 F WPM	W 693 F WPM
Trommel		
Patentierete Schontr trommel/Feinlochtr trommel	● / –	● / –
Beladung in kg	5,5	5,5
Intelligentes Waschen		
Automatische Dosierung für Pulver/Flüssig	– / –	– / –
Waschassistent	–	–
Warmwasser-/Allwateranschluss	– / –	– / –
Eco-Feedback-Funktion	–	–
Niedrigtemperaturwaschen („Kalt“, „20°C“)	–	●
Mengenautomatik/elektr. Schaumregulierung	● / ●	● / ●
Option für Programmerweiterung	–	–
Schleudern		
Schleuderwahl von bis U/min	400-1300	400-1400
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●	● / ●
Design		
Blendenform	Comfort	Comfort
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / –	Lotosweiß / –
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl		
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	1-zeilig	1-zeilig
Bedienkomfort		
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	– / ● / –	● / ● / –
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / –	– / –
Wahl der Display-Sprache	●	●
AutoClean-Einspülkasten	–	–
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	– / –	– / –
Fahrrahmen	●	●
Wichtigste Waschprogramme (Details siehe Seite 42)		
Automatic/Automatic plus	● / –	– / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –	– / ● / –
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	● / ● / ●	● / ● / ●
Express/Express 20	● / –	– / ●
Dunkle Wäsche/Jeans	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	– / ●	– / ●
Programmoptionen		
Kurz/Einweichen	● / –	● / –
Vorwäsche/Vorwäsche mit Einweichfunktion	● / –	● / –
Wasser Plus/zus. Spülgang	● / ●	● / ●
Extra Leise/Flecken/Dampfglätten	● / – / –	● / – / –
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-Metal	Waterproof-Metal
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	● / ●	● / ●
Qualität		
Professioneller FU-Antrieb	–	–
Laugenbehälter	GlaronK	GlaronK
Bauform		
Säulenfähig/Side-by-Side	– / –	– / –
Unterschiebbar/Unterbaubar	– / –	– / –
Abmessungen und Verbrauchswerte		
Abmessungen H x B x T (in mm)	900 x 454 x 600	900 x 454 x 600
Wasserverbrauch p.a. (l)/Stromverbrauch p.a. (kW)	8.800 / 182	8.580 / 136
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	51 / 73	48 / 72
Energieeffizienz/Schleuderwirkung	A+ / B	A+++ / B
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		



Wäschetrockner

Trocknersysteme

Wäschetrockner



Die verschiedenen Trocknersysteme von Miele

Im Wäschetrockner können Textilien in kurzer Zeit getrocknet werden. Das Wirkprinzip: Die Textilien werden mit warmer Luft durchströmt, die den Fasern die Restfeuchte entzieht. Miele bietet Ihnen drei unterschiedliche Trocknersysteme an. Die jeweiligen Vorzüge sind hier kurz erläutert.



Ablufttrockner

Der Ablufttrockner trocknet Wäsche in kurzer Zeit. Die feuchte Luft wird durch einen Abluftschlauch ins Freie abgeleitet. Dieser Schlauch wird entweder zu einer Abluftöffnung in der Außenmauer geführt (feste Installation) oder, falls das nicht möglich ist, in ein geöffnetes Fenster gehängt. Allerdings wäre dann ein Kondensattrockner zu empfehlen.

Der Abluftschlauch ist entsprechend den Aufstellbedingungen auszuwählen. Beim Miele Ablufttrockner lässt er sich sowohl an der Rückseite als auch an beiden Seiten des Trockners anbringen.
Energieeffizienzklasse: C



Kondensattrockner

Der Kondensattrockner erlaubt Ihnen eine flexible Standortwahl, da für den Anschluss lediglich eine Steckdose benötigt wird. Die feuchte Luft wird nicht nach außen abgeführt, sondern in einem geschlossenen Luftkreislauf heruntergekühlt. Dadurch kondensiert das Wasser und sammelt sich in einem integrierten Behälter. Bei Miele Kondensattrocknern lässt sich das Wasser aber auch über eine integrierte Kondenswasserableitung ins Waschbecken oder – fest installiert – in den Siphon abführen. Dadurch wird das sonst notwendige, regelmäßige Entleeren des Wasserbehälters vermieden.
Energieeffizienzklasse: B



Waschetrockner

Wärmepumpentrockner

Wärmepumpentrockner sind eine besondere Form von Kondensattrocknern. Sie bieten den gleichen Komfort und Flexibilität wie herkömmliche Kondensattrockner – verbrauchen aber bis zu 50 % weniger Strom. Diese Geräte trocknen die Wäsche besonders schonend und benötigen sogar bis zu 50 % weniger Strom, als es für die Einstufung in die Energieeffizienzklasse A erfordert wird. Das vorbildliche Miele Gerätekonzept wurde ausgezeichnet mit dem Zertifikat* „Exzellenter Kundennutzen“ für das beste Zusammenspiel von Energieverbrauch, Geräuschwerten, Trocknungsdauer und Kondensations-Trocknungswirkung.
Energieeffizienzklasse: A



*SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

Wäschetrockner

Highlights



**Exklusiv
bei Miele**



Perfect Dry: perfekt getrocknete Textilien

Das patentierte¹⁾ Perfect Dry-System misst kontinuierlich die Restfeuchte der

Wäsche und sorgt so für eine punktgenaue Trocknung; und das bei jeder Wasserqualität, absolut zuverlässig. Das ist bei Geräten ohne Perfect Dry keineswegs selbstverständlich. Denn die Zusammensetzung des Wassers bestimmt seine elektrische Leitfähigkeit, die bei der feuchtigkeitsgesteuerten Trocknung eine entscheidende Rolle spielt. Perfect Dry erkennt die Leitfähigkeit Ihres Wassers und stimmt den Trockenprozess präzise darauf ab. So verhindert das System, dass Ihre Wäsche übertrocknet wird oder zu feucht aus dem Trockner kommt. Der gewünschte Trockengrad wird immer perfekt erreicht.

Intelligente Trommelreversierung

Ein Miele Wäschetrockner ändert in unregelmäßigen Abständen die Drehrichtung der Trommel. Das vermeidet Wäschknäuel und sorgt für eine gleichmäßigere Trocknung und weniger Knitter.



TwinPower-System

Auch im Miele Wärmepumpentrockner wird die Wäsche durch eine intelligente Steuerung reversiert. Zwei separate Motoren für Trocknertrommel und Gebläse (TwinPower) schaffen dafür die Voraussetzungen. Der sichtbare Erfolg: Ihre Textilien werden besonders schonend, gleichmäßig und mit weniger Knitterbildung getrocknet.



Integrierte Kondenswasserableitung

Alle Miele Kondensrockner in diesem Prospekt verfügen über eine integrierte Kondenswasserableitung. Damit können Sie das Wasser direkt ins Waschbecken oder in den Siphon laufen lassen – und sich das Entleeren des Kondenswasserbehälters sparen. Dies ist vor allem bei einer Wasch-/Trockensäule sehr komfortabel.



Wäschetrockner

Intelligentes Trocknen



Exklusiv
bei Miele

Sensibel und exakt: Perfect Dry



Das patentierte¹⁾ Perfect Dry-System misst ständig die Restfeuchte der Wäsche und sorgt so für eine punktgenaue Trocknung. Durch die automatische Berücksichtigung unterschiedlicher Wasserqualitäten verhindert das System, dass Ihre Wäsche übertrocknet wird oder zu feucht aus dem Trockner kommt, und der gewünschte Trockengrad wird immer perfekt erreicht.



Smart Grid-fähig

Geräte mit diesem Logo helfen Ihnen beim Sparen von Stromkosten. In Verbindung mit Miele@home können sie auf variierende Stromtarife reagieren und dann starten, wenn der Strom besonders günstig ist.



Wärmepumpentechnologie

Miele Wärmepumpentrockner trocknen Ihre Wäsche besonders sparsam und benötigen dazu bis zu 50 % weniger Energie als herkömmliche Kondensrockner. Ein wirkungsvolles Filtersystem sorgt bei Miele dafür, dass der Kondensator des Wärmepumpentrockners nicht gereinigt werden muss.



Intelligente

Trommelreversierung

Ein Miele Wäschetrockner ändert in unregelmäßigen Abständen die Drehrichtung der Trommel. Dies verhindert die Entstehung von Wäscheknäulen und sorgt für eine gleichmäßigere Trocknung.



TwinPower-System

Das TwinPower-System sorgt im Miele Wärmepumpentrockner mit zwei separaten Motoren für Trocknertrommel und Gebläse dafür, dass die Wäsche auch beim Wärmepumpentrockner reversiert werden kann. Das Ergebnis ist ein besonders schonender Trockenvorgang mit gleichmäßigem Trockenergebnis und geringer Knitterbildung.



Integrierte Kondenswasserableitung

Für den Fall, dass Sie das Kondenswasser anstatt in den Kondenswasserbehälter lieber direkt ablaufen lassen möchten, verfügen alle Miele Kondenstrockner in diesem Prospekt über eine integrierte Ableitung mit Schlauchaufwicklung. Das lästige Entleeren des Kondenswasserbehälters entfällt somit.



Trockenassistent

Der integrierte Trockenassistent hilft dem Benutzer bei den Geräten mit dem großen Navigationsdisplay auf Wunsch bei der Auswahl des richtigen Trockenprogramms sowie den richtigen Programmeinstellungen und sorgt so für besonders schonendes und effektives Trocknen.



Knitterschutz

Wenn Sie Ihre Textilien nicht direkt nach dem Programmende entnehmen können, sorgt der Knitterschutz dafür, dass die Wäsche in regelmäßigen Abständen aufgelockert wird. Dadurch wird eine Knitterbildung verhindert.


Wäschetrockner

Bedienkomfort



Startvorwahl und Restzeitanzeige

Sie können den Start eines Programms bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. Über das Display erfahren Sie, wie lange das aktuelle Programm noch dauert. Für eine flexible Zeiteinteilung und eine einfache Nutzung günstiger Nachtstromtarife.

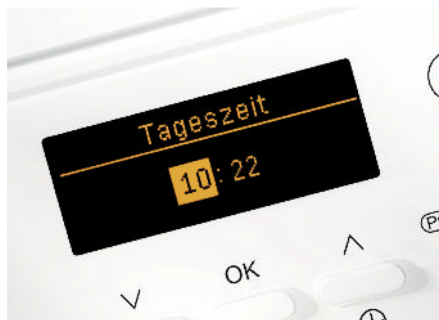

Tageszeitanzeige

Mit einem Blick auf das Display können Sie sofort die Uhrzeit ablesen und das Wäschepflegeprogramm danach exakt planen.



Wahl der Display-Sprache

Miele Wäschetrockner mit Display sind wahre Sprachtalente, bei denen Sie sich die Angaben im Display in mehr als 20 Sprachen anzeigen lassen können.



Blindenfolie

Zu ausgewählten Wäschetrocknern bietet Miele auf Anfrage Blindenfolien an, die auf der Bedienblende aufgebracht werden können.





Trommelbeleuchtung

Alle Miele Wäschetrockner in diesem Prospekt sind mit einer Trommelbeleuchtung ausgestattet. Die Miele Schontrummel wird so perfekt ausgeleuchtet, dass Sie beim Entladen kein Wäschestück mehr übersehen können.



Der komfortable Einfüllwinkel

Die Miele Türen lassen sich besonders weit öffnen. Sie haben dadurch einen verbesserten Einblick in die Trommel. Zusammen mit der großen Einfüllöffnung und dem ergonomischen Einfüllwinkel der Trommel ist das Be- und Entladen eines Miele Wäschetrockners der Baureihen T 7000 und T 9000 besonders komfortabel.



Miele@home

Einige Miele Hausgeräte sind für die Kommunikationsfähigkeit gerüstet. Welche das sind, erkennen Sie an diesem Zeichen.



Kondenstrockner mit Duftoption

Bei Miele gibt es das frische und angenehme Dufterlebnis nach dem Waschen jetzt auch im Trockner. Die aktuellen Kondenstrockner können bei Bedarf mit einem Duftflakon ausgestattet werden, das Ihre Wäsche mit einem von drei zur Verfügung stehenden Düften versieht. Den Modellen T 8856/57 WP EcoComfort und T 8866/67 WP EcoComfort liegt serienmäßig ein Duftflakon der Duftrichtung Cocoon bei.

Wäschetrockner

Sicherheit

Wäschetrockner





Pin-Code Verriegelung

Durch aktivieren des PIN-Codes können Sie Wäschetrockner mit diesem Ausstattungsmerkmal vor unerwünschter Benutzung schützen.



Optische Schnittstelle

Alle Miele Wäschetrockner verfügen über eine integrierte PC-Schnittstelle. Im Falle einer Funktionsstörung kann der Kundendienst-Techniker via Laptop mit Ihrem Gerät kommunizieren und so schnell die Fehlerquelle finden.



Anzeige für vollen Kondenswasserbehälter

Ein LED-Signal oder eine Information im Display zeigt Ihnen an, wenn der Kondenswasserbehälter geleert werden sollte. (Entfällt bei automatischer Kondenswasserableitung.)



Anzeige "Luftwege reinigen"

Die Leuchtdiode „Luftwege reinigen“ weist auf Flusen oder Fremdkörper in den Luftwegen hin. Nachdem Flusensiebe bzw. Filter gereinigt wurden, kann der Wäschetrockner wieder effizient arbeiten.

Wäschetrockner

Qualität

Wäschetrockner



**Exklusiv
bei Miele**

Emaillierte Front

Als einziger Hersteller von Elektro-Hausgeräten emailliert Miele die Fronten aller Wäschetrockner. Die hochwertige Oberfläche ist kratz- und korrosionsbeständig, säure- und laugenresistent, außerdem leicht zu reinigen und dauerhaft farbecht.



Flusenfilter

Beim Miele Kondentrockner befreien gleich zwei Filter in der Tür die zirkulierende Luft besonders effektiv von Flusen und sorgen dadurch für eine einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Diese sind leicht zugänglich und komfortabel zu reinigen.



Wartungsfreier Wärmetauscher

Ein wirkungsvolles Filtersystem sorgt bei den Miele Wärmepumpentrocknern dafür, dass der Wärmetauscher nicht mehr gereinigt werden muss. Damit ist sichergestellt, dass der Energieverbrauch dauerhaft niedrig bleibt.



Wäschetrockner

Die Trockenprogramme

Trockenprogramme		T 7000					T 8000											T 9000	WT					
		T 7634	T 7644 C	T 7934	T 7944 C	T 7950 WP EcoComfort	T 8302	T 8303	T 8802 C	T 8803 C	T 8822 C	T 8823 C	T 8823 C ed	T 8903 C Klassik	T 8866 WP EcoComfort	T 8867 WP EcoComfort	T 8856 WP EcoComfort	T 8857 WP EcoComfort	T 8968 WP EcoComfort	T 8969 WP EcoComfort	T 8007 WP Supertronic	T 9646 C	T 9749 WP	WT 2780
Standardprogramme	Automatic	●	●				●	●																
	Automatic plus			●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Koch-/Buntwäsche						●	●						●										
	Pflegeleicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Feinwäsche													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Baumwolle	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Synthetic	●	●	●	●	●					●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
	Wolle					●													●	●	●	●	●	●
	Finish Wolle	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Seide																		●	●	●	●	●	●
Express			●	●	●					●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Spezialprogramme	Glätten	●	●				●	●	●	●				●										●
	Schonglätten			●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lüften warm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lüften kalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●
	Oberhemden	●	●			●					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Jeans	●	●	●	●	●					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kopfkissen																		●	●	●	●	●	●
	Imprägnieren					●					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Outdoor																		●	●	●	●	●	●
	Sportwäsche																			●	●	●	●	●
Korbprogramm																		●	●	●	●	●	●	
Hygiene	Hygiene														●	●	●	●	●	●		●	●	

Wäschetrockner, Baureihe T 7000

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	T 7634	T 7644 C	T 7934
Trommel			
Patentierte Schontr trommel/Glattwandtrommel	- / ●	- / ●	● / -
Beladung in kg	6,0	6,0	7,0
Intelligentes Trocknen			
Perfect-Dry-Trockensystem	●	●	●
Trommelreversierung	●	●	●
Trockensystem			
Kondentrockner/Ablufttrockner	- / ●	● / -	- / ●
Kondensatbehälter	-	●	-
Integrierte Kondenswasserableitung	-	●	-
Wärmepumpentechnologie	-	-	-
Design			
Blendenform	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	7-Segment	7-Segment	7-Segment
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
Summer/Trommelbeleuchtung	● / ●	● / ●	● / ●
Wahl der Display-Sprache	-	-	-
Akustik-Paket für niedrigste Geräuschwerte	-	-	-
Duftoption	-	●	-
Wichtigste Trockenprogramme (Details siehe Seite 70)			
Automatic/Automatic Plus	● / -	● / -	- / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●	● / ●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	● / - / ●	● / - / ●	- / - / ●
Seide/Wolle	- / -	- / -	- / -
Express/J Jeans	- / ●	- / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	- / -	- / -	- / -
Programmooptionen			
Kurz	-	-	-
Knitterschutz	●	●	●
Schonen / Schonen +	● / -	● / -	● / -
Auffrischen	-	-	-
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	-	-	-
Kontrollleuchte für „Behälter entleeren“	-	●	-
Kontrollleuchte für „Luftwege reinigen“	●	●	●
Qualität			
Emaillierte Gerätefront	●	●	●
Bauf orm			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / -	● / -	● / -
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 634	850 x 595 x 634	850 x 595 x 634
Stromverbrauch p. a.	429	433	489
Laufzeit im Programm Baumwolle (min)	89	95	91
Geräusch beim Trocknen in dB (A) re1pW	63	63	63
Energieeffizienz/Kondensationseffizienz	C/-	B/A	C/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			



Wäschetrockner, Baureihe T 7000

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	T 7944 C	T 7950 WP EcoComfort
Trommel		
Patentierter Schontrummel/Glattwandtrummel	● / –	● / –
Beladung in kg	7,0	7,0
Intelligentes Trocknen		
Perfect-Dry-Trockensystem	●	●
Trommelreversierung	●	●
Trockensystem		
Kondenstrockner/Ablufttrockner	● / –	● / –
Kondensatbehälter	●	●
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●
Wärmepumpentechnologie	–	●
Design		
Blendenform	5° geneigt	5° geneigt
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl		
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	7-Segment	7-Segment
Bedienkomfort		
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / –	● / ● / –
Summer/Trommelbeleuchtung	● / ●	● / ●
Wahl der Display-Sprache	–	–
Akustik-Paket für niedrigste Geräuschwerte	–	–
Duftoption	●	●
Wichtigste Trockenprogramme (Details siehe Seite 70)		
Automatic/Automatic Plus	– / ●	– / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –	– / ● / –
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	– / – / ●	– / – / ●
Seide/Wolle	– / –	– / –
Express/J Jeans	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	– / –	● / –
Programmoptionen		
Kurz	–	–
Knitterschutz	●	●
Schonen / Schon +	● / –	– / ●
Auffrischen	–	–
Sicherheit		
PIN-Code Verriegelung	–	–
Kontrollleuchte für „Behälter entleeren“	●	●
Kontrollleuchte für „Luftwege reinigen“	●	●
Qualität		
Emaillierte Gerätefront	●	●
Bauform		
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / –	● / –
Abmessungen und Verbrauchswerte		
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 634	850 x 595 x 634
Stromverbrauch p. a.	493	237
Laufzeit im Programm Baumwolle (min)	109	130
Geräusch beim Trocknen in dB (A) re1pW	63	65
Energieeffizienz/Kondensationseffizienz	B/A	A+/A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		



Wäschetrockner, Baureihe T 8000

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	T 8302	T 8303	T 8802 C
Trommel			
Patentierte Schontrommel/Glattwandtrommel	● / -	● / -	● / -
Beladung in kg	6,0	6,0	7,0
Intelligentes Trocknen			
Perfect-Dry-Trockensystem	●	●	●
Trommelreversierung	●	●	●
Trockensystem			
Kondentrockner/Ablufttrockner	- / -	- / -	● / -
Kondensatbehälter	-	-	●
Integrierte Kondenswasserableitung	-	-	●
Wärmepumpentechnologie	-	-	-
Design			
Blendenform	gerade	schräg	gerade
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	-	-	-
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Summer/Trommelbeleuchtung	● / ●	● / ●	● / ●
Wahl der Display-Sprache	-	-	-
Akustik-Paket für niedrigste Geräuschwerte	-	-	-
Duftoption	-	-	●
Wichtigste Trockenprogramme (Details siehe Seite 70)			
Automatic/Automatic Plus	● / -	● / -	- / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	● / ● / -	● / ● / -	- / ● / -
Baumwolle/Synthetic	- / -	- / -	● / -
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
Seide/Wolle	- / -	- / -	- / -
Express/J Jeans	- / -	- / -	- / -
Imprägnieren/Outdoor	- / -	- / -	- / -
Programmooptionen			
Kurz	-	-	-
Knitterschutz	●	●	●
Schonen / Schon +	● / -	● / -	● / -
Auffrischen	-	-	-
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	-	-	-
Kontrollleuchte für „Behälter entleeren“	-	-	●
Kontrollleuchte für „Luftwege reinigen“	-	-	●
Qualität			
Emaillierte Gerätefront	●	●	●
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 580	850 x 595 x 580	850 x 595 x 580
Stromverbrauch p. a.	429	429	493
Laufzeit im Programm Baumwolle (min)	89	89	109
Geräusch beim Trocknen in dB (A) re1pW	63	63	63
Energieeffizienz/Kondensationseffizienz	C/-	C/-	B/A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			



Wäschetrockner, Baureihe T 8000

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	T 8803 C	T 8822 C	T 8823 C
Trommel			
Patentierte Schontr trommel/Glattwandtrommel	● / –	● / –	● / –
Beladung in kg	7,0	7,0	7,0
Intelligentes Trocknen			
Perfect-Dry-Trockensystem	●	●	●
Trommelreversierung	●	●	●
Trockensystem			
Kondentrockner/Ablufttrockner	● / –	● / –	● / –
Kondensatbehälter	●	●	●
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Wärmepumpentechnologie	–	–	–
Design			
Blendenform	schräg	gerade	schräg
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	–	7-Segment	7-Segment
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	– / – / –	● / ● / –	● / ● / –
Summer/Trommelbeleuchtung	● / ●	● / ●	● / ●
Wahl der Display-Sprache	–	–	–
Akustik-Paket für niedrigste Geräuschwerte	–	–	–
Duftoption	●	●	●
Wichtigste Trockenprogramme (Details siehe Seite 70)			
Automatic/Automatic Plus	– / ●	– / ●	– / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Baumwolle/Synthetic	● / –	● / ●	● / ●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	– / – / ●	● / – / ●	● / – / ●
Seide/Wolle	– / –	– / –	– / –
Express/Jean s	– / –	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	– / –	● / –	● / –
Programmoptionen			
Kurz	–	–	–
Knitterschutz	●	●	●
Schon en / Schon en +	● / –	● / –	● / –
Auffrischen	–	–	–
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	–	–	–
Kontrollleuchte für „Behälter entleeren“	●	●	●
Kontrollleuchte für „Luftwege reinigen“	●	●	●
Qualität			
Emaillierte Gerätefront	●	●	●
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 580	850 x 595 x 580	850 x 595 x 580
Stromverbrauch p. a.	493	493	493
Laufzeit im Programm Baumwolle (min)	109	109	109
Geräusch beim Trocknen in dB (A) re1pW	63	63	63
Energieeffizienz/Kondensationseffizienz	B/A	B/A	B/A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			





Typ-/Verkaufsbezeichnung	T 8823 C ed	T 8903 C Klassik	T 8856 WP EcoComfort
Trommel			
Patentierte Schontrommel/Glattwandtrommel	● / -	● / -	● / -
Beladung in kg	7,0	7,0	7,0
Intelligentes Trocknen			
Perfect-Dry-Trockensystem	●	●	●
Trommelreversierung	●	●	●
Trockensystem			
Kondentrockner/Ablufttrockner	● / -	● / -	● / -
Kondensatbehälter	●	●	●
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Wärmepumpentechnologie	-	-	●
Design			
Blendenform	schräg	schräg	gerade
Blendenfarbe/Bedienelemente	Edelstahl / Alusilber	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Edelstahl	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	7-Segment	-	7-Segment
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / -	- / - / -	● / ● / -
Summer/Trommelbeleuchtung	● / ●	- / ●	● / ●
Wahl der Display-Sprache	-	-	-
Akustik-Paket für niedrigste Geräuschwerte	-	-	-
Duftoption	●	●	●
Wichtigste Trockenprogramme (Details siehe Seite 70)			
Automatic/Automatic Plus	- / ●	- / -	- / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	- / ● / -	● / ● / ●	- / ● / -
Baumwolle/Synthetic	● / ●	- / -	● / ●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	● / - / ●	- / - / ●	● / - / -
Seide/Wolle	- / -	- / -	- / ●
Express/J Jeans	● / ●	- / -	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	● / -	- / -	● / ●
Programmoptionen			
Kurz	-	-	-
Knitterschutz	●	●	●
Schonen / Schonon +	● / -	● / -	- / ●
Auffrischen	-	-	-
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	-	-	-
Kontrollleuchte für „Behälter entleeren“	●	●	●
Kontrollleuchte für „Luftwege reinigen“	●	-	●
Qualität			
Emaillierte Gerätefront	-	●	●
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 580	850 x 595 x 580	850 x 595 x 596
Stromverbrauch p. a.	493	493	222
Laufzeit im Programm Baumwolle (min)	109	109	131
Geräusch beim Trocknen in dB (A) re1pW	63	63	64
Energieeffizienz/Kondensationseffizienz	B/A	B/A	A+/A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			



Wäschetrockner, Baureihe T 8000

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	T 8857 WP EcoComfort	T 8866 WP EcoComfort	T 8867 WP EcoComfort
Trommel			
Patentierte Schontrommel/Glattwandtrommel	● / –	● / –	● / –
Beladung in kg	7,0	8,0	8,0
Intelligentes Trocknen			
Perfect-Dry-Trockensystem	●	●	●
Trommelreversierung	●	●	●
Trockensystem			
Kondentrockner/Ablufttrockner	● / –	● / –	● / –
Kondensatbehälter	●	●	●
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Wärmepumpentechnologie	●	●	●
Design			
Blendenform	schräg	gerade	schräg
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter	Drehwahlschalter
Display	7-Segment	7-Segment	7-Segment
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –
Summer/Trommelbeleuchtung	● / ●	● / ●	● / ●
Wahl der Display-Sprache	–	–	–
Akustik-Paket für niedrigste Geräuschwerte	–	–	–
Duftoption	●	●	●
Wichtigste Trockenprogramme (Details siehe Seite 70)			
Automatic/Automatic Plus	– / ●	– / ●	– / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●	● / ●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Seide/Wolle	– / ●	– / ●	– / ●
Express/J Jeans	● / ●	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	● / ●	● / ●	● / ●
Programmoptionen			
Kurz	–	–	–
Knitterschutz	●	●	●
Schonen / Schon +	– / ●	– / ●	– / ●
Auffrischen	–	–	–
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	–	–	–
Kontrollleuchte für „Behälter entleeren“	●	●	●
Kontrollleuchte für „Luftwege reinigen“	●	●	●
Qualität			
Emaillierte Gerätefront	●	●	●
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 596	850 x 595 x 596	850 x 595 x 596
Stromverbrauch p. a.	222	271	271
Laufzeit im Programm Baumwolle (min)	131	147	147
Geräusch beim Trocknen in dB (A) re1pW	64	65	65
Energieeffizienz/Kondensationseffizienz	A+/A	A+/A	A+/A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			





Typ-/Verkaufsbezeichnung	T 8968 WP EcoComfort	T 8969 WP EcoComfort	T 8007 WP Supertronic
Trommel			
Patentierte Schontr trommel/Glattwandtrommel	● / –	● / –	● / –
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Intelligentes Trocknen			
Perfect-Dry-Trockensystem	●	●	●
Trommelreversierung	●	●	●
Trockensystem			
Kondentrockner/Ablufttrockner	● / –	● / –	● / –
Kondensatbehälter	●	●	●
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Wärmepumpentechnologie	●	●	●
Design			
Blendenform	gerade	schräg	schräg
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß	Alu-Silber / Chrom
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl			
Programmwahl	Drehwahlschalter m. Ringbel.	Drehwahlschalter m. Ringbel.	Touch-Bedienung
Display	3-zeilig	3-zeilig	Navigations-Display
Bedienkomfort			
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Summer/Trommelbeleuchtung	● / ●	● / ●	● / ●
Wahl der Display-Sprache	●	●	●
Akustik-Paket für niedrigste Geräuschwerte	–	–	–
Duftoption	●	●	●
Wichtigste Trockenprogramme (Details siehe Seite 70)			
Automatic/Automatic Plus	– / ●	– / ●	– / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●	● / ●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Seide/Wolle	● / ●	● / ●	● / ●
Express/J Jeans	● / ●	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	● / ●	● / ●	● / ●
Programmooptionen			
Kurz	–	–	–
Knitterschutz	●	●	●
Schonon / Schonon +	– / ●	– / ●	– / ●
Auffrischen	●	●	●
Sicherheit			
PIN-Code Verriegelung	●	●	●
Kontrollleuchte für „Behälter entleeren“	●	●	●
Kontrollleuchte für „Luftwege reinigen“	●	●	●
Qualität			
Emaillierte Gerätefront	●	●	●
Bauform			
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●	● / ●	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●	● / ●	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte			
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 596	850 x 595 x 596	850 x 595 x 596
Stromverbrauch p. a.	271	271	242
Laufzeit im Programm Baumwolle (min)	147	147	154
Geräusch beim Trocknen in dB (A) re1pW	65	65	64
Energieeffizienz/Kondensationseffizienz	A+/A	A+/A	A+/A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			



Wäschetrockner, Baureihe T 9000

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	T 9646 C	T 9749 WP EcoComfort
Trommel		
Patentierter Schontrummel/Glattwandtrummel	● / –	● / –
Beladung in kg	7,0	7,0
Intelligentes Trocknen		
Perfect-Dry-Trockensystem	●	●
Trommelreversierung	●	●
Trockensystem		
Kondenstrockner/Ablufttrockner	● / –	● / –
Kondensatbehälter	●	●
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●
Wärmepumpentechnologie	–	●
Design		
Blendenform	Pultblende	Pultblende
Blendenfarbe/Bedienelemente	Lotosweiß / Lotosweiß	Lotosweiß / Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß	Lotosweiß
Programmwahl		
Programmwahl	Drehwahlschalter	Tipptasten
Display	1-zeilig	3-zeilig
Bedienkomfort		
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / –	● / ● / ●
Summer/Trommelbeleuchtung	● / ●	● / ●
Wahl der Display-Sprache	●	●
Akustik-Paket für niedrigste Geräuschwerte	–	–
Duftoption	●	●
Wichtigste Trockenprogramme (Details siehe Seite 70)		
Automatic/Automatic Plus	– / ●	– / ●
Koch-/Buntwäsche/Pflegeleicht/Feinwäsche	– / ● / –	– / ● / –
Baumwolle/Synthetic	● / ●	● / ●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	● / – / ●	● / – / –
Seide/Wolle	– / –	● / ●
Express/J Jeans	● / ●	● / ●
Imprägnieren/Outdoor	● / –	● / ●
Programmooptionen		
Kurz	–	●
Knitterschutz	●	●
Schonen / Schon +	● / –	– / ●
Auffrischen	–	●
Sicherheit		
PIN-Code Verriegelung	–	●
Kontrollleuchte für „Behälter entleeren“	●	●
Kontrollleuchte für „Luftwege reinigen“	●	●
Qualität		
Emaillierte Gerätefront	●	●
Bauform		
Säulenfähig/Side-by-Side	– / ●	– / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	– / –	– / –
Abmessungen und Verbrauchswerte		
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 634	850 x 595 x 634
Stromverbrauch p. a.	493	237
Laufzeit im Programm Baumwolle (min)	109	130
Geräusch beim Trocknen in dB (A) re1pW	63	65
Energieeffizienz/Kondensationseffizienz	B/A	A+/A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		





Waschtrockner

Highlights

Waschtrockner



2 Geräte in 1

Wenn Ihnen für die Aufstellung der Wäschepflege-Geräte nicht viel Platz zur Verfügung steht, bietet sich ein Waschtrockner an. In diesem Gerät können Sie 3 kg Wäsche waschen und anschließend trocknen – ohne Umladen. Dieses Gerät ist ideal für Singles oder 2-Personen-Haushalte.



Auffrischen mit Dampf

Das Programm Auffrischen sorgt durch Bedampfung frisch gewaschener oder trockener Wäsche für eine deutliche Knitterreduktion und erleichtert das Bügeln erheblich.



Exklusiv bei Miele **Flusen ausspülen¹⁾ - patentiert**

Ein eigenes Programm ermöglicht, dass Flusen nach einem Trockenvorgang aus dem Kondenskanal und der Waschtrommel ausgespült werden. Das schützt Ihre Wäsche vor Verfärbungen.



Thermoschleudern

Nach dem Waschvorgang wird die Wäsche in einem warmen Luftstrom bewegt und stufenweise geschleudert. So bleibt nur eine geringere Restfeuchte. Dies führt zu einer Stromersparnis beim Trocknen.



Restfeuchtgesteuerte Trocknung

Die Elektronik ermittelt die Restfeuchte der Wäsche und trocknet sie punktgenau. Die Zusatztaste Schonen sorgt für ein besonders sanftes Trocknen auch von empfindlichen Textilien.

Waschtrockner

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WT 2780 WPM
Patentierter Schontrummel	●
Max. Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	5,5 / 3,0
Intelligentes Waschen und Trocknen	
Elektronische Restfeuchtemessung beim Trockenprozess	●
Kondentrockner mit Wasserkühlung	●
Schleudern	
Schleudervahl von bis U/min	400-1600
Spülstop/Funktion „ohne Schleudern“	● / ●
Design	
Blendenform	gerade
Blendenfarbe	Lotosweiß
Gerätefarbe	Lotosweiß
Türanschlag	rechts
Programmwahl	
Programmwahl	Drehwahlschalter m. Ringbel.
Display	3-zeilig
Programm-Ablauf-Anzeige	im Display
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	● / ● / ●
Summer/LED Trommelbeleuchtung	● / ●
Wahl der Display-Sprache	●
AutoClean-Einspülkasten	●
Beladungsanzeige/Dosierempfehlung	●
Automatische Flusenausspülung	●
Waschprogramme	
Baumwolle/Pflegeleicht/Synthetic	● / ● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	● / ● / ●
Automatic plus/Express 20/Kuscheltiere	● / ● / ●
Dunkle Wäsche/Jeans/Hygiene	● / ● / ●
Gardinen/Kopfkissen/Daunen	● / ● / -
Imprägnieren/Outdoor/Neue Textilien	● / ● / ●
Dessous/Sportwäsche/Sportschuhe	- / ● / ●
Trockenprogramme	
Baumwolle/Pflegeleicht/Synthetic	● / ● / ●
Oberhemden/Seide/Wolle	● / ● / ●
Automatic plus/Express/Kuscheltiere	● / - / ●
Dunkle Wäsche/Jeans/Hygiene	● / ● / ●
Imprägnieren/Outdoor/Neue Textilien	● / ● / ●
Kopfkissen/Sportwäsche/Sportschuhe	● / ● / ●
Glätten/Auffrischen	● / ●
Lüften warm/kalt	● / ●
Programmooptionen	
Kurz/Schon	● / -
Einweichen/Vorwäsche/Wasser Plus	● / ● / ●
Extra leise/Flecken	● / ●
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	●
Kindersicherung/PIN-Code Verriegelung	● / ●
Qualität	
Chromring-Tür/2K-Tür	● / -
Laugenbehälter	Edelstahl
Bauform	
Säulenfähig/Side-by-Side	● / ●
Unterschiebbar/Unterbaubar	● / ●
Abmessungen und Verbrauchswerte	
Abmessungen H x B x T (in mm)	850 x 595 x 577
Wasserverbrauch (l)/Stromverbrauch (kWh)	69 / 3,70
Energieeffizienz/Waschwirkung	A / A
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	





Waschtrockner

Bügelssystem FashionMaster

Highlights




Das neue Bügelssystem von Miele

Waschen, Trocknen, Bügeln – immer besser mit Miele. Das wissen alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Perfektion bei der Wäschepflege stellen. Mit dem Bügelssystem FashionMaster stellt Miele dies einmal mehr unter Beweis. Nach der sanften Reinigung Ihrer Wäsche im Miele Waschautomaten und der schonenden Trocknung im Miele Wäschetrockner sorgt der FashionMaster für ein perfektes Bügelergebnis.

Die zum Patent angemeldete Wabensohle des Bügeleisens sorgt für eine perfekte Dampfverteilung und ein leichtes Gleiten über das Textil. Mit dem patentierten Klappmechanismus ist das Gerät schnell und einfach auf- und abgebaut. Überzeugen Sie sich selbst!

Lassen auch Sie sich auf den folgenden Seiten von dem bis ins Detail durchdachten Gerätekonzept und dem ansprechenden Design begeistern.



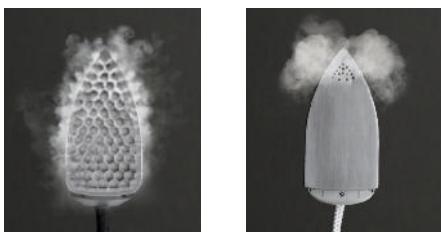

Exklusiv bei Miele **Einzigartig – eine Bügelsohle mit Wabenstruktur**

Was sich bei der Miele Schontrummel bereits bewährt hat, sorgt jetzt auch beim FashionMaster für den feinen Unterschied. Mit der zum Patent¹⁾ gemeldeten Wabensohle erreichen Sie maximale Ergebnisse bei optimaler Wäscheschonung. Anders als bei herkömmlichen Bügeleisen, verteilt sich der Dampf optimal durch die kleinen Kanäle zwischen den Waben über die gesamte Bügelsohle. Der dabei entstehende Dampffilm lässt das Bügeleisen ganz sanft und effektiv über Ihre Wäsche gleiten.



Exklusiv bei Miele **Eine Innovation – der Steamer***



Mit diesem „Dämpfer“ können Sie hängende Textilien schnell und einfach glätten. Er wiegt nur etwa die Hälfte des Bügeleisens, verfügt aber über die gleiche Dampfstärke. Der Bürstenaufsatz richtet die Fasern der Kleidung auf und sorgt für den perfekten Abstand zum Textil. Der Steamer kann auch beim zusammengeklappten FashionMaster genutzt werden.



Exklusiv bei Miele **1-2-Lift-System**

Kein Kraftaufwand – nur zwei Handgriffe! Mit dem 1-2-Lift-System ist das komplette Gerät mit einfachsten Schritten aufgebaut. Denn dank des patentierten²⁾ Klappmechanismus ist der Auf- und Abbau kinderleicht.

Stufenlose Höhenverstellung

Durch eine eingebaute Gasdruckfeder bringen Sie den Bügeltisch besonders leicht auf Ihre individuelle Arbeitshöhe. Diese kann flexibel zwischen 83 cm bis 102 cm variieren.

*Ausstattung modellabhängig

¹⁾ Europa-Patent EP 2 233 632 A1

²⁾ Europa-Patent EP 2 169 108 B1

Bügelssystem FashionMaster

Intelligentes Bügeln





Exklusiv bei Miele **Wabensohle**
Das leichte Bügeleisen des FashionMasters verfügt über eine spezielle Wabensohle. Die Dampfkanäle zwischen den erhöhten Waben sorgen für eine besonders gute Dampfverteilung und lassen das Bügeleisen besonders leicht über die Textilien gleiten.



Aufblas- und Absaugfunktion
Das Gebläse des aktiven Bügeltisches kann wahlweise zur Dampfabsaugung oder zur Bildung eines Luftkissens genutzt werden, um unterschiedliche Textilarten besonders effizient oder schonend zu bügeln.



2 Leistungsstufen
Die Aufblas- bzw. Absaugfunktion kann über zwei Tasten am Bügeleisen bequem in zwei Stufen an das zu bügelnde Textil angepasst werden.



Gebläse mit Ein-/Abschaltautomatik und Memory-Funktion
Der aktive Bügeltisch des Miele FashionMasters verfügt über eine Ein- und Abschaltautomatik. Das Gebläse startet automatisch dann, wenn Dampf benutzt wird und schaltet in Bügelpausen nach einer kurzen Nachlaufzeit wieder ab. Die Memory-Funktion merkt sich dabei die Gebläseerichtung.



Cool Down-Funktion
Wird das Bügeleisen nicht benutzt, schaltet die Heizung in der Sohle des Bügeleisens nach ca. 3 Minuten automatisch ab.



Auto-Off-Funktion
Wird der FashionMaster nicht benutzt, schaltet er sich nach ca. 15 Minuten eigenständig ab. Das „vergessene Bügeleisen“ gehört mit Miele damit der Vergangenheit an.

Bügelssystem FashionMaster

Bedienkomfort





**Exklusiv
bei Miele**

1-2-Lift System

Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht einen leichten und sicheren Auf- und Abbau des FashionMasters. Zum Transport kann das Gerät fast so einfach wie ein Golf Trolley gezogen oder geschoben werden. Zusammengeklappt lässt sich der FashionMaster kompakt verstauen.



Stufenlose Höhenverstellung mit Gasdruckfeder

Der Bügeltisch kann im Bereich zwischen 83 cm und 102 cm stufenlos individuell auf den Benutzer eingestellt werden. Damit das nicht zu einem Kraftakt wird, wird die Höhenverstellung durch eine Gasdruckfeder unterstützt.



**Exklusiv
bei Miele**

Automatische Entkalkung

Die automatische Entkalkungsfunktion gibt dem Kalk keine Chance. In Abhängigkeit von Wasserhärte und Bügelzeit ermittelt das Gerät das notwendige Entkalkungsintervall. Auf Knopfdruck wird der Prozess gestartet und läuft nach Einfüllen eines geeigneten Entkalkers ohne weitere Eingriffe automatisch ab.



Automatische Spülfunktion

Durch die automatische Spülfunktion wird der Verdampfer regelmäßig von Mineralrückständen aus dem verdampften Wasser befreit. Das Wasser aus dem Spülprozess wird komfortabel in einem in den Gerätesockel integrierten und entnehmbaren Restwasserbehälter aufgefangen.



Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen

Unter der Ablage für das Bügeleisen befindet sich das Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen und den Kabelhalter. Hier können beide Teile sicher und ordentlich verstaut werden.



Aufbewahrungsfach für das Zubehör

In den Gerätesockel ist ein weiteres Aufbewahrungsfach integriert. Hier finden das Anschlusskabel, die serienmäßige Antihaft-Sohle, der Steamer und andere Zubehörteile Platz.

Bügelssystem FashionMaster

Zeitsparendes Bügeln



Mehrlagig Bügeln

Mit dem Miele FashionMaster können verschiedenste Textilien mehrlagig gebügelt werden. Umständliches Wenden und Neuauflegen entfällt.



Großer, entnehmbarer Wassertank

Der Wassertank des FashionMasters hat ein Fassungsvermögen von 1,25 Litern. Damit ist langes Bügeln ohne Unterbrechung garantiert. Der Wassertank lässt sich bei Bedarf jederzeit entnehmen und neu befüllen. So kann kontinuierlich gebügelt werden – ohne Wartezeiten.



Bügeltisch mit Comfort-Zone

Der Bügeltisch ist mit einer Größe von ca. 120 cm x 40 cm besonders groß und bietet so die Möglichkeit, beispielsweise eine Hose komplett aufzulegen. Die Comfort-Zone am Ende des Bügeltisches ist breit ausgelegt, so dass insbesondere das Bügeln der Schulterpartie von Oberhemden und Blusen ideal unterstützt wird.



Bügelssystem FashionMaster

Perfektes Bügelergebnis





Dampfdruck

Je nach Modell bietet der Miele FashionMaster einen Dampfdruck von 3,5 oder 4 bar. Insbesondere bei festen und dicken Materialien oder beim Dämpfen hängender Textilien ist der Dampfdruck wichtig für das Bügelergebnis.




Dampfvolumen

Mit einem Dampfvolumen von 100 g/min sorgt der Miele FashionMaster für ein professionelles Bügelergebnis.



Vertikaldampf

Das Bügeleisen des Miele FashionMasters ist in der Lage, auch vertikal zu dämpfen. Ideal z. B. für Sakkos, Gardinen oder andere hängende Textilien.

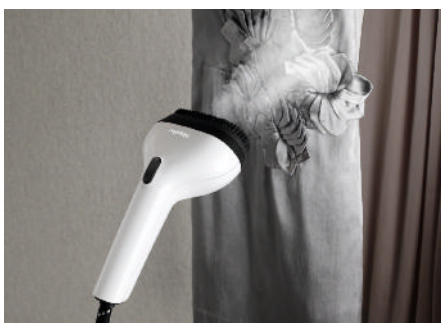

Steamer

Der Steamer macht das Glätten hängender Textilien noch leichter. Er ist leichter als das Bügeleisen und verfügt zudem über einen Bürstkopf, der die Fasern des Textils aufrichtet und zu dem sicherstellt, dass der optimale Abstand zum hängenden Textil eingehalten wird. Der Steamer kann auch bei zusammengeklapptem Gerät genutzt werden.



Antihaft-Sohle

Der FashionMaster wird serienmäßig mit der zusätzlichen Antihaft-Sohle ausgeliefert. Sie schützt empfindliche und/oder dunkle Stoffe.

FashionMaster

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 1312	B 1847
Intelligentes Bügeln		
Wabensohle	●	●
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	●	●
Memory-Funktion Gebläse	●	●
2. Leistungsstufe Gebläse	–	●
Zeitsparendes Bügeln		
Füllmenge Wassertank in Liter	1,25	1,25
Wassertank abnehmbar	●	●
Wassertank permanent nachfüllbar	●	●
Mehrlagig bügeln	●	●
Perfektes Bügelergebnis		
Dampfdruck in bar	3,5	4,0
Dampfmenge in g/min	100	100
Vertikaldampf	●	●
Dampf ab Temperaturstufe	2	2
Steamer	–	●
Aufblas-/Absaugfunktion	● / ●	● / ●
Separate Antihaft-Sohle	●	●
Hoher Bedienkomfort		
All-in-one	●	●
1-2-Lift-System	●	●
Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen	●	●
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	●	●
Fußbodenschonende Laufrollen	●	●
Bügeltisch mit Comfort-Zone	●	●
Bügeltischbezug Aramid	–	●
Automatische Entkalkung	●	●
Automatisches Spülen	●	●
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder [cm]	83-102	83-102
Sicherheit		
CoolDown Funktion	●	●
Auto-Off Funktion	●	●
Abmessung und Verbrauchswerte		
H x B x T (in mm)	963 x 1.460 x 471	963 x 1.460 x 471
H x B x T (in mm), zusammengeklappt	1.281 x 471 x 382	1.281 x 471 x 382
Bügelfläche (in cm)	120 x 40	120 x 40
Anschlusswert (kW)	2,2	2,2
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		



Bügelmaschinen

Highlights



Wenn in Ihrem Haushalt viel Flachwäsche (z. B. Tischdecken, Bettwäsche) anfällt, eignen sich die Bügelmaschinen zur optimalen Wäscheglättung.



Bequemes Bügeln

Das Bügeln geht Ihnen problemlos und schnell von der Hand – ganz ohne Kraftaufwand und im Sitzen. Nie wieder müde Beine oder Rückenschmerzen. Ein Komfort, den Sie nicht mehr missen möchten. Dies sagen auch 95 % aller Käufer, die mit der Miele Bügelmaschine zufrieden bis sehr zufrieden sind.*

Zeitsparendes Bügeln

Die Miele Bügelmaschinen ermöglichen ein schnelles und hygienisches Bügeln verschiedenster Textilien z. B. Kinderbekleidung, Shirts, Jeans, Berufsbekleidung, Geschirrtücher usw. Durch die große Bügelfläche und die Feuchtigkeit aufnehmende Unterbewicklung der Walze gewährleisten die Bügelmaschinen ein sehr gutes Bügelergebnis bei geringem Zeitaufwand.



Perfektes Bügelergebnis

Ob robuste oder sehr feine Materialien, ob perfekt glätten oder nur auffrischen – all das kann die Miele Bügelmaschine. Durch den Anpressdruck und die regulierbare Temperatur erzielen Sie immer ein perfektes Bügelergebnis.

Platz sparende Aufbewahrung

Durch den komfortablen Klappmechanismus benötigt die zusammengeklappte Bügelmaschine nur 0,2 m² Stellfläche. Dank der 4 stabilen Laufrollen lässt sich das Gerät einfach transportieren.

Ausstattung modellabhängig

* Kundenbefragung von Besitzern einer Miele Bügelmaschine durch die Miele Marktforschung (2005):

33 % zufrieden

62 % sehr zufrieden

Bügelmaschinen

Intelligentes Bügeln





**Exklusiv
bei Miele**

Fingerschutzautomatik

Eine bewegliche Fingerschutzleiste mit Sicherheitsschalter reagiert auf Berührungen. Der Motor schaltet sich sofort ab und die Bügelwange fährt zurück.



Drei Heizkörper und Dampf

Die Heizleistung lässt sich gemäß den Pflegekennzeichen in den Textilien einstellen. Die Wärme wird optimal durch die drei Heizkörper verteilt. So werden Ihre Textilien schonend behandelt und Sie erreichen perfekte Bügelergebnisse. Bei der Bügelmaschine B 995 D ist außerdem das Dämpfen von Textilien möglich.



Großer Stapelraum

Nach dem Bügeln fällt die Wäsche ganz locker in den großen Stapelraum.




Rundum freies Walzenende

Bügelmaschinen von Miele verfügen über ein rundum freies Walzenende. Auch das Bügeln von Röcken, Hemden und Blusen ist mit wenigen Handgriffen möglich.



Bequeme Fußschaltung

Über die Fußschaltung setzen Sie die Bügelwalze in Bewegung. Dadurch sind beide Hände frei und das Arbeiten ist sehr bequem.

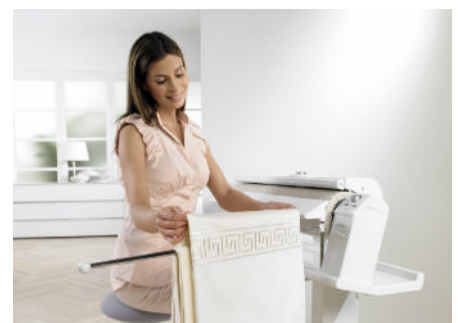


Ablagegestange

Auf dieser kann die frisch geplättete Wäsche knitterfrei Abkühlen und Nachtrocknen.

Bügelmaschinen

Produktübersicht

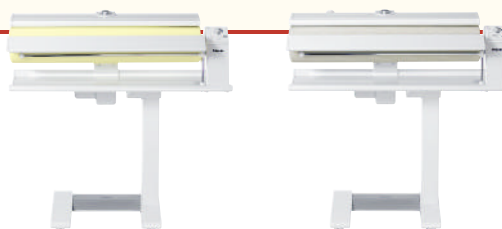

Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 990	B 995
Intelligentes Bügeln		
Textilgerechte Temperaturwahl	●	●
Hoher Anpressdruck (N/cm ²)	0,35	0,35
Zeitsparendes Bügeln		
Breite der Bügelwalze in cm	83	83
Variable Walzengeschwindigkeit	●	●
Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung	●	●
Perfektes Bügelergebnis		
Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe	●	●
Wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum	●	●
Ablagestange für knitterfreies Abkühlen	●	●
Dampffunktion	–	●
Füllmenge Dampferzeuger in Liter	–	0,84
Zwei-Tank-Technik	–	●
Betrieb mit Leitungswasser	–	●
Hoher Bedienkomfort		
Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand möglich	●	●
Rundum freies Walzenende	●	●
Übersichtliches Bedienfeld	●	●
Komfortabler Klappmechanismus	●	●
Leichter Transport durch vier Laufrollen	●	●
Sicherheit		
Fingerschutzautomatik	●	●
Notentriegelung	●	●
Gute Standsicherheit	●	●
Abmessung und Verbrauchswerte		
H x B x T (in mm)	959 x 985 x 380	959 x 985 x 380
H x B x T (in mm), zusammengeklappt	1.055 x 500 x –	1.055 x 500 x –
Anschlusswert (kW)	3,1	3,5
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		



Wäschepflege

Wäschepflege-Zubehör



Wasch-Trocken-Säulen

Die meisten Miele Waschautomaten und Wäschetrockner lassen sich platz sparend zu einer Säule kombinieren. Wenn die Geräte übereinander stehen, nehmen diese nur 60 cm Breite in Anspruch. Der Waschautomat muss bei dieser Lösung immer unten stehen. Der oben stehende Wäschetrockner ist idealerweise mit einer geraden Blende ausgestattet, um eine komfortable Bedienung zu gewährleisten. Zum stabilen Verbinden bietet Miele Ihnen verschiedene Zwischenbausätze, z. B. mit praktischer Push-Pull-Arbeitsplatte: Bei Bedarf können Sie die integrierte Arbeitsplatte herausziehen und z. B. Ihre frisch getrocknete Wäsche bequem darauf zusammenfallen.




WTV 406

Dieser Zwischenbausatz in der Farbe Lotosweiß verfügt über eine integrierte Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion. Er wird eingesetzt, wenn der Waschautomat über eine senkrechte Bedienblende verfügt.



WTV 407

Wie WTV 406, jedoch für Waschautomaten mit schräger Blende




WTV 412

Zwischenbausatz ohne Arbeitsplatte in Lotosweiß




WTV 419

Wie WTV 407, jedoch in der Farbe Edelstahl



WTV 414

Der WTV 414 in Lotosweiß verfügt über eine Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion, in die ein Zubehörfach, z.B. für die Gebrauchsanleitung der Geräte, integriert ist.



WTV 410

Der WTV 410 wird bei einer Säule aus integrierfähigen Waschautomaten und Wäschetrocknern eingesetzt. Er verfügt über eine Arbeitsplatte mit Push-Pull-Funktion und kann bei Bedarf von der serienmäßigen Farbe Lotosweiß auf Edelstahl oder dunkelbraun umgerüstet werden.



WTV 417

Ausgestattet mit einer Schublade wird dieser Zwischenbausatz in Lotosweiß zur Kombination von Trocknern der Baureihe T 7000 mit Waschautomaten der Baureihen W 4000 und W 6000 verwendet.

Umrüstsatz für WTV 410

Dunkelbraun

Edelstahl

Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen:

Der nebenstehenden Tabelle ist zu entnehmen, welche Geräte mit welchen Zwischenbausätzen kombiniert werden können. Bei einer Wasch-Trocken-Säule ist ein Mindestabstand von 2 cm zur Wand auf der Rückseite der Säule einzuhalten.

Wäschetrockner									
T 200 T 4000 T 8000	T 200 T 4000 T 8000	T 4000 Ci	T 200 T 4000 T 8000	T 7000	T 200 T 4000 T 8000	T 7000	T 7000	T 200 T 4000 T 8000	T 7000
WTV 406	WTV 407* WTV 419*	WTV 410	WTV 412	WTV 412	WTV 412	WTV 412	WTV 414	WTV 412	WTV 417
Tiefe ca. Höhe ca.	60 cm* 170 cm	60 cm* 170 cm	60 cm 170 cm	60 cm* 170 cm	63 cm* 170 cm	63 cm 170 cm	63 cm 170 cm	63 cm 173 cm	68 cm** 170 cm
W 500 W 2000 W 3000 W 5000 gerade Blende	W 500 W 2000 W 3000 W 5000 schräge oder Comfort- Blende	W 2000 i WPM	W 500 W 2000 W 3000 W 5000 universell	W 500 W 2000 W 3000 W 5000 gerade oder schräge Blende	W 1000	W 1000	W 1000	W 4000 W 6000	W 4000 W 6000
* bei W 5000: + ca. 4 cm, ** bei W 6000: + ca. 2 cm									
Waschautomaten Bei Einsatz in Verbindung mit der Comfort-Blende: H = ca. 173 cm, T = 65 cm									



Frontverkleidungen für integrierbare Geräte

Für die integrierbaren Geräte der Baureihen W 2000 i und T 4000 Ci und die integrierbaren Wäschetrockner stehen verschiedene Frontverkleidungen zur Verfügung.



W/T/FV 60 SLW

Frontverkleidung in Lotosweiß mit Dekorrahmen, **ohne Dekorplatte**, für Dekorplatten von 0,6 mm – 4 mm Stärke



W/T/FV 60

Edelstahl-Frontverkleidung.
Höhe: 596 mm



W/T/FV 60 CHLW

MDF-Platte mit Kunststoffoberfläche in Hochglanz-weiß.



W/T/FV 64

Edelstahl-Frontverkleidung.
Höhe: 636 mm



W/T/FV 60 DB

Frontverkleidung in Dunkelbraun mit Dekorrahmen, **ohne Dekorplatte**, für Dekorplatten von 0,6 mm – 4 mm Stärke

Wäschepflege

Nachkaufbares Zubehör

MD LW (ohne Abb.)

Maschinendeckel in Lotosweiß für die integrierbaren Geräte der Baureihen W 2000 i und T 4000 Ci sowie die integrierbaren Waschtrockner

6.965.760

Höhenausgleichsrahmen (ohne Abb.)

Standardmäßig sind die integrierfähigen Waschautomaten und Wäschetrockner auf eine Nischenhöhe von 820 mm bis 825 mm ausgelegt. Bei größeren Nischenhöhen bis 870 mm kann der Höhenausgleichsrahmen eingesetzt werden

3.857.292

UBS W/T/G (ohne Abb.)

Unterbausatz für den Unterbau eines Waschautomaten oder Wäschetrockners mit gerader Blende. (W 3000 / W 5000 / W 2000 / T 4000 / T 8000)

5.291.441

MD DB (ohne Abb.)

Maschinendeckel in Lotosweiß für die integrierfähigen Geräte der Baureihen W 2000 i und T 4000 Ci

6.965.780

DWAL-W5/T8 (ohne Abb.)

Dekor-Wandabschlussleiste für bündiges Aufstellen der Baureihen W 5000 und T 8000 an einer Wand

7.520.710

UBS W/T/S (ohne Abb.)

Unterbausatz für den Unterbau eines Waschautomaten oder Wäschetrockners mit schräger Blende. (W 3000 / W 5000 / W 2000 / T 4000 / T 8000)

5.291.381



WTS 410

30 cm hoher Unterbausockel mit integrierter Schublade und emaillierter Schubladenfront zum Unterbau unter die Waschautomaten und Wäschetrockner der Baureihen W 2000, W 3000, W 5000, T 4000 und T 8000 (nicht für Waschtrockner und integrierfähige Geräte)

7.324.270

Trocknerkorb

Der Trocknerkorb wurde für trocknergeeignete Textilien und Gegenstände entwickelt, die zwar in einem Wäschetrockner getrocknet, zur besseren Schonung jedoch nicht bewegt werden sollten, wie z. B. synthetische Sportschuhe, Kinderstiefel, Kuscheltiere, kleine Wolltextilien etc. Einsetzbar in den Baureihen T 7000, T 8000, T 9000, T 288, T 298 C

6.407.550

DWAL-W6/T9 (ohne Abb.)

Dekor-Wandabschlussleiste für bündiges Aufstellen der Baureihen W 6000 und T 9000 an einer Wand

7.520.720

Wandhalterung für AutoDos Einheit (ohne Abb.)

Wandhalterung zur Anbringung der AutoDos Einheit bei den Geräten mit automatischer Pulver- und Flüssigwaschmitteldosierung W 5967 WPS AutoDos / W 5000 WPS Supertronic.

7.673.650

Wandhalterung für LiquidWash (ohne Abb.)

Wandhalterung zur Anbringung des Flüssigwaschmittelbehälters bei den Geräten mit automatischer Flüssigwaschmitteldosierung W 1949 WPS LiquidWash, W 5989 WPS LiquidWash, W 6749 WPS LiquidWash.

6.693.991

Sockelfilter für Wärmepumpentrockner (ohne Abb.)

Ersatz für den Sockelfilter bei Wärmepumpentrockner der folgenden Typen:
T 8000 WP EcoCare
T 8626 WP EcoComfort
T 8627 WP EcoComfort
T 8926 WP EcoComfort
T 8927 WP EcoComfort
T 8966 WP EcoComfort
T 8967 WP EcoComfort
T 8000 WP Supertronic
T 9747 WP EcoComfort

7.070.070



Bügeltuch „waves“

Austauschbarer Überzug für die Bügelwalze
100 % Baumwolle

7.459.620



Hygienefilter TF-HG4

Ersatzfilter für die Kondens-Wäschetrockner
T 4465 C und T 4805 C


6.202.520



Türfilter für Wärmepumpentrockner (ohne Abb.)

Ersatz für die Türfilter bei Wärmepumpentrocknern der folgenden Typen:
T 8000 WP EcoCare
T 8626 WP EcoComfort
T 8627 WP EcoComfort
T 8926 WP EcoComfort
T 8927 WP EcoComfort
T 8966 WP EcoComfort
T 8967 WP EcoComfort
T 8000 WP Supertronic
T 9747 WP EcoComfort

7.358.901

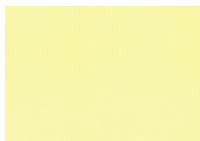

Bügeltuch „sunshine“

Austauschbarer Überzug für die Bügelwalze
100 % Baumwolle

7.453.800



Wasserfilter

Zusätzlich zum Sieb im Wassereinlaufschlauch des Waschautomaten hält der Wasserfilter grobe Verunreinigungen des Wassers zurück. Er ist besonders leicht zu reinigen.

8.245.430



Filter für Wärmepumpentrockner (ohne Abb.)

Ersatz für den Filter bei Wärmepumpentrocknern der folgenden Typen:
T 7950 WP EcoComfort
T 8856/57 WP EcoComfort
T 8866/67 WP EcoComfort
T 8968 WP EcoComfort
T 8969 WP EcoComfort
T 8001 WP Supertronic
T 8007 WP Supertronic
T 9749 WP EcoComfort

7.686.791



Bürste zur Reinigung des Wärmetauschers


Praktische Bürste zum Reinigen des Wärmetauschers bei Kondentrocknern.

1.412.110



Wäschepflege

Wäschepflege-Zubehör

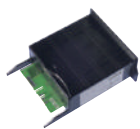

Miele@home Set

Set bestehend aus:
Kommunikationsmodul XKM 2000 SV
Gateway XGW 2000

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

9.092.090



Miele@home Set für Waschautomat und Wäschetrockner

Set bestehend aus:
Kommunikationsmodul XKM 2000 SV
Kommunikationsmodul XKM 2000 TR
Gateway XGW 2000

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

9.092.100




Kommunikationsmodul XKM 2000 TR

FUNKTION
Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.
Für die Integration in kommunikationsfähige Wäschetrockner mit Wärmepumpe (WP).

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

7.865.210

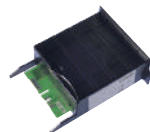

Kommunikationsmodul XKM 2000 SV

FUNKTION
Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.
Wird in kommunikationsfähige Hausgeräte integriert: Einbau-Herde/-Backöfen, Dampfgarer, Geschirrspüler, Waschautomaten und Wäschetrockner ohne Wärmepumpe (WP).

6.787.850



Behälter für Flüssigwaschmittel

Der Behälter hält das Flüssigwaschmittel zurück, so dass dies aus dem Hauptwaschfach nicht vorzeitig in den Laugenbehälter fließen kann.
Der Behälter ist für den Einsatz von Flüssigwaschmittel bei der Nutzung der Vorwäsche und der Startvorwahl gedacht. Wird lediglich eine Hauptwäsche durchgeführt, ist der Einsatz des Behälters nicht erforderlich.

Für W 141-W 297, Toplader W 600
5.562.010

Für W 300, W 400 ab 2001 (außer W 489), W 500, W 2000, W 3000, W 5000
6.670.450

Für W 800, W 900 und W 489
(Hauptwaschfach, links)
4.081.850

Für W 1000, W 4000, W 6000
6.641.240
(Hauptwaschmittelfach)

6.641.220
(Vorwaschmittelfach)



Behälter für dickflüssiges Flüssigwaschmittel (Gel)

Für W 300, W 400 ab 2001 (außer W 489), W 500, W 2000, W 3000, W 5000

6.134.691



Steamer für den FashionMaster

Nachkaufbarer Steamer für den Miele FashionMaster B 1312. Zum Glätten von z. B. Blazern und Sakkos.

9.252.510



Exklusiv
bei Miele

Duftflakon AQUA

Pure Reinheit, luftiger Wohlgeruch und porentiefe Sauberkeit: AQUA zaubert das unnachahmliche Duft-Erlebnis einer frischen, belebenden Meeresbrise in Ihre Wäsche – jeden Tag. Der Duftflakon wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an Ihre Wäsche ab. Für unnachahmlich frisch duftende Wäsche – bis zu vier Wochen nach dem Trocknen!

Die Miele Trocknerdüfte sind einsetzbar in allen Kondentrocknern** (Ausnahme i-Geräte).

Nicht geeignet für Ablufttrockner.

Ein Duftflakon für ca. 50 Trocknergänge.

9.428.830



Exklusiv
bei Miele

Duftflakon NATURE

Blumige Aromen, natürliche Ausgewogenheit und belebende Frische: Der neue Trocknerduft NATURE verzaubert Ihren Alltag mit der wohltuenden Essenz unberührter Natur. Der Duftflakon wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an Ihre Wäsche ab. Für unnachahmlich frisch duftende Wäsche – bis zu vier Wochen nach dem Trocknen!

Die Miele Trocknerdüfte sind einsetzbar in allen Kondentrocknern** (Ausnahme i-Geräte).

Nicht geeignet für Ablufttrockner.

Ein Duftflakon für ca. 50 Trocknergänge.

9.428.880



Exklusiv
bei Miele

Duftflakon COCOON

Die Duft-Komposition für Momente voller Ruhe und Geborgenheit: COCOON verbindet zarte Gepflegtheit und wohltuende Harmonie zu einem Dufterlebnis für die ganze Familie. Der Duftflakon wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an Ihre Wäsche ab. Für unnachahmlich frisch duftende Wäsche – bis zu vier Wochen nach dem Trocknen!

Die Miele Trocknerdüfte sind einsetzbar in allen Kondentrocknern** (Ausnahme i-Geräte).

Nicht geeignet für Ablufttrockner.

Ein Duftflakon für ca. 50 Trocknergänge.

9.428.760



Antihafthohle für den FashionMaster

Antihafthohle für das Bügeleisen des FashionMasters B 1312 und B 1347.

9.246.190



Bügeltischbezug B 1312

Austauschbarer Bügeltischbezug für den FashionMaster B 1312.

9.232.270



Bügeltischbezug B 1847

Austauschbarer Bügeltischbezug für den FashionMaster B 1847.

9.232.240

Wäschepflege-Zubehör

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

** Gilt für alle Wäschetrockner mit Fertigstellungsdatum ab September 2012

Miele@home

Kommunikationsfähige Hausgeräte



**Das System Miele@home:
komfortabel und flexibel**

Sie möchten wissen, wie der Lieblingspulli gerade gepflegt wird, oder ob die Wäsche schon trocken ist? Mit dem System Miele@home kein Problem.

Was ist Miele@home?

Das System Miele@home macht Miele Hausgeräte kommunikationsfähig. Darin können Hausgeräte mit verschiedenen Endgeräten kommunizieren, aber auch kontrolliert und gesteuert werden.

Folgende Funktionen umfasst Miele@home:



Wie funktioniert das System Miele@home?

Um die kommunikationsfähigen Miele Hausgeräte miteinander zu vernetzen, werden sie mit entsprechenden Kommunikationsmodulen ausgestattet. Die Übertragung der Gerätedaten erfolgt über das vorhandene Stromnetz. Ein zusätzlicher Installationsaufwand ist nicht notwendig.

Welche Komponenten werden benötigt?



Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät

Miele Gerät, das für das System Miele@home

vorgerüstet ist. Welche Miele Geräte kommunikationsfähig sind, erkennen Sie an diesem Zeichen. bzw.

Kommunikationsfähiges Miele



Hausgerät mit SmartStart-Funktion

Erkennbar an diesem Zeichen.

Kommunikationsmodul

Komponente zur Vernetzung von kommunikationsfähigen Miele Hausgeräten

Miele@home Gateway

Mit Hilfe des Miele Gateways können Ihre vernetzten kommunikationsfähigen Hausgeräte problemlos in bestehende Hausbussysteme integriert werden. Zudem ist die Kontrolle und Steuerung der vernetzten Hausgeräte z. B. von einem im Haus befindlichen PC oder Bedienpanel eines Systemintegrators möglich.



InfoService

Mit InfoService bekommen Sie Statusmeldungen, Bedienungshinweise oder Fehlermeldungen mit zusätzlichen Informationen zur Behebung direkt per E-Mail. Sollte doch einmal ein Kundendienstesatz notwendig sein, enthält die E-Mail detaillierte Informationen zu Ihrem Gerät und der Störung. Durch Weiterleiten dieser E-Mail an den Kundendienst Ihrer Wahl kann dieser besonders schnell und effizient reagieren. Seien Sie jederzeit über den Status Ihrer Geräte informiert, per E-Mail auch unterwegs auf dem Smartphone oder dem Laptop.

Wie funktioniert das?

Liegt eine Störung bei einem der Miele Hausgeräte vor, wird per Internet eine Nachricht direkt an den zentralen Miele@home-Server geschickt. Von diesem wird eine E-Mail an Ihr internetfähiges Handy oder an Ihren PC gesendet. Sie können dann selbst nach dem Gerät schauen oder jemanden beauftragen, die Fehlerquelle zu beheben.

Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät
- Kommunikationsmodul
- Miele@home Gateway



InfoControl Plus

InfoControl Plus bietet Ihnen die Möglichkeit über Ihr häuseigenes WLAN, z. B. auf Ihrem iPhone, Status-Informationen zu Ihren Hausgeräten abzurufen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, über diesen Weg verschiedene Funktionen Ihrer Hausgeräte zu steuern. Damit haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Hausgeräte – egal wo Sie sich in Ihrem Haushalt gerade befinden.

Wie funktioniert das?

Via WLAN lassen Sie sich innerhalb Ihres Hauses den Status Ihrer Hausgeräte anzeigen. Mittels kostenloser Miele App haben Sie dann alle Hausgeräte auf einen Blick auf Ihrem iPhone.

Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät
- Kommunikationsmodul
- Miele@home Gateway



SG-Ready

Smart Grid-fähige Miele Hausgeräte helfen Ihnen, Ihre Energiekosten im Griff zu halten. Relevanz erfährt die Smart Grid-Technologie von Miele vor dem Hintergrund, dass die Stromversorger in Deutschland Stromtarife anbieten, bei denen der Preis im Tagesverlauf variiert.



Im Miele@home Gateway können die Tarifinformationen abgespeichert werden. Die Smart Grid-fähigen Hausgeräte von Miele starten dank SmartStart-Funktion auf Wunsch automatisch, wenn der Strom am günstigsten ist. Smart Grid-fähige Miele Hausgeräte erkennen Sie an dem SG-Ready-Zeichen.

Wie funktioniert das?

Die Tarifdaten des Energieversorgers werden in dem Miele Gateway gespeichert. Das Gateway startet dann die Miele Hausgeräte, wenn der Strom am günstigsten ist.

Benötigte Komponenten:

- Kommunikationsfähiges Miele Hausgerät mit SmartStart-Funktion
- Kommunikationsmodul
- Miele@home Gateway

Informationen zu den weiteren Funktionen von Miele@home finden Sie unter:
www.mieleathome.de


Diese Geräte sind kommunikationsfähig: Wäschepflege

Waschautomat

- W 5965 WPS
- W 5967 WPS AutoDos
- W 5000 WPS Supertronic

Wäschetrockner

- T 8969 WP EcoComfort
- T 8007 WP Supertronic

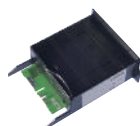


Kommunikationsmodul XKM 2000 SV

FUNKTION

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.

Wird in kommunikationsfähige Hausgeräte integriert: Einbau-Herde/Backöfen, Dampfgarer, Geschirrspüler, Waschautomaten und integrierbare Wäschetrockner ohne Wärmepumpe (WP).

6.787.850



Miele@home Set

Set bestehend aus:

Kommunikationsmodul XKM 2000 SV
Gateway XGW 2000

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTRO-FACHKRAFT ERFOLGEN.

9.092.090



Kommunikationsmodul XKM 2000 TR


FUNKTION

Komponente zur Übertragung der Gerätedaten auf die Stromleitung.

Für die Integration in kommunikationsfähige Wäschetrockner mit Wärmepumpe (WP).

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTRO-FACHKRAFT ERFOLGEN.

7.865.210



Miele@home Set für Waschautomat und Wäschetrockner

Set bestehend aus:

Kommunikationsmodul XKM 2000 SV
Kommunikationsmodul XKM 2000 TR
Gateway XGW 2000

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTRO-FACHKRAFT ERFOLGEN.

9.092.100



Gateway XGW 2000

FUNKTION

Komponente zur Integration der kommunikationsfähigen Miele Hausgeräte in bestehende Hausbussysteme.

7.233.550

Hinweis

Alle kommunikationsfähigen Hausgeräte benötigen für das System Miele@home ein Kommunikationsmodul.



Miele@home

Wäschepflege

Baureihen Kleine Riesen und octoplus





Professional-Baureihe Kleine Riesen Kompakt und schnell

Die Waschmaschine PW 5065 und die Trockner PT 5135 C, PT 5136 und PT 5137 WP bilden die Einstiegsklasse der Professional-Baureihen. Die Geräte sind konzipiert für Anwendungen mit viel Wäsche, häufiges Waschen und hartnäckige Verschmutzungen.

- Kompakt wie eine Haushaltsmaschine: H 850/B 595 mm
- Großes Trommelvolumen für viel Wäsche: Waschmaschine 59 l; Trockner 130 l
- Sehr kurze Programmlaufzeiten: Waschen im Programm 60° Koch/Bunt: 49 min, Trocknen im Programm Schranktrocken: 36 min
- Patentierte Schontrommel
- Robust für den harten Arbeitsalltag: konstruiert, geprüft und getestet für 30.000 Betriebsstunden
- Ausgestattet mit Gewerbeteknik wie: Kalt- und Warmwasseranschluss, Ablaufventil alternativ zur Laugenpumpe
- Anschluss für Flüssigdosierung und Kassiergeräte
- Konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Flexibel für eine platzsparende Aufstellung als Wasch-Trocken-Säule*
- Trockner mit Abluft- oder Kondenssystem oder sehr energiesparend mit Wärmepumpentechnologie



Professional-Baureihe octoplus Profi-Line B und Profitronic L Vario: Leistungsstark und effizient

Die Waschmaschinen PW 5082 und PW 5105 sowie der Trockner PT 5186 bilden die Highlights in der Einstiegsklasse der Professional-Baureihen. Das extra große Trommelvolumen und die kurzen Programmlaufzeiten ermöglichen einen sehr hohen Wäshedurchsatz z. B. in der Hotellerie, Gastronomie oder in Sport- und Freizeitanlagen.

- Kompakte Außenmaße: H 1020, B 700 mm
- Sehr großes Trommelvolumen für viel Wäsche: Waschmaschine 80 bzw. 100 l; Trockner 180 l
- Sehr kurze Programmlaufzeiten: Waschen im Programm 60° Koch/Bunt: 54 (PW 5082) bzw. 53 min (PW 5105); Trocknen im Programm Schranktrocken: 42 min
- Patentierte Schontrommel
- Robust für den harten Arbeitsalltag: konstruiert, geprüft und getestet für 30.000 Betriebsstunden
- Ausgestattet mit Gewerbeteknik wie: Kalt- und Warmwasseranschluss, Ablaufventil alternativ zur Laugenpumpe
- Anschluss für Flüssigdosierung und Kassiergeräte
- Konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Inhaltsverzeichnis

Gewerbeteknik	116
Aufstellmöglichkeiten	118
Wäscheschonung	119
Produktvorteile Waschmaschinen	120
Produktvorteile Trockner	122
Wärmepumpentrockner	123
Programme und Programmsteuerung	124
Produktübersicht Waschmaschine, Baureihe Kleine Riesen	126
Produktübersicht Waschmaschine, Baureihe octoplus	127
Produktübersicht Trockner, Baureihe Kleine Riesen	128
Produktübersicht Trockner, Baureihe octoplus	129
Heißmangeln	130
Perfektes Wäschefinish	131
Produktübersicht Heißmangeln	132

* In Verbindung mit einem nachkaufbaren Wasch-Trocken-Verbindungssatz.

Professionelle Wäschepflege

Gewerbetechnik Kleine Riesen und octoplus





Profi-Ausstattung für Profi-Anwender

Dank innovativer und robuster Gewerbeteknik sowie anwenderspezifischen Pflegeprogrammen sind professionelle Wäschereimaschinen im Gegensatz zu den Haushaltsmaschinen auch für den gewerblichen Einsatz ausgerichtet. Sehr kurze Programmlaufzeiten sorgen darüber hinaus für eine schnelle Verfügbarkeit der Wäsche. Die professionellen Waschmaschinen und Trockner sind deshalb auf viel Wäsche, häufiges Waschen und hartnäckige Verschmutzungen spezialisiert.

Qualität, auf die man sich verlassen kann

Ein intensiver Arbeitsalltag verlangt Produkte, auf die man sich verlassen kann. Um diese Verlässlichkeit zu garantieren, werden alle Miele Wäschereimaschinen umfangreichen Qualitätstests und einer Bandendkontrolle unterzogen. Erst wenn die Tests der Bandendkontrolle mit Bravur gemeistert wurden, wird das jeweilige Gerät für den Versand freigegeben.



Flexibel einsetzbar

Bei den Waschmaschinen und Trocknern von Miele Professional stehen sowohl die Anwender als auch die Wäschepflegeanwendungen im Fokus. Mit einer großen Auswahl an Spezial- und ergänzbaren Zusatzprogrammen entspricht die Baureihe Professional den unterschiedlichsten Anforderungen.

Kurze Programmlaufzeiten

Warmwasser- und Drehstromanschluss sowie eine hohe Heizleistung ermöglichen kurze Programmlaufzeiten, eine schnellere Verfügbarkeit der Wäsche und einen hohen Wäshedurchsatz pro Tag. In kürzester Zeit steht die Wäsche frisch gewaschen und getrocknet wieder zur Verfügung.

Unterschiedliche Baureihen für unterschiedliche Anforderungen

Die Baureihe Kleine Riesen steht für Waschmaschinen und Trockner mit einem Füllgewicht von 6,5 kg Wäsche und bildet den Einstieg in die professionelle Wäschepflege.

Die Baureihe octoplus steht für Wäschereimaschinen mit einem Füllvolumen von 8 bzw. 10 kg Wäsche und bietet somit auch großvolumigen Textilien genügend Platz für eine optimale Wäscheaufbereitung.

**MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM**
2006/42/EG



Sicher nach Maschinenrichtlinie

Die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) definiert umfassende Sicherheitsvorschriften für Gewerbegeräte. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Bedienpersonal umfassend in der täglichen Arbeit geschützt ist.

Alle Wäschereimaschinen der Baureihen Kleine Riesen und octoplus entsprechen in vollem Umfang den Anforderungen dieser Richtlinie.

Kleine Riesen und octopus

Aufstellmöglichkeiten

Verschiedene Aufstellmöglichkeiten für individuelle Anforderungen.



Side-by-Side

Bei allen Waschmaschinen besteht die Möglichkeit, diese nebeneinander mit einem Trockner aufzustellen. Für eine optimale Ergonomie und bedienfreundliche Arbeitshöhe können die Waschmaschinen und Trockner optional auf einen Sockel platziert werden.



Wasch-Trocken-Säule

Mit einem Verbindungselement lassen sich Waschmaschine und Trockner der Baureihe "Kleine Riesen" platzsparend auf einer Grundfläche von nur 60 x 70 cm übereinander als Wasch-Trocken-Säule aufstellen.

Kleine Riesen und octopus

Wäscheschonung


Schonend gepflegte Wäsche.



Einzigartige Wäscheschonung

Die Wäscheschonung in der patentierten Miele Schontrommel* ist durch das Institut für angewandte Forschung in Krefeld wissenschaftlich nachgewiesen:

- Textilien werden deutlich schonender gewaschen
- Formbeständigkeit und längere Lebensdauer durch sanfte Wäschebehandlung

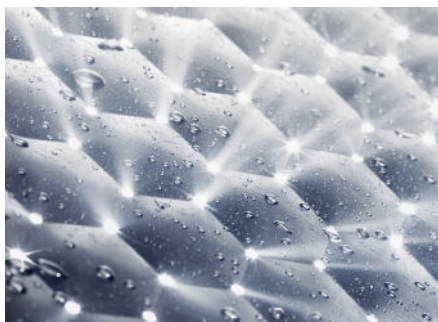

Wäscheschonung durch die besondere Trommellochung

Die verkleinerten Durchtrittsöffnungen mit ihren polierten Rändern bewirken eine äußerst geringe mechanische Beanspruchung der Textilien. Selbst nach höchsten Schleudertouren bilden sich keine Noppen und die Wäsche liegt locker in der Trommel.



Perfektes Wäschefinish

Wie beim Waschen, so ermöglicht die Schontrommel auch beim Trocknen eine perfekte Wäscheschonung und ein perfektes Wäschefinish.

- Optimaler Luft-Feuchtigkeitsaustausch für gleichmäßige Trocknungsergebnisse
- Sanftes Auffangen der Wäsche für eine verbesserte Wäscheglättung



Perfect Dry

Die patentierte Miele Restfeuchtesensierung** – Perfect Dry – misst und überwacht mit Sensoren den Trockenvorgang und bestimmt exakt den gewünschten Trocknungsgrad der Wäsche. Durch die Softlift-Rippen mit ihren abgerundeten Kanten und perfekt eingepassten Messelektroden wird die Wäsche sanft angehoben und schonend getrocknet.



Perfekt gemangelt

Für ein optimales Finish nach der Reinigung und Trocknung sorgen die Miele Heißmangeln HM 16-83 oder HM 16-80 D.

*Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
**Deutsches Patent: DE 197 19 661 C2

Kleine Riesen und octoplus

Produktvorteile Waschmaschinen



Großes Fassungsvermögen

Nur wenn der Wäsche genügend Raum zur Verfügung steht, können Wasser und Reinigungsmittel optimal auf die Textilien einwirken oder die Trocknungsluft die Feuchtigkeit aus den Textilien aufnehmen. Deshalb sorgen Waschmaschinen und Trockner mit einem großen Trommelvolumen (bis zu 100 l bei den Waschmaschinen und bis zu 180 l bei den Trocknern) für gleichmäßige Wasch- und Trockenergebnisse sowie geringe Textilbevorratung durch schnelle Wiederverfügbarkeit der Wäsche.



**Exklusiv
bei Miele**

Flüssigdosierung

Bei den Waschmaschinen können bis zu 6 Dosierpumpen angesteuert und Leerstandssignale ausgewertet werden. Über ein spezielles, patentiertes Dosier-Modul* werden die flüssigen Medien direkt in den Einspülkasten geführt. Dabei werden die Mittel durch verschiedene, voneinander getrennte Dosierkanäle geleitet, so dass keine Vermischung stattfinden kann.



AutoClean-Einspülkasten


Durch eine speziell beschichtete Oberfläche und kraftvolle Wasserstöße, sowohl im Hauptwasch- als auch im Vorwaschfach, werden Waschmittel rückstandsfrei ausgespült. So bleibt der AutoClean-Einspülkasten immer einwandfrei sauber.

*Europa-Patent: EP 1 835 063 B1



Asynchronmotor

Der sehr leistungsstarke Asynchronmotor mit Frequenzumrichter ermöglicht einen Sanftanlauf in der Startphase und einen leisen, ruhigen Lauf bei hohen Drehzahlen für eine maximale Lebensdauer.

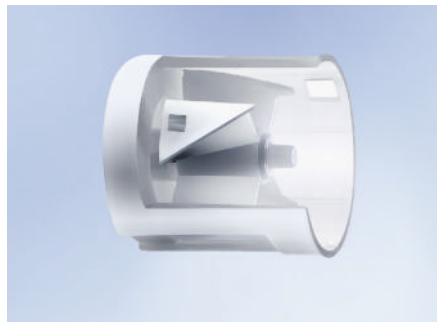

Volumenzähler

Mit dem Volumenzähler werden einlaufende Wassermengen exakt überwacht. In Kombination mit dem integrierten Drucksensor kann der Wasserverbrauch so um bis zu 10 % gesenkt werden.



Startvorwahl und Restzeitanzeige

Für die flexible Zeiteinteilung kann eine Startvorwahl von bis zu 24 Stunden vorgenommen werden. Nach dem Programmstart wird die aktuelle Restlaufzeit über das Display angezeigt.



Ecoplus

Umweltfreundlich Kosten sparen: Die Waschmaschinen und Trockner der Baureihen Kleine Riesen und octopus überzeugen durchweg mit sparsamen Verbrauchswerten und sind im Markt für maximale Effizienz bekannt. So lautet der Maßstab in der Produktentwicklung: Ein optimales Ergebnis unter Verwendung recyclingfähiger Materialien und der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmitteln zu erzielen.



Neu bei Miele **Spitzenlastabschaltung*** Diese Funktion unterstützt die Einbindung von Waschmaschinen als auch Trocknern in intelligente Energiemanagementsysteme und ermöglicht so die Einsparung von zusätzlichen Energiekosten.



Neu bei Miele **Desinfektionsspülen*** Optional kann in den Desinfektionsprogrammen ein abschließender Spülgang mit einem speziellen Temperatur- und Zeitprofil gewählt werden. Dieses Verfahren sorgt für eine Abtötung von Bakterien aus dem Frischwasser und erfüllt höchste Hygieneanforderungen.

*Bei der PW 5105 ab Mitte 2013 verfügbar.

Kleine Riesen und octopus

Produktvorteile Trockner



**Exklusiv
bei Miele**

Perfect Dry

Das patentierte* Perfect Dry-System misst ständig die Restfeuchte der Wäsche und sorgt so für eine punktgenaue Trocknung – auch bei unterschiedlichen Wasserqualitäten. Das Perfect Dry-System erkennt die Leitfähigkeit des Wassers und stimmt den Trockenprozess darauf ab. Auf diese Weise verhindert das System, dass Wäsche übertrocknet wird oder zu feucht aus dem Trockner kommt. Der gewünschte Trockengrad wird immer erreicht.



2 separate Motoren

Beim Trockner PT 5186 der Baureihe octopus wird durch 2 separate Motoren für Antrieb und Gebläse ein konstanter Luftstrom und eine gleichmäßige Trocknung selbst während der Reversierung gewährleistet.



Intelligente Trommelreversierung

Der Trockner ändert in unregelmäßigen Abständen die Drehrichtung der Trommel. Das vermeidet das Aufwickeln der Wäsche und sorgt für eine gleichmäßigere Trocknung sowie weniger Knitter.

Kleine Riesen-Trockner

Wärmepumpentrockner



Miele Trockner mit Abluft-, Kondens- oder Wärmepumpensystem

Die Miele Trockner der Baureihe Kleine Riesen gibt es wahlweise mit Abluft-, Kondens- oder Wärmepumpensystem.

Miele Ablufttrockner glänzen mit sehr kurzen Programmlaufzeiten. Die Abluft wird über einen Schlauch oder ein Rohr ins Freie geleitet.

Kondenstrockner empfehlen sich überall dort, wo bauseits keine Abluftleitung installiert werden kann. Das Kondenswasser wird über einen rückseitigen Schlauch in ein Waschbecken, Siphon oder Abfluss geleitet.

Miele Trockner mit Wärmepumpentechnologie sind extrem sparsam im Energieverbrauch. Für die volle Leistung genügt ein Wechselstromanschluss. Wie beim Kondenstrockner hat der Wärmepumpentrockner rückseitig einen Schlauch zur Abfuhr des Kondenswassers.

Alle Miele Trockner sorgen für eine optimale Wäscheschonung in der patentierten Schontrommel.


Exklusiv bei Miele Wärmepumpe – die Technologie der Zukunft

Der Wärmepumpentrockner der Baureihe Kleine Riesen bietet, wie alle Miele Professional Trockner, viele wertvolle Vorteile. Neben einer besonders schonenden Wäschetrocknung wird die Wärme des PT 5137 WP durch eine Wärmepumpe erzeugt, die die Trockenluft auf das benötigte Temperaturniveau bringt. Dadurch geht der Trockner so sparsam mit Energie um, dass eine Energieeinsparung von ca. 60 % im Vergleich zu einem handelsüblichen gewerblichen Kondenstrockner erreicht wird. Beispielsweise beträgt der Energieverbrauch im Programm „Schranktrocken“ nur 1,55 kWh pro Trocknungszyklus – für eine aktive Umweltschonung.

Dank der besonders leistungsfähigen Wärmepumpe und des intelligenten Trocknungsprozesses werden auch große Wäschemengen in kurzer Zeit perfekt getrocknet.

Optimale Schonung

Durch die patentierte Miele Schontrommel*, das Sensitiv-System und die neuen Softlift-Rippen wird die Wäsche auch beim Trocknen perfekt geschont. Zusätzlich sorgen die niedrigen Temperaturen beim Trocknungsprozess im Wärmepumpentrockner dafür, dass selbst empfindliche Textilien besonders sanft getrocknet werden können.

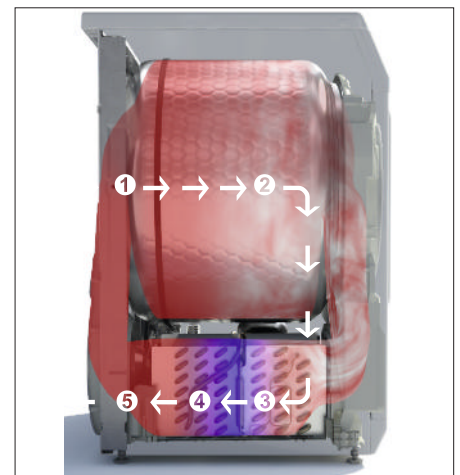

Ein effektives und umweltfreundliches Prinzip

Der Wärmepumpentrockner arbeitet mit 2 geschlossenen Kreisläufen, dem Prozessluftkreislauf und dem Kältemittelkreislauf. Die Prozessluft wird erwärmt und nimmt die in den Textilien enthaltene Feuchtigkeit auf ① ②. Der Verdampfer ③ kondensiert das in der Luft befindliche Wasser. Das Kondensat wird entsprechend abgepumpt und die Restwärme der Luft wird genutzt, um den zweiten geschlossenen Kreislauf, den Kältemittelkreislauf über einen Verflüssiger ④ ⑤ mit Energie zu versorgen. Die so erwärmte Luft wird dann durch das Prozessluftgebläse wieder in die Trommel geleitet und der Luftkreislauf beginnt von neuem.

* Europa-Patent EP 0 935 687 B1

Kleine Riesen und octopus

Für jede Anwendung die professionelle Lösung



Anforderungen an die professionelle Wäschepflege können von Anwendung zu Anwendung sehr unterschiedlich sein. Hier spielen Aspekte des Füllvolumens, der Ausstattung und Programme eine entscheidende Rolle.

Die ProfiLine-Steuerung der Waschmaschinen und Trockner der Baureihen Kleine Riesen und octopus ermöglicht über die Einknopf-Bedienung eine einfache und sichere Programmwahl.

Die Tabelle gibt eine Übersicht über die Programmpakete der Miele Waschmaschinen der Baureihen Kleine Riesen und octopus.

ProfiLine-Steuerung / Profitronic L Vario-Steuerung

Kleine Riesen PW 5065 ProfiLine L-Steuerung	octopus PW 5082 ProfiLine B-Steuerung
• Füllgewicht 6,5 kg • Trommelvolumen 59 l • 10 Grundwaschprogramme • 10 Spezialprogramme • 5 Zielgruppenpakete • g-Faktor 526 • Restfeuchte 49 %	• Füllgewicht 8 kg • Trommelvolumen 80 l • 7 Grundwaschprogramme • g-Faktor 400 • Restfeuchte 54 %

octopus PW 5105 Profitronic L Vario-Steuerung
• Füllgewicht 10 kg • Trommelvolumen 100 l • 14 Grundwaschprogramme • 14 Zielgruppenpakete • 5 individuelle Programme • g-Faktor 370 • Restfeuchte 51 %

Modell	PW 5065 (6,5 kg)	PW 5082 (8 kg)	PW 5105 (10 kg)
Zielgruppenpakete			
Grundwaschprogramme	•	•	•
Desinfektion	•	-	•
Bäcker / Metzger	•	-	•
Friseur / Wellness	•	-	•
Intensiv	•	-	-
Haushalt	-	-	•
Sport	-	-	•
Hotel	-	-	•
Betten	-	-	•
Maschine reinigen	-	-	•
Hygiene	-	-	•
Sluice	-	-	•*
Gebäudereiniger	-	-	•*
Feuerwehr	-	-	•
Textilreiniger	-	-	•
Reitstall	-	-	•*
Sonderprogramme	-	-	•



Waschmaschine, Baureihe Kleine Riesen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PW 5065
Leistung	
Füllgewicht [kg]	6,5
Trommelvolumen [l]	59
Schleuderdrehzahl [U/min.]	1400
Programmlaufzeit Buntwäsche 60°C [min.]	KW ¹⁾ : 59, WW ²⁾ : 49
g-Faktor / Restfeuchte [%]	526 / 49
Steuerung/Programme	
Elektronische Steuerung	ProfiLine L
Startvorwahl bis zu 24 Stunden / Restzeitanzeige	•
Wahl der Display-Sprache	•
Grundwaschprogramme (inkl. Pumpen/Schleudern)	10
Spezialprog. für Kopfkissen, Outdoor-Bekleidung, Oberhemden etc.	•
Textilpflegeprogramme für Gardinen, Bettwäsche, Tischwäsche etc.	•
Berufsspezifische Zusatzprogramme (Bäcker, Metzger, Friseur)	•
Ausstattung	
Patentierte Schontrommel	•
Spezialheizkörper	2
Professioneller FU-Antrieb	•
Große Türöffnung [mm]	300
Trommelbeleuchtung LED	•
Unwuchtüberwachung	•
Wassereinflaufsteuerung	•
Je 1 x Kalt- und Warmwasseranschluss	1/2" mit 3/4"-Verschraubung
Wasserablauf Laugenpumpe (LP)	DN 22
Wasserablauf Ablaufventil (AV)	DN 70
AutoClean-Einspülkasten	•
Elektroanschlüsse	
Netzanschluß	2 N AC 400V 50 Hz
Heizung [kW]	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5
Absicherung [A]	2 x 16
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung	1 N AC 230V 50 Hz
Anschlussmöglichkeiten	
Dosieradapter für flüssige Waschmittel (Umbausatz erforderlich bei PW 5065)	4
Kassiersystem	•
Optische Schnittstelle zum Datenaustausch mit externem PC	•
Bauform	
Baureihe (frei aufstellbar)	ProfiLine
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	•
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung/ lange Lebensdauer	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850 / 595 / 725
Gewicht [kg]	105
Schallpegel und Bodenbelastung	
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz, gemäß EN ISO 11204/11203	<70dB(A) re 20µ Pa
Maximale Bodenbelastung	3000 N
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.	
Ausführung lotosweiß mit LP	
Ausführung lotosweiß mit AV	
Ausführung Edelstahl mit LP	
Ausführung Edelstahl mit AV	
Wasch-Trocken-Verbindung WTV 5061 LW	
Wasch-Trocken-Verbindung WTV 5062 ED	
Wasch-Trocken-Verbindung WTV 5052 ED	
Unterbau geschlossen UG 5005	
Unterbau offen UO 5005	

¹⁾ KW = Kaltwasser 15°C

²⁾ WW = Warmwasser 70°C,

Daten ermittelt in Anlehnung an EN 60456



Waschmaschine, Baureihe octoplus

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PW 5082	PW 5105
Leistung		
Füllgewicht [kg]	8	10
Trommelvolumen [l]	80	100
Schleuderdrehzahl [U/min.]	1200	1100
Programmlaufzeit Buntwäsche 60°C [min.]	KW ¹⁾ : 59, WW ²⁾ : 54	KW ¹⁾ : 58, WW ²⁾ : 53
g-Faktor / Restfeuchte [%]	400 / 54	370 / 51
Steuerung/Programme		
Elektronische Steuerung	ProfilLine B	Profitronic L Vario
Startvorwahl bis zu 24 Stunden / Restzeitanzeige	•	•
Wahl der Display-Sprache	•	•
Grundwaschprogramme (inkl. Pumpen/Schleudern)	7	14
Spezialpro. für Kopfkissen, Outdoor-Bekleidung, Oberhemden etc.	-	•
Textilpflegeprog. für Gardinen, Bettwäsche, Tischwäsche etc.	-	•
Berufsspezifische Zusatzprogramme (Bäcker, Metzger, Friseur)	-	•
Ausstattung		
Patentierter Schontrömel	•	•
Spezialheizkörper	3	3
Professioneller FU-Antrieb	•	•
Große Türöffnung [mm]	370	370
Trommelbeleuchtung LED	-	-
Unwuchtüberwachung	•	•
Wassereinflusssteuerung	•	•
Je 1 x Kalt- und Warmwasseranschluss	1/2" mit 3/4"-Verschraubung	1/2" mit 3/4"-Verschraubung
Wasserablauf Laugenpumpe (LP)	DN 22	DN 22
Wasserablauf Ablaufventil (AV)	DN 70	DN 70
AutoClean-Einspülkasten	•	•
Elektroanschlüsse		
Netzanschluß	3 N AC 400V 50 Hz	3 N AC 400V 50 Hz
Heizung [kW]	6,3	7,95
Gesamtanschluss [kW]	6,5	8,2
Absicherung [A]	3 x 10	3 x 16
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung	-	-
Anschlussmöglichkeiten		
Dosieradapter für flüssige Waschmittel	4	6
Kassiersystem	•	•
Optische Schnittstelle zum Datenaustausch mit externem PC	•	•
Bauform		
Baureihe (frei aufstellbar)	octoplus	octoplus
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	-	-
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung/ lange Lebensdauer	•	•
Außenmaße H/B/T [mm]	1020 / 700 / 727	1020 / 700 / 827
Gewicht [kg]	140	148
Schallpegel und Bodenbelastung		
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz, gemäß EN ISO 11204/11203	<70dB(A) re 20µ Pa	<70dB(A) re 20µ Pa
Maximale Bodenbelastung	2600 N	2750 N
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Ausführung octoblau mit LP		
Ausführung octoblau mit AV		
Unterbau geschlossen UG 6008		
Unterbau offen UO 6008		
Unterbau mit Schublade US 6008		
Anschlusskasten Dosiergerät ASK		
Kommunikationsmodul XKM RS 232		
Unterbau geschlossen UG 5010		
Unterbau offen UO 5010		

¹⁾ KW = Kaltwasser 15°C

²⁾ WW = Warmwasser 70°C

Daten ermittelt in Anlehnung an EN 60456



Hinweis
für den Fachhandel:
PW 5105 sowie alles
Zubehör siehe Preisliste
„G“ Wäschereimaschinen.

Trockner, Baureihe Kleine Riesen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PT 5135 C	PT 5136	PT 5137 WP
Leistung			
Füllgewicht [kg]	6,5	6,5	6,5
Trommelvolumen [l]	130	130	130
Trockensystem	Kondens	Abluft	Wärmepumpe
Programmlaufzeiten Schranktrocken, Buntwäsche ¹⁾ [min.]	81	36	85
Steuerung/Programme			
Steuerung	ProfiLine L	ProfiLine L	ProfiLine L
Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen	2	2	2
Spezialprogramme für u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor	13	13	11
Zeitwahlprogramme	2	2	2
Optionale Startvorbahl	•	•	•
Restzeitanzeige	•	•	•
Zusatzfunktion wie Knitterschutz etc.	•	•	•
Ausstattung			
Patentierter Schontrummel	•	•	•
Sensitiv-Trocknungssystem mit elektrischer Feuchtigkeitsmessung (Perfect Dry)	•	•	•
Trommelbeleuchtung	•	•	•
Elektroanschlüsse			
Netzanschluß	2 N AC 400V 50 Hz	3 N AC 400V 50 Hz	1 N AC 230V 50 Hz
Heizung [kW]	3,45	6,14	-
Gesamtanschluß [kW]	3,68	6,40	1,25
Absicherung [A]	2 x 10	3 x 10	1 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1 N AC 230V 50 Hz	1 N AC 230V 50 Hz	-
Heizung [kW]	3,45	2,99	-
Gesamtanschluß [kW]	3,68	3,24	-
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16	-
Anschlussmöglichkeiten			
Kassiersystem	•	•	•
Optische Schnittstelle zum Datenaustausch mit externem PC	•	•	•
Bauform			
Baureihe (frei aufstellbar)	ProfiLine	ProfiLine	ProfiLine
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	•	•	•
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung/ lange Lebensdauer	•	•	•
Außenverkleidung: Maschinendeckel	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)
Blende	lotosweiß (LW) oder zermattsilber	lotosweiß (LW) oder zermattsilber	lotosweiß (LW) oder zermattsilber
Front	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)
Seitenwände	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)	lotosweiß (LW) oder Edelstahl (ED)
Außenmaße H/B/T [mm]	850 / 595 / 710	850 / 595 / 710	850 / 595 / 727
Gewicht [kg]	58	53	77
Schallpegel und Bodenbelastung			
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz, gemäß EN ISO 11204/11203	<70dB(A) re 20µ Pa	<70dB(A) re 20µ Pa	<70dB(A) re 20µ Pa
Maximale Bodenbelastung	710 N	660 N	900 N
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Ausführung lotosweiß			
Ausführung Edelstahl			
Wasch-Trocken-Verbindung WTV 5061 LW			
Wasch-Trocken-Verbindung WTV 5062 ED			
Unterbau geschlossen UG 5005			
Unterbau offen UO 5005			

¹⁾ bei Restfeuchte von 50 % getrocknet auf 0 %



Trockner, Baureihe octoplus

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PT 5186
Leistung	
Füllgewicht [kg]	8
Trommelvolumen [l]	180
Trockensystem	Abluft
Programmlaufzeiten Schranktrocken, Buntwäsche ¹⁾ [min.]	42
Steuerung/Programme	
Steuerung	ProfiLine B
Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen	2
Spezialprogramme für u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor	-
Zeitwahlprogramme	2
Optionale Startvorwahl	•
Restzeitanzeige	•
Zusatzfunktion wie Knitterschutz etc.	•
Ausstattung	
Patentierter Schontrummel	•
Sensitiv-Trocknungssystem mit elektrischer Feuchtigkeitsmessung (Perfect Dry)	•
Trommelbeleuchtung	-
Elektroanschlüsse	
Netzanschluß	3 N AC 400V 50 Hz
Heizung [kW]	6,15
Gesamtanschluß [kW]	6,7
Absicherung [A]	3 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	-
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem	•
Optische Schnittstelle zum Datenaustausch mit externem PC	•
Bauform	
Baureihe (frei aufstellbar)	octoplus
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	-
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung/ lange Lebensdauer	•
Außenverkleidung: Maschinendeckel	octoblau
Blende	Edelstahl
Front	octoblau
Seitenwände	octoblau
Außenmaße H/B/T [mm]	1020 / 700 / 763
Gewicht [kg]	77
Schallpegel und Bodenbelastung	
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz, gemäß EN ISO 11204/11203	<70dB(A) re 20µ Pa
Maximale Bodenbelastung	1000 N
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.	
Ausführung octoblau	
Unterbau geschlossen UG 6008	
Unterbau offen UO 6008	
Unterbau mit Schublade US 6008	
Trocknerkorb TK 180	
Kommunikationsmodul XKM RS 232	

¹⁾ bei Restfeuchte von 50 % getrocknet auf 0 %



Hinweis
für den Fachhandel:
Das Zubehör finden Sie
in der Preisliste „G“
Wäschereimaschinen.

Heißmangeln (Gewerbetechnik)

Perfektes Wäschefinish mit den Heißmangeln der Baureihe Professional



Perfekt kombiniert

Ein optimales Finish der Berufs- und Gastronomiewäsche lässt sich mit den Miele Heißmangeln HM 16-83 oder HM 16-80 D realisieren. Somit werden Tücher, Tischdecken, Servietten oder Schürzen ideal aufbereitet. Die individuell einstellbare Walzengeschwindigkeit kann dem Feuchtegrad sowie Art und Dicke der Textilien angepasst werden: eine weitere Einsparung an Zeit und Energie!

Mit den Miele Professional Heißmangeln erzielen Sie sehr gute Mangelergebnisse bei geringem Zeitaufwand.



Exklusiv bei Miele **Fingerschutzautomatik**
Eine bewegliche Fingerschutzleiste mit Sicherheitsschalter reagiert auf Berührungen. Der Motor schaltet sich sofort ab und die Mangelwange fährt zurück.

- Sicherer Schutz für Ihre Finger



Drei Heizkörper
Die Heizleistung lässt sich gemäß den Pflegekennzeichen in den Textilien einstellen. Die Wärme wird optimal durch die drei Heizkörper verteilt.

- Schonende Behandlung der Textilien
- Perfekte Mangelergebnisse



Großer Stapelraum
Nach dem Mangeln fällt die Wäsche ganz locker in den großen Stapelraum.

- Glatte Wäsche




Rundum freies Walzenende
Die Heißmangel HM 16-80 D verfügt über ein rundum freies Walzenende.

- Ermöglicht das Mangeln von Röcken, Hemden oder Blusen



Bequeme Fußschaltung
Über die Fußschaltung setzen Sie die Mangelwalze in Bewegung.

- Beide Hände sind frei
- Bequemes Arbeiten

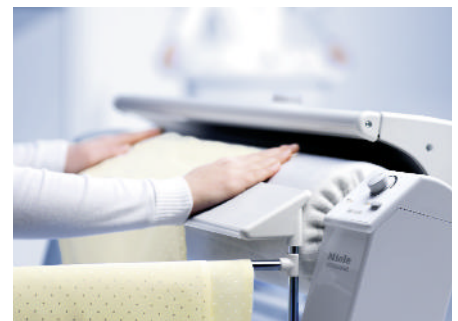

Ablagegange

- Knitterfreies Abkühlen und Nachtrocknen der Wäsche

Regelbare Walzengeschwindigkeit
Die Drehgeschwindigkeit der Walze lässt sich in fünf Stufen anpassen.

- Anpassung an Wäscheart und -feuchte
- Optimale Wäscheschonung
- Einstellung des individuellen Arbeitstempos

Funktion „Dampf“
Möglichkeit zum „Dämpfen“ von Textilien.

- Beste Mangelergebnisse
- Schnelles Aufheizen
- Ca. 40 min. Mangeln mit Dampf pro Füllung
- Betrieb mit Leitungswasser


83 cm breite Bügelwalze

- Komfortables Mangeln auch von großen Wäschestücken

Ausstattungsmerkmale modellabhängig

Heißmangeln (Gewerbetechnik)

Produktübersicht

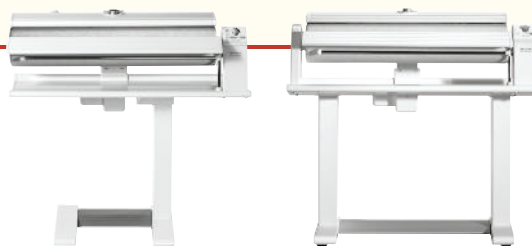

Typ-/Verkaufsbezeichnung	HM 16-80 D	HM 16-83
Leistung		
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenlänge [mm]	830	830
Bei 20 % Restfeuchte (nach DIN 11902) [kg/h]	13	15
Steuerung/Programme		
Übersichtliches Bedienfeld für einfache Bedienung	•	•
5-stufige Mangelgeschwindigkeit [m/min.]	2 - 4,5	2 - 4,5
Individuell regulierbare Walzendrehzahl [U/min.]	4 - 9	4 - 9
Frei wählbare Temperatur für unterschiedliche Textilien	•	•
Klartextbeschriftung an Temperaturwahlschalter	•	•
Ausstattung		
Komfortable Fußschaltautomatik	•	•
Temperaturbegrenzer	•	•
Wäschein- und -abgabe vorn	•	•
Beidseitige Walzenlagerung	-	•
Bewicklung: Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch	•	•
Mulde in Aluminium	•	•
Fingerschutztechnik	•	•
Manuelle Trennung von Walze und Mulde bei Stromausfall	•	•
Anzeigeleuchte für Heizung	•	•
Verchromte Ablagestange für knitterfreies Abkühlen und Nachtrocknen der Wäsche	•	•
Schnelle Aufheizung und gleichmäßige Wärmeverteilung durch Alumulde	•	•
Großer Stapelraum für knitterfreie Mangelwäsche	•	•
Elektroanschlüsse		
Netzanschluss	1 N AC 220-240V 50-60 Hz	1 N AC 220-240V 50-60 Hz
Heizung [kW]	3,1	3
Gesamtanschluss [kW]	3,2	3,06
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dampf-Variante:	•	-
Boiler [kW]	0,85	-
Fassungsvermögen Wassertank [l]	0,84	-
Dampfbereitschaftszeit [min]	4	-
Dampfzeit [min]	40	-
Bauform		
Platzsparende wandbündige Aufstellung möglich	•	•
Klappbar	•	-
Standfüße	1	2
Konstruiert und getestet für die gewerbliche Nutzung/ lange Lebensdauer	•	•
Außenverkleidung	lotosweiß (LW)	lotosweiß (LW)
Außenmaße H/B/T [mm]	959 / 985 / 380	960 / 1050 / 380
Gewicht [kg]	39	38
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Ausführung lotosweiß		



Was bedeutet was?

Alle Symbole auf einen Blick



Die Miele Produkte haben viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften. Für einen schnelleren Überblick und eine Kurzerklärung finden Sie hier alle verwendeten Symbole.

Energieeffizienzklassen

-  Energieeffizienzklasse A
-  Energieeffizienzklasse +
-  Energieeffizienzklasse ++
-  Energieeffizienzklasse +++

Wäschepflege

-  Dieses Gerät ist für ein maximales Füllgewicht von 6,5 kg ausgelegt
-  Dieses Gerät ist für ein maximales Füllgewicht von 8 kg ausgelegt
-  Dieses Gerät ist für ein maximales Füllgewicht von 10 kg ausgelegt
-  Die Trommel dieses Gerätes hat ein Trommelvolumen von 59 Litern
-  Die Trommel dieses Gerätes hat ein Trommelvolumen von 80 Litern
-  Die Trommel dieses Gerätes hat ein Trommelvolumen von 100 Litern
-  Die Trommel dieses Gerätes hat ein Trommelvolumen von 130 Litern
-  Die Trommel dieses Gerätes hat ein Trommelvolumen von 180 Litern

Wäschepflege

-  AutoDos: auf Wunsch dosieren diese Geräte Pulver- und Flüssigwaschmittel
-  LiquidWash: das Flüssigwaschmittel wird automatisch dosiert
-  Das Gerät verfügt über einen Kalt-, Warm- und Betriebswasseranschluss
-  Das Gerät verfügt über einen Kalt- und Warmwasseranschluss
-  Das Gerät bietet verschiedene Anwendungen mit Dampf
-  EcoFeedback-Funktion: das Gerät gibt eine genaue Rückmeldung über den Strom- und Wasserverbrauch
-  Perfect Dry-System: punktgenaue Trocknung unter Berücksichtigung der Wasserqualität
-  Es handelt sich um ein Gerät mit Wärmepumpentechnologie
-  Das Gerät ist mit dem Steamer zum komfortablen Glätten hängender Textilien ausgestattet
-  Mit dem Fahrradrahmen kann der Toplader problemlos von einem Standort zum anderen bewegt werden.
-  Smart Grid: In Verbindung mit Miele@home ist dieses Gerät Smart Grid-fähig
-  Miele@home: kommunikationsfähiges Hausgerät (nachrüstbar)

Miele & Cie. KG
 Vertriebsgesellschaft Deutschland
 Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
 Postfach, 33325 Gütersloh
 E-Mail: info@miele.de



Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Störungshilfe
Werkkunden-
dienst:

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
 Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr

Beratung:

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
 Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Ersatzteile/
Zubehör:

Mo. - Fr. 8.00 - 17.30 Uhr



Miele Onlineshop

www.miele-shop.de



Miele im Internet

www.miele.de

zu Tisch
 www.zu-tisch.de

Tafelkünstler
 www.tafelkuenstler.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen sowie herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff sowie bei der Farbe des Aluminiums, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt.

Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland

Berlin

Miele Gallery

Unter den Linden 26, 10117 Berlin
 Telefon 030 8871151-0

Bochum (Wattenscheid)

Burgstraße 15-19, 44867 Bochum
 Postfach 60 04 51, 44844 Bochum
 Telefon 02327 942-0, Telefax -209

Frankfurt

Mielestraße 2, 61169 Friedberg
 Telefon 06031 935-0, Telefax -209

Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
 Telefon 05241 89-0, Telefax -2090

Hamburg

Melkerstieg 20
 21217 Seevetal (OT Meckelfeld)
 Postfach 22 55, 21203 Seevetal
 Telefon 040 76869-0, Telefax -209

Karlsruhe

Hertzstraße 36, 76275 Ettlingen
 Postfach 5 64, 76259 Ettlingen
 Telefon 07243 334-0, Telefax -209

Leipzig

Torgauer Straße 338, 04347 Leipzig
 Telefon 0341 94032-0, Telefax -29

München (Euro-Industriepark)

Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München
 Postfach 46 05 29, 80913 München
 Telefon 089 31811-0, Telefax -209

Tochtergesellschaften für Vertrieb und Service

- (A) Miele Österreich, Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
- (AUS) Miele Australien, Pty. Ltd., Melbourne
- (B) Miele Belgien, N.V. Miele S.A., Mollem
- (CDN) Miele Kanada, Limited, Vaughan/Ontario
- (CH) Miele Schweiz, AG, Spreitenbach
- (CL) Miele Chile, Ltda., Santiago de Chile
- (CN) Miele Singapur, Shanghai Trading Ltd., Shanghai
- (CZ) Miele Tschechien, spol.s.r.o., Brunn
- (DK) Miele Dänemark, A/S, Glostrup/Kopenhagen
- (E) Miele Spanien, S.A.U., Alcobendas/Madrid
- (EST) Miele Estland, OÜ, Tallinn
- (F) Miele Frankreich, S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
- (FIN) Miele Finnland, Oy, Vantaa/Helsinki
- (GB) Miele Großbritannien, Company Ltd., Abingdon
- (GR) Miele Griechenland, Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
- (H) Miele Ungarn, Kft., Budapest
- (HK) Miele Hong Kong, Ltd., Hongkong
- (HR) Miele Kroatien, d.o.o., Zagreb
- (I) Miele Italien, G.m.b.H., Eppan
- (IND) Miele Indien, Pvt. Ltd., Neu-Delhi
- (IRL) Miele Irland, Ltd., Dublin
- (J) Miele Japan, Corp., Shibuya-ku/Tokio
- (KZ) Miele Kasachstan, LLP, Almaty
- (L) Miele Luxemburg, s.à.r.l.,
- (LT) Miele Litauen, Appliances UAB, Vilnius
- (LV) Miele Lettland, SIA, Riga
- (MAL) Miele Malaysia, Sdn Bhd,
- (MEX) Miele Mexiko, S.A. de C.V., Mexiko-Stadt
- (N) Miele Norwegen, AS, Nesbru
- (NL) Miele Niederlande, B.V., Vianen
- (NZ) Miele Neuseeland, Ltd., Auckland
- (P) Miele Portugal, Lda., Carnaxide/Lissabon
- (PL) Miele Polen, Sp. z o.o., Warschau
- (RO) Miele Rumänien, Appliances SRL, Otopeni
- (ROK) Miele Korea, Ltd., Seoul
- (RU) Miele Russland, OOO Miele CIS, Moskau
- (S) Miele Schweden, AB, Solna/Stockholm
- (SGP) Miele Singapur, Pte. Ltd.,
- (SK) Miele Slowakei, s.r.o., Bratislava
- (SLO) Miele Slowenien, d.o.o., Ljubljana
- (SRB) Miele Serbien, d.o.o., Belgrad
- (TR) Miele Türkei, Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
- (UA) Miele Ukraine, LLC, Kiev
- (UAE) Miele Vereinigte Emirate, Appliances Ltd., Dubai
- (USA) Miele USA, Inc., Princeton/New Jersey
- (ZA) Miele Südafrika, (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg